

Xiaomi Smart Camera C500 Neo User Manual • 03
Manuel d'utilisation de Xiaomi Smart Camera C500 Neo • 11
Xiaomi Intelligente Kamera C500 Neo Bedienungsanleitung • 19
Manual de usuario de Xiaomi Smart Camera C500 Neo • 28
Manuale utente Xiaomi Smart Camera C500 Neo • 36
Manual do usuário da Câmera Inteligente Xiaomi C500 Neo • 44
Manual do utilizador da Câmara inteligente Xiaomi C500 Neo • 52
Xiaomi Akıllı Kamera C500 Neo Kullanım Kılavuzu • 60
Manual del usuario de la Cámara Inteligente Xiaomi C500 Neo • 68
Xiaomi Smart Camera C500 Neo Gebruikershandleiding • 76
Xiaomi スマートカメラ C500 Neo 取扱説明書 • 84

## A

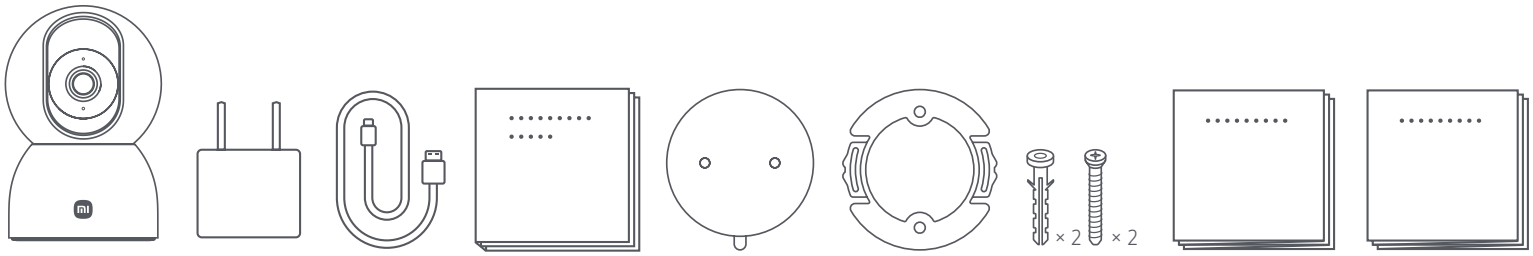



1 2 3 4 5 6 7 8


## B

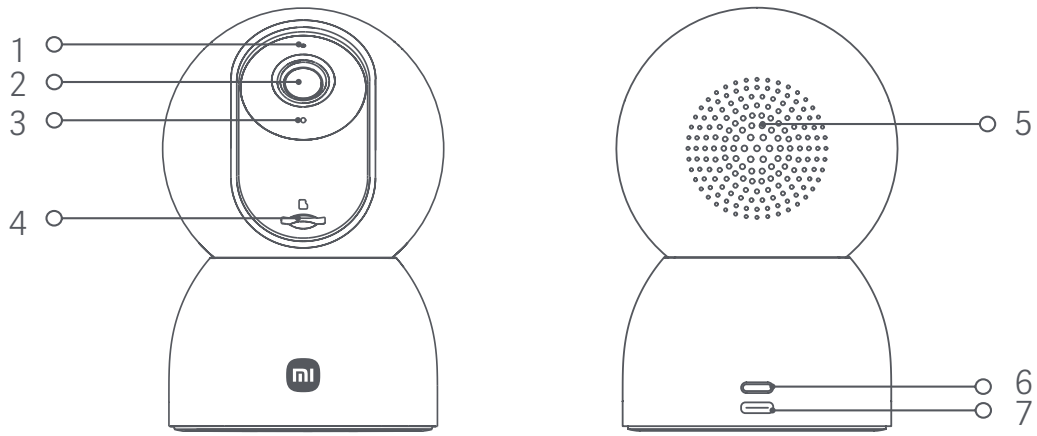



## C-1

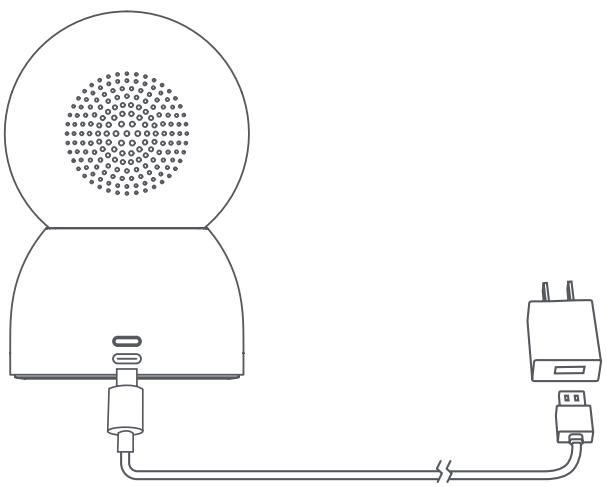


## C-2

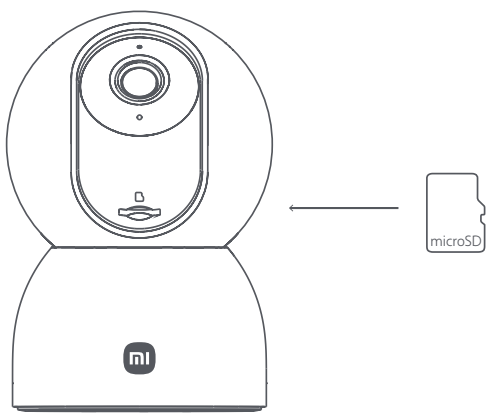


D-1

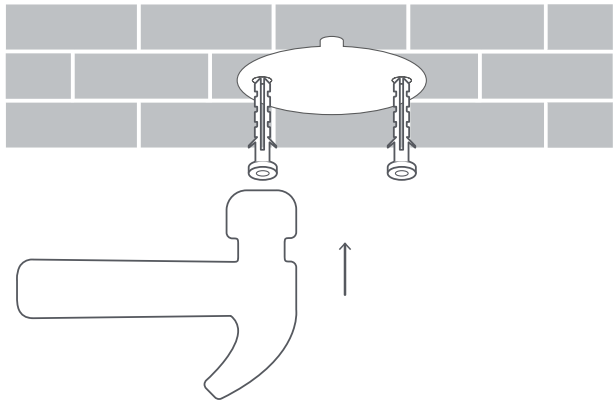

D-2

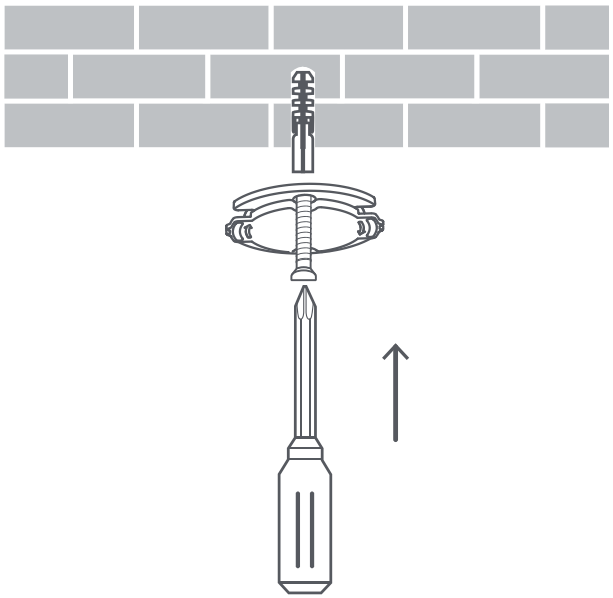

D-3

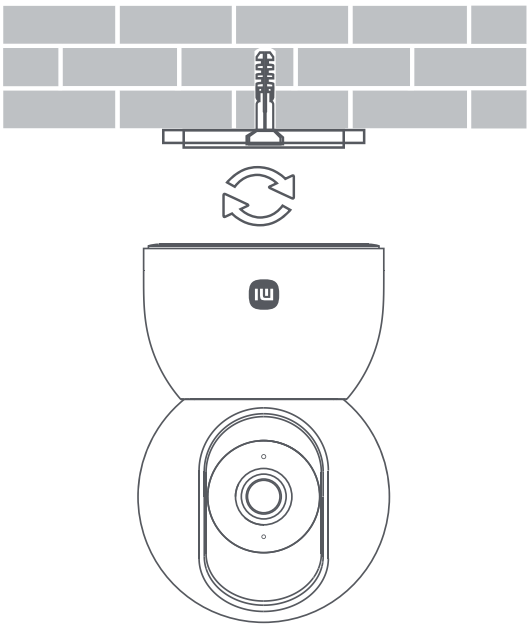

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

## Precautions

- The operating temperature range for this camera is -10°C to 40°C. Do not use this camera in environments with temperatures above or below the specified operating range.
- This camera is a precision electronic product. To ensure normal use, do not use the camera in extremely humid environments or locations that may cause water ingress.
- To improve the camera's performance, do not place it where its lens faces or is next to a reflective surface, such as glass windows or white walls, as this will cause the image to appear overly bright in areas close to the camera and darker in areas further away, or cause the camera to produce white images.
- When using Wi-Fi, make sure the camera is installed in an area with a strong Wi-Fi signal. Do not install the camera near microwave ovens and other objects or places that may affect its Wi-Fi signal.
- When enabling or disabling the night vision of the camera, the infrared cut-off filter will be switched and a slight clicking sound will be made, which is normal.
- If the charging cable gets damaged, please contact the after-sales service team for replacement.

# Product Overview

## Package Contents (Fig. A)

1. Xiaomi Smart Camera C500 Neo
2. Power Adapter
3. Charging Cable
4. User Manual
5. Mounting Template Sticker
6. Wall Mounting Kit (Base, Wall plug × 2, Screw × 2)
7. Image Guide
8. Warranty Notice

## Camera (Fig. B)

1. Indicator
2. Lens
3. Microphone
4. microSD Card Slot (visible when the lens is facing upward)
5. Loudspeaker
6. Reset Button
7. Type-C Power Port

Notes:
Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.
The model, parameters and safety information of the camera are shown in the user manual and at the bottom of the camera.
The camera supports the physical lens blocking feature to enhance privacy protection.

# How to Use

- Turning on

Plug the charging cable into the Type-C power port on the back of the camera. After powering on, the camera will automatically turn on, with its indicator remaining solid orange. (Fig. C-1)

Note:

Please make sure to use the original charging cable provided to charge the camera to avoid the camera not working properly. When the camera is turned on, do not turn the lens of the camera nor force it to rotate. If the positioning of the lens is inaccurate, please calibrate it in the Xiaomi Home app.

- Indicator Status

Keeping orange: Awaiting connection/Reset successfully
Blinking blue: Connecting to a server/OTA update in progress...
Blinking orange: Connecting to a network...
Keeping blue: Connected successfully/Working normally

## Connecting with the Xiaomi Home App

This product works with the Xiaomi Home app. Use the Xiaomi Home app to control your device, and to interact with other smart home devices.

8B7DECB9

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search for "Xiaomi Home" in the app store to download and install it.

Open the Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow the instructions to add your device.

Notes:

The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

When connecting, make sure the network connection is stable, the camera is

turned on, and the indicator remains orange. Once connected, the indicator will change to blue. Please download and use Xiaomi Home app version 9.4 and above.

- Reset

If you change the network or the Xiaomi account connected to the camera, press and hold the reset button for about 7 seconds until the indicator turns solid orange. A voice notification will then confirm that the reset was successful.
Note: Resetting the camera will not delete any data on the microSD card.

## Installation

### Installing a microSD Card

Make sure that the camera is unplugged from power, and tilt the lens upward to expose the microSD card slot. Then insert a microSD card into the slot with the contact surface facing downwards. (Fig. C-2)

CAUTION:
Unplug the camera when inserting or removing the microSD card. Please use a microSD card from a qualified brand (the camera supports a microSD card with a capacity of 8 GB to 256 GB and the FAT32 format only, and the microSD card may need to be formatted to the FAT32 format before use via Settings > Manage storage on the camera's plug-in page in the Xiaomi Home app). It is recommended that the microSD card has a read/write speed of no less than U1/Class 10.

You can place the camera on a horizontal surface, such as a desk, dining table, or coffee table, or mount it on a wall.

1. Stick the mounting template sticker in a proper position on the wall. Drill holes in the wall that align with the holes on the sticker, with a diameter of about 6 mm and a depth of about 30 mm. (Fig. D-1)
2. Insert the plastic wall plugs into the drilled holes. (Fig. D-1)
3. Keep the base side with an arrow facing outward, and align the holes in the base with the holes in the wall. Insert the screws into the base holes and then tighten them into the wall plugs with a Phillips screwdriver. (Fig. D-2)
4. Align the grooves on the bottom of the camera with the raised part on the base, and then turn the camera clockwise until it locks into place. (Fig. D-3)

⚠ Precaution:
The wall must be able to support at least three times the total weight of the camera.

⚠ WARNING:
The camera must be securely fixed to the ceiling or wall according to the installation instructions to prevent possible injury.

## WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in Directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent

potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

## EU Declaration of Conformity

Hereby, [Xiaomi Communications Co., Ltd.] declares that the radio equipment type [Xiaomi Smart Camera C500 Neo (product name) MBC240 (model) ] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
For detailed e-manual, please go to
https://www.mi.com/global/support/user-guide

Under normal conditions of use, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

**Note:** The power adapter is not waterproof and is only for indoor use. Do not use it in extremely humid environments or locations that may cause water ingress.

## Specifications

Name: Smart Camera
Model: MBC240
Item Dimensions:  79 × 79 × 119 mm
Rated Input: 5 V ⎓ 2 A
Operating Temperature: -10°C to 40°C
Net Weight: Approx. 217 g
Wi-Fi Maximum Output Power:
Resolution: 3200 × 1800
2400–2483.5 MHz, 20 dBm
Video Codec: H.265
5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm
Bluetooth Operation Frequency: 2400–2483.5 MHz
Bluetooth Maximum Output Power: 20 dBm
Frequency bands of 5 GHz Band 3 (5650–5725 MHz) are unavailable for the camera in Malaysia.
Frequency bands of 5 GHz Band 3 (5470–5725 MHz) are unavailable for the camera in Indonesia.
Frequency bands of 5 GHz Band 3 (5351–5649 MHz) are unavailable for the camera in Russia.
Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0
Compatible with: Android™ 8 & iOS 12.0 or above
Storage: microSD card (8–256 GB supported)/Cloud storage

## External AC Adapter Specifications

Manufacturer: Jiangxi Ji'an Aohai Technology Co., Ltd.
Model Identifier: A232-050200U-EU2
Input: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0.35 A
Output: 5.0 V ⎓ 2.0 A 10 W
Average Active Efficiency: ≥78.8%
Efficiency at Low Load (10%): ≥75.0%
No-load Power Consumption: ≤0.10 W



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY |
| LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| SE | UK (NI) | TR | NO | CH | IS | LI | | | | | | |

The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, 100085, China
For further information, please go to www.mi.com
User Manual Version: V1.0

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

## Précautions

- La plage de température de fonctionnement de la caméra est de -10 °C à 40 °C. N'utilisez pas cette caméra dans des environnements où la température est supérieure ou inférieure à la plage de fonctionnement spécifiée.
- Cette caméra est un produit électronique de précision. Pour garantir une utilisation normale, n'utilisez pas la caméra dans des environnements extrêmement humides ou dans des endroits susceptibles de provoquer des infiltrations d'eau.
- Pour améliorer les performances de la caméra, ne la placez pas où son objectif est face ou à côté d'une surface réfléchissante, telle qu'une fenêtre en verre ou un mur blanc. Car l'image apparaîtra trop lumineuse dans les zones proches de la caméra et plus sombre dans les zones plus éloignées, ou la caméra produira des images blanches.
- Lorsque vous utilisez le Wi-Fi, assurez-vous que la caméra est installée dans une zone avec un signal Wi-Fi fort. N'installez pas la caméra à proximité des fours à micro-ondes, ainsi que d'autres objets ou endroits qui affectent son signal Wi-Fi.
- Lors de l'activation ou de la désactivation de la vision nocturne de la caméra, le filtre de coupure infrarouge sera changé et un léger clic sera émis, ce qui est normal.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez contacter l'équipe du service après-vente pour le remplacer.

# Présentation du produit

## Contenu du paquet (Fig. A)

1. Xiaomi Smart Camera C500 Neo
2. Adaptateur secteur
3. Câble de charge
4. Manuel d'utilisation
5. Autocollant du modèle de montage
6. Kit de fixation murale (socle, 2 prises murales et 2 vis)
7. Guide de l’image
8. Garantie

## Caméra (Fig. B)

1. Voyant
2. Objectif
3. Microphone
4. Fente pour carte microSD (visible lorsque l’objectif est orienté vers le haut)
5. Haut-parleur
6. Bouton de réinitialisation
7. Port d'alimentation de type-C

Remarques :
Les illustrations du produit, les accessoires et l’interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit. Le modèle, les paramètres et les informations de sécurité de la caméra sont indiqués dans le manuel d’utilisation et au bas de la caméra.
La caméra prend en charge la fonctionnalité de blocage physique de l’objectif pour améliorer la protection de la vie privée.

# Utilisation

- Mise sous tension

Branchez le câble de charge au port d’alimentation de type-C à l’arrière de la caméra. Après l’allumage, la caméra s’activera automatiquement avec son voyant en orange fixe. (Fig. C-1)

Remarque :
Veuillez-vous assurer d'utiliser le câble de l'adaptateur secteur d'origine fourni pour charger la caméra pour éviter un dysfonctionnement de la caméra. Lorsque la caméra est allumée, ne tournez pas l'objectif de la caméra et ne le forcez pas à tourner. Si le positionnement de l'objectif est inexact, veuillez le calibrer dans l'application Xiaomi Home.

- État du voyant

Orange constant : En attente de connexion/Réinitialisation réussie

Bleu clignotant : Connexion au serveur/mise à jour OTA en cours...

Orange clignotant : Connexion au réseau en cours...

Bleu fixe : Connecté avec succès / fonctionnement normal

## Connexion avec l'application Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Xiaomi Home. Utilisez l'application Xiaomi Home pour contrôler votre appareil et pour interagir avec d'autres appareils intelligents dans votre maison.

8B7DECB9

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Vous serez redirigé vers la page de configuration si l'application est déjà installée. Sinon, recherchez « Xiaomi Home » dans la boutique d'applications pour la télécharger et l'installer. Ouvrez l'application Xiaomi Home, touchez l'icône « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.

Remarques :
La version de l'application a été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l'application.
Lors de la connexion, assurez-vous que la connexion réseau est stable, que la

caméra est allumée et que le voyant reste orange. Une fois connectée, le voyant passera au bleu. Veuillez télécharger et utiliser l'application Xiaomi Home version 9.4 et supérieure.

- Réinitialiser

Si vous changez de réseau ou le compte Xiaomi connecté à la caméra, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que le voyant passe en orange fixe. Une notification vocale confirmera ensuite la réussite de la réinitialisation.
Remarque : La réinitialisation de la caméra ne supprimera pas les données se trouvant sur la carte microSD.

## Installation

### Installation d'une carte microSD

Assurez-vous que la caméra est débranchée de l'alimentation et inclinez l'objectif vers le haut pour exposer la fente pour carte microSD. Insérez ensuite une carte microSD dans la fente avec la surface de contact vers le bas. (Fig. C-2)

ATTENTION :
Débranchez la caméra lors de l'installation ou du retrait de la carte microSD. Veuillez utiliser une carte microSD d'une marque qualifiée (la caméra prend en charge une carte microSD d'une capacité de 8 Go à 256 Go et le format FAT32 uniquement, et la carte microSD peut avoir besoin d'être formatée au format FAT32 avant utilisation via Paramètres > Gérer le stockage sur la page du module d'extension de la caméra dans l'application Xiaomi Home). Il est recommandé que la carte microSD ait une vitesse de lecture / écriture minimale de U1/Classe 10.

Vous pouvez placer la caméra sur une surface horizontale, telle qu'un bureau, une table à manger ou une table basse, ou la fixer à un mur.

1. Collez l'autocollant du modèle de montage dans une position appropriée sur le mur. Percez des trous sur le mur qui s'alignent avec les trous sur l'autocollant, avec un diamètre d'environ 6 mm et une profondeur d'environ 30 mm. (Fig. D-1)
2. Insérez les prises murales en plastique dans les trous percés. (Fig. D-1)
3. Gardez le côté du socle ayant la flèche orientée vers l'extérieur et alignez les trous du socle avec les trous dans le mur. Insérez les vis dans le socle, puis serrez-les dans les prises murales à l'aide d'un tournevis cruciforme. (Fig. D-2)
4. Alignez les rainures sur le bas de la caméra avec la partie surélevée sur le socle, puis tournez la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. (Fig. D-3)

⚠ Précaution :
Le mur doit pouvoir supporter au moins trois fois le poids total de la caméra.

⚠ AVERTISSEMENT :
La caméra doit être solidement fixée au plafond ou au mur conformément aux instructions en matière d'installation, afin d'éviter tout risque de blessure.

## Informations DEEE



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements

électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

## Déclaration de conformité pour l'Union européenne

CE

Par la présente, [Xiaomi Communications Co., Ltd.] déclare que cet équipement radio de type [Xiaomi Smart Camera C500 Neo (nom du produit) MBC240 (modèle)] est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site https://www.mi.com/global/support/user-guide

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.



**Remarque :** L'adaptateur secteur n'est pas imperméable et il est destiné à un usage intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas dans des environnements extrêmement humides ou dans des emplacements susceptibles de provoquer des infiltrations d'eau.

## Caractéristiques

Nom : Caméra intelligente
Modèle : MBC240
Dimensions du produit : 79 × 79 × 119 mm
Entrée nominale : 5 V ⎓ 2 A
Température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C
Poids net : Environ 217 g
Puissance de sortie maximale Wi-Fi :
Résolution : 3200 × 1800
2400–2483,5 MHz, 20 dBm
Codec vidéo : H.265
5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm
Fréquence de fonctionnement Bluetooth : 2400–2483,5 MHz
Puissance de sortie maximale Bluetooth : 20 dBm
Connectivité sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0
Compatible avec : Android™ 8/iOS 12.0 ou version ultérieure
Stockage : Carte microSD (8 à 256 Go pris en charge)/stockage dans le Cloud

## Spécifications de l'adaptateur CA externe

Fabricant : Jiangxi Ji'an Aohai Technology Co., Ltd.
Identifiant du modèle : A232-050200U-EU2
Entrée : 100–240 VCA, 50/60 Hz, 0,35 A
Sortie : 5,0 V = 2,0 A 10 W
Efficacité moyenne active : ≥ 78,8 %
Efficacité à faible charge (10 %) : ≥ 75,0 %
Consommation à faible puissance : ≤ 0,10 W



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY |
| LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| SE | UK (NI) | TR | NO | CH | IS | LI | | | | | | |

La fonction WLAN de cet appareil est exclusivement réservée à une utilisation en intérieur pour les fréquences comprises entre 5150 et 5350 MHz.




**Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr**
**Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !**

Fabricant : Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Version du manuel d'utilisation : V1.0

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Der Betriebstemperaturbereich für diese Kamera beträgt -10 °C bis 40 °C. Verwenden Sie diese Kamera nicht in Umgebungen mit Temperaturen, die höher oder niedriger als der angegebene Betriebsbereich sind.
- Die Kamera ist ein elektronisches Präzisionsprodukt. Um eine normale Verwendung sicherzustellen, verwenden Sie die Kamera nicht in extrem feuchten Umgebungen oder an Orten, an denen Wasser eindringen kann.
- Um die Leistung der Kamera zu verbessern, sollten Sie sie nicht so stellen, dass ihr Objektiv auf oder neben einer reflektierenden Oberfläche liegt, wie z. B. Glasfenster oder weiße Wände, da dies dazu führt, dass das Bild in der Nähe der Kamera übermäßig hell und in weiter entfernten Bereichen dunkler erscheint oder die Kamera weiße Bilder erzeugt.
- Wenn Sie WLAN verwenden, stellen Sie sicher, dass die Kamera in einem Gebiet mit einem starken WLAN-Signal installiert ist. Installieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Mikrowellenherden und anderen Gegenständen oder Orten, die das WLAN-Signal beeinträchtigen könnten.
- Wenn Sie die Nachtsichtfunktion der Kamera aktivieren oder deaktivieren, wird der Infrarot-Sperrfilter umgeschaltet und ein leichter Klick- Ton ertönt, was normal ist.
- Sollte das Stromkabel beschädigt werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um es zu ersetzen.

# Produktübersicht

## Verpackungsinhalt (Abb. A)

1. Xiaomi Intelligente Kamera C500 Neo
2. Netzteil
3. Ladekabel
4. Bedienungsanleitung
5. Montagevorlage-Aufkleber
6. Wandmontagesatz (Sockel, Dübel × 2, Schraube × 2)
7. Bild-Leitfaden
8. Garantieerklärung

## Kamera (Abb. B)

1. Kontrollleuchte
2. Objektiv
3. Mikrofon
4. microSD-Kartensteckplatz (sichtbar, wenn das Objektiv nach oben gerichtet ist)
5. Lautsprecher
6. Reset-Taste
7. Typ-C-Stromanschluss

Hinweise:
Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.
Das Modell, die Parameter und die Sicherheitsdaten der Kamera finden Sie in der Bedienungsanleitung und auf der Unterseite der Kamera.
Die Kamera unterstützt die physische Objektiv-Sperrfunktion zum Schutz der Privatsphäre

# Verwendung

- Einschalten

Stecken Sie das Ladekabel in den Typ-C-Stromanschluss auf der Rückseite der Kamera. Nach dem Einschalten schaltet sich die Kamera automatisch ein, mit ihrer Kontrollleuchte, die orange leuchtet. (Abb. C-1)

Hinweis:
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zum Aufladen der Kamera das mitgelieferte Original-Netzteil verwenden, um zu vermeiden, dass die Kamera nicht richtig funktioniert. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, drehen Sie das Objektiv der Kamera nicht und zwingen Sie es nicht, sich zu drehen. Wenn die Positionierung des Objektivs ungenau ist, kalibrieren Sie es bitte in der Xiaomi Home-App.

- Kontrollleuchtenstatus

Bleibt orange: Anschluss wird erwartet/erfolgreich zurückgestellt
Blinkt blau: Anschluss an einen Server/OTA-Aktualisierung in Arbeit ...
Blinkt orange: Anschluss an ein Netzwerk ...
Bleibt blau: Erfolgreich angeschlossen/funktioniert normal

## Verbinden mit der Xiaomi Home-App

Dieses Produkt funktioniert mit der Xiaomi Home-App. Verwenden Sie die Xiaomi Home-App für die Steuerung Ihres Geräts und für die Interaktion mit anderen Smart Home-Geräten.

8B7DECB9

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.
Öffnen Sie die Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

Hinweise:
Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

Wenn Sie eine Verbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindung stabil ist, die Kamera eingeschaltet ist und die Kontrollleuchte orange bleibt. Sobald der Anschluss erfolgt ist, wechselt die Kontrollleuchte zu blau. Bitte laden Sie die Xiaomi Home-App Version 9.4 und höher herunter und verwenden Sie sie.

- Zurücksetzen

Wenn Sie das Netzwerk oder das mit der Kamera verbundene Xiaomi Konto ändern, halten Sie die Reset-Taste etwa 7 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte orange leuchtet. Eine Sprachmeldung bestätigt dann, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.
Hinweis: Durch das Zurücksetzen der Kamera werden keine Daten auf der microSD-Karte gelöscht.

## Installation

### Installation einer microSD-Karte

Stellen Sie sicher, dass die Kamera vom Stromnetz getrennt ist, und kippen Sie das Objektiv nach oben, um den microSD-Kartensteckplatz freizulegen. Stecken Sie dann eine microSD-Karte mit der Kontaktfläche nach unten in den Schlitz. (Abb. C-2)

VORSICHT:
Trennen Sie die Kamera, wenn Sie die microSD-Karte einstecken oder entfernen. Bitte verwenden Sie eine microSD-Karte eines qualifizierten Herstellers (die Kamera unterstützt nur microSD-Karten mit einer Kapazität von 8 GB bis 256 GB und dem FAT32-Format, und die microSD-Karte muss vor der Verwendung über Einstellungen > Speicher verwalten auf der Plug-in-Seite der Kamera in der Xiaomi Home-App möglicherweise auf das FAT32-Format formatiert werden). Es

wird empfohlen, dass die microSD-Karte eine Lese-/Schreibgeschwindigkeit von mindestens U1/Klasse 10 hat.

Sie können die Kamera auf eine horizontale Fläche stellen, z. B. auf einen Schreibtisch, Esstisch oder Couchtisch, oder sie an einer Wand montieren.

1. Kleben Sie den Montagevorlage-Aufkleber an einer geeigneten Stelle auf die Wand. Bohren Sie Löcher in die Wand, die mit den Löchern auf dem Aufkleber übereinstimmen, mit einem Durchmesser von etwa 6 mm und einer Tiefe von 30 mm. (Abb. D-1)
2. Stecken Sie die Kunststoffdübel in die gebohrten Löcher. (Abb. D-1)
3. Halten Sie die Seite des Sockels mit einem Pfeil nach außen und richten Sie die Löcher im Sockel mit den Löchern in der Wand aus. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher des Sockels ein und ziehen Sie sie dann mit einem Kreuzschlitzschraubendreher in die Dübel ein. (Abb. D-2)
4. Richten Sie die Rillen an der Unterseite der Kamera auf den erhabenen Teil am Sockel aus und drehen Sie dann die Kamera im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet. (Abb. D-3)

⚠ Vorsichtsmaßnahme:

Die Wand muss mindestens das Dreifache des Gesamtgewichts der Kamera tragen können.

⚠ WARNUNG:

Die Kamera muss gemäß den Installationsanweisungen sicher an der Decke oder Wand befestigt werden, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

# Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z. B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.
Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.

Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

# EU-Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt [Xiaomi Communications Co., Ltd.] dass das Funkgerät des Typs [Xiaomi Intelligente Kamera C500 Neo (Produktbezeichnung) MBC240 (Modell)] mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht.
Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Eine detaillierte elektronische Bedienungsanleitung finden Sie unter https://www.mi.com/global/support/user-guide

Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.

**Hinweis:** Das Netzteil ist nicht wasserdicht und nur für den Innenbereich geeignet. Verwenden Sie es nicht in extrem feuchten Umgebungen oder an Orten, die das Eindringen von Wasser verursachen können.

## Spezifikationen

Bezeichnung: Intelligente Kamera
Modell: MBC240
Artikelmaße: 79 × 79 × 119 mm
Nenneingang: 5 V ⎓ 2 A
Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
Nettogewicht: ca. 217 g
Maximale WLAN-Ausgangsleistung:
Auflösung: 3200 × 1800
2400–2483,5 MHz, 20 dBm
Video Codec: H.265
5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm
Bluetooth-Betriebsfrequenz: 2400–2483,5 MHz
Maximale Bluetooth-Ausgangsleistung: 20 dBm
WLAN-Verbindung: WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0
Kompatibilität: Android™ 8 und iOS 12.0 oder neuer
Speicherplatz: microSD-Karte (8–256 GB unterstützt)/Cloud-Speicher

## Spezifikationen für den externen AC-Adapter

Hersteller: Jiangxi Ji'an Aohai Technology Co., Ltd.
Modellidentifikator: A232-050200U-EU2
Eingang: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A
Ausgang: 5,0 V ⎓ 2,0 A 10 W
Durchschnittliche Aktive Effizienz: ≥78,8 %
Effizienz bei Geringer Belastung (10 %): ≥75,0 %
Lastloser Stromverbrauch: ≤0,10 W



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY |
| LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| SE | UK (NI) | TR | NO | CH | IS | LI | | | | | | |

Die WLAN-Funktion für dieses Gerät darf im Frequenzbereich zwischen 5150 und 5350 MHz nur in Innenräumen eingesetzt werden.

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com
Bedienungsanleitung-Version: V1.0

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

## Precauciones

- El rango de temperatura de funcionamiento de esta cámara es de -10 °C a 40 °C. No utilice esta cámara en entornos con temperaturas superiores o inferiores al rango de funcionamiento especificado.
- Esta cámara es un producto electrónico de precisión. Para garantizar un uso normal, no utilice la cámara en entornos extremadamente húmedos o en lugares que puedan provocar penetración de agua.
- Para aumentar el rendimiento de la cámara, no coloque el objetivo de la cámara frente a una superficie reflectante ni cerca de esta, como ventanas o puertas de vidrio ni paredes blancas, ya que estas harán que la imagen aparezca excesivamente brillante en las zonas cercanas a la cámara y oscura en las zonas más alejadas, o harán que la cámara produzca imágenes en blanco.
- Si utiliza la red Wi-Fi, asegúrese de que la cámara está instalada en una zona con una señal Wi-Fi potente. No instale la cámara cerca de hornos microondas ni otros objetos o lugares que puedan afectar a su señal Wi-Fi.
- Al activar o desactivar la visión nocturna de la cámara, el estado de encendido/apagado del filtro de corte de infrarrojos cambiará y se producirá un clic, lo cual es normal.
- Si el cable de alimentación se daña, póngase en contacto con el equipo de servicio postventa para su sustitución.

# Descripción del producto

## Contenido del paquete (Fig. A)

1. Xiaomi Smart Camera C500 Neo
2. Adaptador de corriente
3. Cable de carga
4. Manual de usuario
5. Pegatina de la plantilla de montaje
6. Kit de montaje a la pared (Base, 2 tacos, 2 tornillos)
7. Guía de imágenes
8. Aviso de garantía

## Cámara (Fig. B)

1. Indicador
2. Objetivo
3. Micrófono
4. Ranura para tarjeta microSD (visible cuando el objetivo está orientado hacia arriba)
5. Altavoz
6. Botón de reinicio
7. Puerto de alimentación tipo C

Notas:
Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones reales pueden variar debido a las mejoras del producto.
El modelo, los parámetros y la información de seguridad de la cámara figuran en el manual de usuario y en la parte inferior de la cámara.
La cámara admite la función de bloqueo físico del objetivo para mejorar la protección de la privacidad.

# Modo de uso

- Encendido

Conecte el cable de carga en el puerto de alimentación tipo C en la parte posterior de la cámara. Tras activarla, la cámara se encenderá automáticamente, con su indicador manteniéndose en un color naranja puro. (Fig. C-1)

Nota:

Asegúrese de utilizar el cable adaptador de corriente original suministrado para cargar la cámara para evitar que la cámara no funcione correctamente. Cuando la cámara esté encendida, no gire el objetivo de la cámara ni la fuerce para que gire. Si el posicionamiento de el objetivo es impreciso, por favor, calíbrelo en la aplicación Xiaomi Home.

- Estado del indicador

Naranja fijo: Esperando conexión/Restablecimiento correcto

Azul intermitente: Conectando a un servidor/Actualización de OTA en curso...

Naranja intermitente: Conectando a una red...

Azul fijo: Conectado con éxito/Funciona con normalidad

## Conectando con la aplicación Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Xiaomi Home. Utilice la aplicación Xiaomi Home para controlar su dispositivo y para interactuar con otros dispositivos inteligentes.

8B7DECB9

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Se le dirigirá a la página de configuración de conexión si la aplicación ya está instalada. O busque «Xiaomi Home» en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla.
Abra la aplicación Xiaomi Home, pulse «+» en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

Notas:

La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.

Al conectarse, asegúrese de que la conexión de red es estable, la cámara está

encendida y el indicador permanece naranja. Una vez conectada, el indicador cambiará a azul. Por favor, descargue y utilice la aplicación Xiaomi Home versión 9.4 o superior.

- Restablecer

Si cambia la red o la Cuenta Xiaomi vinculada a la cámara, pulse y mantenga pulsado el botón de reinicio durante unos 7 segundos hasta que el indicador se vuelva naranja puro. Una notificación de voz confirmará que el restablecimiento se realizó con éxito.

Nota: Restablecer la cámara no borrará ninguna información almacenada en la tarjeta microSD.

# Instalación

## Instalación de una tarjeta microSD

Asegúrese de que la cámara esté desconectada de la corriente e incline el objetivo de la cámara hacia arriba para dejar al descubierto la ranura para tarjeta microSD. A continuación, inserte una tarjeta microSD en la ranura con la superficie de contacto hacia abajo. (Fig. C-2)

PRECAUCIÓN:
Desconecte la cámara cuando inserte o extraiga la tarjeta microSD. Por favor, utilice una tarjeta microSD de una marca cualificada (la cámara admite una tarjeta microSD con una capacidad de 8 GB a 256 GB y solamente el formato FAT32, y la tarjeta microSD puede necesitar ser formateada al formato FAT32 antes de su uso a través de Ajustes > Administrar almacenamiento en la página de plug-in de la cámara en la aplicación Xiaomi Home). Se recomienda que la tarjeta microSD tenga una velocidad de lectura/escritura no inferior a U1/Clase 10.

Puede colocar la cámara sobre una superficie horizontal, como un escritorio, una mesa de comedor o una mesa de centro, o montarla en una pared.

1. Pegue la pegatina de la plantilla de montaje en una posición adecuada de la pared. Taladre orificios en la pared que coincidan con los orificios de la pegatina, con un diámetro de unos 6 mm y una profundidad de unos 30 mm. (Fig. D-1)
2. Inserte los tacos de pared de plástico en los orificios taladrados. (Fig. D-1)
3. Mantenga el lado de la base con una flecha apuntando hacia afuera, y alinee los agujeros en la base con los agujeros de la pared. Inserte los tornillos en los agujeros de la base, y luego apriételos en los tacos de pared con un destornillador de cabeza Phillips. (Fig. D-2)
4. Alinee las ranuras de la parte inferior de la cámara con la parte levantada de la base, y luego gire la cámara en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en su lugar. (Fig. D-3)

⚠ Precaución:
La pared debe ser capaz de soportar al menos tres veces el peso total de la cámara.

⚠ ADVERTENCIA:
Para evitar posibles lesiones, la cámara debe fijarse firmemente al techo o a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

## Información sobre RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando

sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

## Declaración de conformidad de la UE

Por la presente, [Xiomi Communications Co.,Ltd.] declara que el tipo de equipo radioeléctrico [Xiaomi Smart Camera C500 Neo (nombre del producto) MBC240 (modelo)] cumple con la directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:
https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Para un manual electrónico detallado, vaya a
https://www.mi.com/global/support/user-guide

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.



Nota: El adaptador de corriente no es impermeable y es sólo para uso en interiores. No lo utilice en entornos extremadamente húmedos o en lugares en los que pueda entrar agua.

## Especificaciones

Nombre: Cámara inteligente
Modelo: MBC240
Dimensiones del artículo: 79 × 79 × 119 mm
Entrada nominal: 5 V ⎓ 2 A
Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C
Peso neto: Aprox. 217 g
Potencia máxima de salida Wi-Fi:
Resolución: 3200 × 1800
2400–2483,5 MHz, 20 dBm
Códec de vídeo: H.265
5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm
Frecuencia de operación Bluetooth: 2400–2483,5 MHz
Potencia máxima de salida Bluetooth: 20 dBm
Conexión inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0
Compatible con: Android™ 8 y iOS 12.0 o superior
Almacenamiento: Tarjeta MicroSD (admite de 8 a 256 GB)/Almacenamiento en la nube

## Especificaciones del adaptador externo de CA

Fabricante: Jiangxi Ji'an Aohai Technology Co., Ltd.
Identificador de modelo: A232-050200U-EU2
Entrada: 100–240 V CA, 50/60 Hz, 0,35 A
Salida: 5,0 V ⎓ 2,0 A 10 W
Eficiencia activa media: ≥ 78,8 %
Eficiencia a baja carga (10 %): ≥ 75,0 %
Consumo de energía sin carga: ≤ 0,10 W



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY |
| LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| SE | UK (NI) | TR | NO | CH | IS | LI | | | | | | |

La función WLAN de este dispositivo está restringida a uso solo en interiores si se utiliza en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz.

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Para obtener más información, visite www.mi.com
Versión del manual del usuario: V1.0

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

## Precauzioni

- L'intervallo della temperatura di esercizio per questa videocamera è compreso tra -10 °C e 40 °C. Non utilizzare questa videocamera in ambienti con temperature superiori o inferiori all'intervallo di esercizio specificato.
- La videocamera è un prodotto elettronico di precisione. Per garantire un uso normale, non utilizzare la videocamera in ambienti estremamente umidi o in luoghi che potrebbero causare infiltrazioni d'acqua.
- Per migliorare le prestazioni della videocamera, non posizionare il suo obiettivo di fronte o accanto a una superficie riflettente, come finestre di vetro e pareti bianche, in quanto faranno apparire l'immagine troppo chiara nelle aree vicine alla videocamera e più scura nelle aree più lontane, o faranno sì che la videocamera produca immagini bianche.
- Quando si usa il Wi-Fi, assicurarsi che la videocamera sia installata in un'area con un forte segnale Wi-Fi. Non installare la videocamera vicino a forni a microonde e altri oggetti o luoghi che influenzano il suo segnale Wi-Fi.
- Quando si attiva o si disattiva la visione notturna della videocamera, lo stato acceso/spento del filtro di esclusione degli infrarossi viene commutato e si sente un leggero clic, il che è una cosa normale.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il team di assistenza post-vendita per la sostituzione.

# Panoramica del prodotto

## Contenuto della confezione (Fig. A)

1. Xiaomi Smart Camera C500 Neo
2. Alimentatore
3. Cavo di ricarica
4. Manuale utente
5. Adesivo del modello di montaggio
6. Kit di montaggio a parete (base, tassello da parete × 2, vite × 2)
7. Guida alle immagini
8. Avviso sulla garanzia

## Videocamera (Fig. B)

1. Spia
2. Obiettivo
3. Microfono
4. Alloggiamento per scheda microSD (visibile quando l'obiettivo è rivolto verso l'alto)
5. Altoparlante
6. Pulsante di ripristino
7. Porta di alimentazione di Tipo-C

Note:
Le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.
Il modello, i parametri e le informazioni sulla sicurezza della videocamera sono riportati nel manuale utente e nella parte inferiore della videocamera.
La videocamera supporta la funzione di blocco dell'obiettivo fisico per migliorare la protezione della privacy.

# Come utilizzare

- Accensione

Collegare il cavo di ricarica alla porta di alimentazione di Tipo-C sul retro della videocamera. Dopo l'accensione, la videocamera si accende automaticamente, con la spia arancione fisso. (Fig. C-1)

Nota:

Per caricare la videocamera, assicurarsi di utilizzare il cavo dell'alimentatore originale in dotazione per evitare che la videocamera non funzioni correttamente. Quando la videocamera è in funzione, non ruotare l'obiettivo della videocamera né forzare la sua rotazione. Se il posizionamento dell'obiettivo è impreciso, calibrarlo nell'app Xiaomi Home.

- Stato della spia

Arancione fisso: in attesa di connessione/ripristino riuscito

Blu lampeggiante: connessione a un server/aggiornamento OTA in corso...

Arancione lampeggiante: connessione alla rete in corso...

Blu fisso: connessa correttamente/funzionante in modo corretto

## Connessione con l'app Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l'app Xiaomi Home. Utilizzare l'app Xiaomi Home per controllare il dispositivo e per interagire con altri dispositivi smart home.

8B7DECB9

Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app. Se l'app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l'app "Xiaomi Home" nell'App Store per scaricarla e installarla. Aprire l'app Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

Note:

Poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.

Durante la connessione, assicurarsi che la connessione di rete sia stabile, che la videocamera sia accesa e che la spia sia arancione. Una volta collegata, la spia diventerà blu. Scaricare e utilizzare l'app Xiaomi Home versione 9.4 o superiore.

- Ripristino

Se si cambia la rete o lo Xiaomi Account collegato alla videocamera, tenere premuto il pulsante di ripristino per circa 7 secondi finché la spia non diventa arancione fisso. Una notifica vocale confermerà che il ripristino è avvenuto con successo.

Nota: il ripristino della videocamera non eliminerà alcun dato sulla scheda microSD.

# Installazione

## Installazione di una scheda microSD

Assicurarsi che la videocamera sia scollegata dall'alimentazione e inclinare l'obiettivo della videocamera verso l'alto per esporre l'alloggiamento per scheda microSD. Inserire quindi una scheda microSD nell'alloggiamento con la superficie di contatto rivolta verso il basso. (Fig. C-2)

ATTENZIONE:

Scollegare la videocamera quando si inserisce o si rimuove la scheda microSD. Utilizzare una scheda microSD di una marca qualificata (la videocamera supporta una scheda microSD con una capacità da 8 GB a 256 GB e solo in formato FAT32, e la scheda microSD può dover essere formattata in formato FAT32 prima dell'uso tramite Impostazioni > Gestisci archiviazione nella pagina del plug-in della videocamera sull'app Xiaomi Home). Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con una velocità di lettura/scrittura non inferiore a U1/Classe 10.

La videocamera può essere collocata su una superficie orizzontale, come una scrivania, un tavolo da pranzo o un tavolino da caffè, oppure può essere montata a parete.

1. Applicare l'adesivo del modello di montaggio in una posizione corretta sulla parete. Praticare sulla parete dei fori allineati con quelli presenti sull'adesivo, con un diametro di circa 6 mm e una profondità di circa 30 mm. (Fig. D-1)
2. Inserire i tasselli da parete in plastica nei fori praticati. (Fig. D-1)
3. Tenere il lato della base con la freccia rivolta verso l'esterno e allineare i fori della base con quelli della parete. Inserire le viti nei fori della base e quindi serrarle nei tasselli da parete con un cacciavite a croce. (Fig. D-2)
4. Allineare le scanalature sul fondo della videocamera con la parte sollevata sulla base, quindi ruotare la videocamera in senso orario fino a quando non si blocca in posizione. (Fig. D-3)

⚠ Precauzione:

La parete deve essere in grado di supportare almeno tre volte il peso totale della videocamera.

⚠ AVVERTENZA:

Per evitare possibili lesioni, la videocamera deve essere fissata saldamente al soffitto o alla parete secondo le istruzioni di installazione.

## Informazioni RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla Direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al

riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

## Dichiarazione di conformità europea

CE

Con la presente, [Xiaomi Communications Co., Ltd.] dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo [Xiaomi Smart Camera C500 Neo (nome prodotto) MBC240 (modello)] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo
https://www.mi.com/global/support/user-guide

In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.



Nota: l'alimentatore non è impermeabile e può essere utilizzato solo in ambienti interni. Non utilizzare l'alimentatore in ambienti estremamente umidi o in luoghi che potrebbero causare infiltrazioni d'acqua.

## Specifiche tecniche

Nome: Videocamera intelligente
Modello: MBC240
Dimensioni articolo: 79 × 79 × 119 mm
Ingresso nominale: 5 V ⎓ 2 A
Temperatura di esercizio: da -10 °C a 40 °C
Peso netto: circa 217 g
Potenza in uscita massima Wi-Fi:
Risoluzione: 3200 × 1800
2400–2483,5 MHz, 20 dBm
Codec video: H.265
5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm
Frequenza d'esercizio Bluetooth: 2400–2483,5 MHz
Potenza in uscita massima Bluetooth: 20 dBm
Connettività wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0
Compatibile con: Android™ 8 e iOS 12.0 o versioni successive
Archiviazione: scheda microSD (8–256 GB supportati)/archiviazione su cloud

## Specifiche tecniche dell'adattatore CA esterno

Produttore: Jiangxi Ji'an Aohai Technology Co., Ltd.
Identificatore modello: A232-050200U-EU2
Ingresso: 100–240 VCA, 50/60 Hz, 0,35 A
Potenza in uscita: 5,0 V ⎓ 2,0 A 10 W
Efficienza attiva media: ≥ 78,8%
Efficienza a basso carico (10%): ≥ 75,0%
Consumo di energia a vuoto: ≤ 0,10 W

| Scatola | Manuale | Neto | Borsa |
|---|---|---|---|
| PAP 20 | PAP 22 | PAP 20 / PAP 21 | CPE 07/PP 05 |
| Carta | Carta | Carta | Plastica |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA | | | |
| Verifica le disposizioni del tuo Comune.<br>Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY |
| LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| SE | UK (NI) | TR | NO | CH | IS | LI | | | | | | |

La funzione WLAN per questo dispositivo è destinata all'utilizzo solo in ambienti interni quando utilizzata con intervallo di frequenza 5150–5350 MHz.

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com
Versione manuale utente: V1.0

Leia este manual com atenção antes do uso e preserve-o para referência futura.

## Precauções

- A faixa de temperatura de operação desta câmera é de -10 °C a 40 °C. Não a utilize em ambientes com temperaturas mais altas ou mais baixas do que a faixa de operação especificada.
- Esta câmera é um produto eletrônico de precisão. Para garantir o uso normal, não utilize a câmera em ambientes extremamente úmidos ou em locais que possam causar infiltração de água.
- Para melhorar o desempenho da câmera, não coloque a lente de frente ou próxima a superfícies reflexivas, como janelas de vidro ou paredes brancas, pois isso pode fazer com que a imagem pareça muito clara em áreas próximas à câmera e mais escura em áreas mais distantes, ou com que a imagem da câmera fique branca.
- Ao utilizar o Wi-Fi, certifique-se de que a câmera esteja instalada em uma área com um sinal forte de Wi-Fi. Não instale a câmera perto de fornos de micro-ondas e outros objetos ou locais que afetem seu sinal Wi-Fi.
- Ao ativar ou desativar a visão noturna da câmera, o filtro de corte infravermelho será alternado e um leve som de clique será ouvido, o que é normal.
- Se o cabo for danificado, entre em contato com a equipe de pós-venda para obter uma peça de substituição.

# Visão geral do produto

## Conteúdo da embalagem (Fig. A)

1. Câmera Inteligente Xiaomi C500 Neo
2. Adaptador de energia
3. Cabo de carregamento
4. Manual do usuário
5. Adesivo de modelo de montagem
6. Kit de montagem na parede (base, bucha de parede × 2, parafuso × 2)
7. Guia de imagem
8. Aviso de Garantia

## Câmera (Fig. B)

1. Indicador
2. Lente
3. Microfone
4. Espaço de cartão microSD (visível quando a lente está virada para cima)
5. Alto-falante
6. Botão de redefinição
7. Porta de alimentação tipo C

Observações:
As ilustrações do produto, acessórios, e interface do usuário no manual são utilizadas somente para referência. O produto real e suas funções podem sofrer alterações devido a melhoramentos.
O modelo, parâmetros e informações de segurança da câmera são mostrados no manual do usuário e na parte inferior da câmera.
A câmera é compatível com o recurso de bloqueio físico de lente para aumentar a proteção da privacidade.

# Como usar

- Ligar

Conecte o cabo de carregamento na porta de alimentação Tipo C na parte traseira da câmera. Após ligar, a câmera ligará automaticamente, com seu indicador permanecendo laranja sólido. (Fig. C-1)

Observação:
Certifique-se de usar o cabo do adaptador de energia original fornecido para carregar a câmera para evitar que a câmera funcione incorretamente. Quando a câmera estiver ligada, não vire a lente nem force a câmera a girar. Se a posição das lentes for inexata, calibre-a no app Xiaomi Home.

- Status do indicador

Luz laranja estática: aguardando conexão/reinicialização bem-sucedida
Luz piscando em azul: conectando-se a um servidor/atualização OTA em andamento...
Luz piscando em laranja: conectando-se a uma rede...
Luz azul estática: conectada com êxito/funcionando normalmente

## Conexão com o app Xiaomi Home

Este produto funciona com o app Xiaomi Home. Use o app Xiaomi Home para controlar seu dispositivo e interagir com outros dispositivos domésticos inteligentes.

8B7DECB9

Digitalize o código QR para baixar e instalar o app. Se o app já estiver instalado, você será redirecionado para a página de configuração da conexão. Ou procure por "Xiaomi Home" na loja de apps para baixar e instalá-lo.
Para adicionar seu dispositivo, abra o app Xiaomi Home, toque em "+", na parte superior direita, e siga as instruções.

Observações:
A versão do app pode ter sido atualizada. Siga as instruções de acordo com a versão atual do aplicativo.
Ao conectar, certifique-se de que a conexão de rede esteja estável, a câmera esteja

ligada e o indicador continue piscando em laranja. Uma vez conectado, o indicador mudará para azul. Baixe e use o app Xiaomi Home versão 9.4 e superior.

- Redefinir

Se você alterar a rede ou a conta Xiaomi conectada à câmera, pressione e segure o botão de redefinição por cerca de 7 segundos até que o indicador fique em uma cor laranja sólida. Uma notificação de voz confirmará que a reinicialização foi bem-sucedida. Observação: redefinir as configurações da câmera não irá apagar nenhum dado no cartão microSD.

## Instalação

### Instalação de cartão microSD

Certifique-se de que a câmera esteja desconectada da alimentação e incline a lente para cima para expor o espaço de cartão microSD. Em seguida, insira um cartão microSD no slot com a superfície de contato voltada para baixo. (Fig. C-2)

CUIDADO:

Desconecte a câmera durante a instalação ou remova o cartão microSD. Utilize um cartão microSD de uma marca qualificada (a câmera é compatível um cartão microSD com capacidade máxima de 8 GB a 256 GB e apenas no formato FAT32; pode ser necessário formatar um cartão microSD no formato FAT32 antes de utilizá-lo. Siga para seção Configurações > Gerenciar armazenamento, na página de plug-in da câmera no app Xiaomi Home). Recomendamos que o cartão microSD tenha velocidade de leitura e gravação igual ou superior a U1/Classe 10.

Você pode colocar a câmera em uma superfície horizontal, como uma escrivaninha, mesa de jantar ou mesa de centro, ou montá-la na parede.

1. Cole o adesivo de modelo de montagem em uma posição adequada na parede. Faça furos na parede e alinhe com os furos no adesivo, com um diâmetro de cerca de 6 mm e uma profundidade de cerca de 30 mm. (Fig. D-1)
2. Insira as buchas de parede de plástico nos orifícios perfurados. (Fig. D-1)
3. Mantenha o lado da base com uma seta voltado para fora e alinhe os furos na base com os furos na parede. Insira os parafusos nos orifícios da base e aperte-os nas buchas de parede com uma chave Phillips. (Fig. D-2)
4. Alinhe as ranhuras na parte inferior da câmera com a parte saliente na base e, em seguida, gire a câmera no sentido horário até que se encaixe e fique travada. (Fig. D-3)

⚠ Precaução:
A parede deve ser capaz de suportar pelo menos três vezes o peso total da câmera.

⚠ AVISO:
A câmera deve ser firmemente fixada ao teto ou parede segundo as instruções de instalação para evitar possíveis ferimentos.

## Informações sobre REEE



Todos os produtos com esse símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados ao lixo doméstico não separado. Em vez disso, você deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, entregando

seu equipamento usado em um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudarão a evitar possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana. Entre em contato com o setor responsável ou as autoridades locais para obter mais informações sobre o local, bem como os termos e condições desses pontos de coleta.

## Declaração de conformidade da UE

CE

Por meio desta, o fabricante [Xiaomi Communications Co., Ltd.] declara que o tipo de equipamento de rádio [Câmera Inteligente Xiaomi C500 Neo (nome do produto) MBC240 (modelo)] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto na íntegra da declaração de conformidade da União Europeia está disponível no seguinte endereço de internet: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Para obter uma versão eletrônica detalhada do manual, acesse https://www.mi.com/global/support/user-guide

Sob condições normais de uso, este equipamento deve manter uma distância de pelo menos 20 cm entre a antena e o corpo do usuário.



**Observação:** o adaptador de energia não é à prova d'água e é apenas para uso interno. Não o utilize em ambientes extremamente úmidos ou locais que possam permitir a entrada de água.

## Especificações

Nome: Câmera inteligente
Modelo: MBC240
Dimensões do item: 79 × 79 × 119 mm
Entrada nominal: 5 V ⎓ 2 A
Temperatura de operação: -10 °C a 40 °C
Peso líquido: aproximadamente 217 g
Potência máxima de saída Wi-Fi:
2400–2483,5 MHz, 20 dBm
Resolução: 3200 x 1800
Codec de vídeo: H.265
5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm
Frequência de operação Bluetooth: 2400–2483,5 MHz
Potência máxima de saída Bluetooth: 20 dBm
Conectividade sem fio: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0
Compatível com: Android™ 8 e iOS 12.0 ou superior
Armazenamento: cartão microSD (suportado de 8 a 256 GB)/armazenamento em nuvem

## Especificações do adaptador AC externo

Fabricante: Jiangxi Ji'an Aohai Technology Co., Ltd.
Identificador do modelo: A232-050200U-EU2
Entrada: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A
Saída: 5,0 V ⎓ 2,0 A 10 W
Eficiência ativa média: ≥ 78,8%
Eficiência em carga baixa (10%): ≥ 75,0%
Consumo de energia sem carga: ≤ 0,10 W

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Endereço: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Para obter mais informações, acesse www.mi.com
Versão do Manual do usuário: V1.0

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

## Precauções

- O intervalo de temperatura operacional para esta câmara é de -10 °C a 40 °C. Não utilize esta câmara em ambientes com temperaturas superiores ou inferiores ao intervalo operacional especificado.
- Esta câmara é um produto eletrónico de precisão. Para garantir o normal funcionamento, não utilize esta câmara em ambientes extremamente húmidos ou localizações que possam causar entrada de água.
- Para melhorar o desempenho da câmara, não a coloque de forma a ter a lente perto ou virada para uma superfície refletora, tais como janelas de vidro ou paredes brancas, pois isso irá fazer com que a imagem fique demasiado brilhante em áreas perto da câmara e mais escura em áreas mais longe ou fazer com que a câmara produza imagens brancas.
- Ao utilizar Wi-Fi, certifique-se que a câmara está instalada numa área com um sinal forte de Wi-Fi. Não instale a câmara perto de fornos micro-ondas, e outros objetos ou sítios que possam afetar o sinal de Wi-Fi.
- Quando ativar ou desativar a visão noturna da câmara, o estado ligado/desligado do filtro de corte de infravermelhos irá mudar e um ligeiro som de clique será produzido, o que é normal.
- Se o cabo de alimentação ficar danificado, contacte a equipa de serviço pós-venda para proceder à sua substituição.

# Visão geral do produto

## Conteúdos da embalagem (Fig. A)

1. Câmara inteligente Xiaomi C500 Neo
2. Transformador
3. Cabo de carregamento
4. Manual do utilizador
5. Adesivo do modelo de montagem
6. Kit para montagem na parede (base, bucha × 2, parafuso × 2)
7. Guia de imagens
8. Aviso de garantia

## Câmara (Fig. B)

1. Indicador
2. Lente
3. Microfone
4. Ranhura para cartão microSD (visível quando a lente está virada para cima)
5. Altifalante
6. Botão de reposição
7. Porta de alimentação tipo C

Notas:

As ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

O modelo, os parâmetros e as informações de segurança da câmara são exibidos no manual do utilizador e na parte inferior da câmara.

A câmara suporta a funcionalidade de bloqueio de lente física para melhorar a proteção da privacidade.

# Como utilizar

- Ligar

Ligue o cabo de carregamento à porta de alimentação Tipo C na parte traseira da câmara. Estabelecida a ligação, a câmara liga automaticamente, ficando o indicador laranja estático. (Fig. C-1)

Nota:

Certifique-se de que utiliza o cabo do transformador original fornecido para carregar a câmara e evitar que a câmara funcione incorretamente. Quando a câmara está ligada, não vire a lente da câmara ou force-a a girar. Se o posicionamento da lente for impreciso, calibre-a na aplicação Xiaomi Home.

- Estado do indicador

Laranja fixo: a aguardar ligação/reposição efetuada com êxito

Azul intermitente: a ligar a um servidor/atualização do OTA em curso...

Laranja intermitente: a ligar a uma rede...

Azul fixo: ligada com êxito/a funcionar normalmente

## Ligar à aplicação Xiaomi Home

Este produto é compatível com a aplicação Xiaomi Home. Utilize a aplicação Xiaomi Home para controlar o dispositivo e interagir com outros dispositivos domésticos inteligentes.

8B7DECB9

Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação. A página de configuração da ligação será aberta se a aplicação já estiver instalada. Também pode pesquisar "Xiaomi Home" na loja de aplicações para a transferir e instalar.

Abra a aplicação Xiaomi Home e toque em "+" no canto superior direito. De seguida, siga as instruções para adicionar o dispositivo.

Notas:

A versão da aplicação pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação.

Durante a ligação, certifique-se de que a ligação à rede é estável, a câmara está

ligada e o indicador permanece laranja. Estabelecida a ligação, o indicador muda para azul. Transfira e utilize a versão 9.4 da aplicação Xiaomi Home ou versões posteriores.

- Repor

Se alterar a rede ou a Conta Xiaomi ligada à câmara, mantenha premido o botão de reposição durante cerca de 7 segundos até o indicador ficar laranja estático. Uma notificação de voz confirmará então que a reposição foi estabelecida com êxito. Nota: repor a câmara não elimina quaisquer dados no cartão microSD.

## Instalação

### Instalar um cartão microSD

Certifique-se de que a câmara está desligada da alimentação, e incline a lente para cima para expor a ranhura para cartão microSD. Em seguida, introduza um cartão microSD na ranhura com a superfície de contacto virada para baixo. (Fig. C-2)

PRECAUÇÃO:
Desligue a câmara da corrente quando inserir ou retirar o cartão microSD. Utilize um cartão microSD de uma marca qualificada (a câmara suporta um cartão microSD com uma capacidade de 8 GB a 256 GB e apenas o formato FAT32, e o cartão microSD poderá ter de ser formatado para o formato FAT32 antes de ser utilizado através de Definições > Gerir armazenamento na página do plug-in da câmara na aplicação Xiaomi Home). Recomenda-se que o cartão microSD tenha uma velocidade de leitura/escrita não inferior a U1/Classe 10.

Pode colocar a câmara numa superfície horizontal, como uma secretária, mesa de jantar ou mesa de centro, ou instale-a numa parede.

1. Cole o adesivo do modelo de montagem numa posição adequada na parede. Faça furos na parede que alinhem com os furos no adesivo, com um diâmetro de cerca de 6 mm e uma profundidade de cerca de 30 mm. (Fig. D-1)
2. Insira as buchas de plástico nos furos perfurados. (Fig. D-1)
3. Mantenha o lado da base com uma seta virado para fora e alinhe os orifícios na base com os orifícios na parede. Insira os parafusos nos orifícios da base e, em seguida, aperte-os nas buchas com uma chave de fendas com cabeça da Phillips. (Fig. D-2)
4. Alinhe as ranhuras com a parte inferior da câmara com a parte levantada na base e depois vire-a em sentido do relógio até encaixar. (Fig. D-3)

⚠ Precaução:

A parede deve suportar pelo menos três vezes o peso total da câmara.

⚠ AVISO:

A câmara deve ficar bem fixa ao teto ou à parede, segundo as instruções de instalação, para evitar possíveis lesões.

## Informações relativas aos REEE



Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o Utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou

pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições dos referidos pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

## Declaração de conformidade da UE

Pelo presente, [Xiaomi Communications Co., Ltd.] declara que o equipamento de rádio do tipo [Câmara inteligente Xiaomi C500 Neo (nome do produto) MBC240 (modelo)] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em:
https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Para consultar o manual detalhado online, visite
https://www.mi.com/global/support/user-guide

Em condições normais de utilização, este equipamento deve ser mantido a uma distância de separação de, pelo menos, 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.



**Nota:** o transformador não é à prova de água e destina-se a ser utilizado apenas em espaços interiores. Não utilize o adaptador de energia em ambientes extremamente húmidos ou localizações que possam causar entrada de água.

## Especificações

Nome: Câmara inteligente
Modelo: MBC240
Dimensões do produto: 79 × 79 × 119 mm
Entrada nominal: 5 V ⎓ 2 A
Temperatura operacional: -10 °C a 40 °C
Peso líquido: aprox. 217 g
Potência máxima de saída do Wi-Fi:
Resolução: 3200 × 1800
2400–2483,5 MHz, 20 dBm
Codec de vídeo: H.265
5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm
Frequência de operação do Bluetooth: 2400–2483,5 MHz
Potência máxima de saída do Bluetooth: 20 dBm
Ligação sem fios: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0
Compatível com: Android™ 8 e iOS 12.0 ou versões posteriores
Armazenamento: cartão microSD (suporte de 8–256 GB/armazenamento na nuvem

## Especificações do transformador CA externo

Fabricante: Jiangxi Ji'an Aohai Technology Co., Ltd.
Identificador do modelo: A232-050200U-EU2
Entrada: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A
Saída: 5,0 V ⎓ 2,0 A 10 W
Eficiência média ativa: ≥ 78,8%
Eficiência a baixa carga (10%): ≥ 75,0%
Consumo de energia sem carga: ≤ 0,10 W



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY |
| LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| SE | UK (NI) | TR | NO | CH | IS | LI | | | | | | |

A função WLAN deste dispositivo está limitada apenas à utilização em interiores durante o funcionamento na gama de frequência de 5150 a 5350 MHz.

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Morada: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Para mais informações, consulte o site www.mi.com
Versão do Manual do utilizador: V1.0

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

## Önlemler

- Bu kameranın çalışma sıcaklığı aralığı -10 °C ila 40 °C'dir. Kamerayı, sıcaklığı belirtilen sıcaklık aralığının üstünde veya altında olan ortamlarda kullanmayın.
- Bu kamera, hassas bir elektronik üründür. Normal kullanımı sağlamak için kamerayı aşırı nemli ortamlarda veya içine su girmesine neden olabilecek yerlerde kullanmayın.
- Kameranın performansını artırmak için kamera lensini cam pencereler veya beyaz duvarlar gibi yansıtıcı bir yüzeye bakacak şekilde veya bunların yanına yerleştirmeyin; bu durum görüntünün kameraya yakın alanlarda aşırı parlak ve daha uzak alanlarda daha karanlık görünmesine neden olur veya kameranın beyaz görüntüler oluşturmasına neden olur.
- Wi-Fi kullanılırken kameranın güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alana kurulduğundan emin olun. Kamerayı mikrodalga fırınların ve Wi-Fi sinyalini etkileyen diğer nesnelerin veya yerlerin yakınına kurmayın.
- Kameranın gece görüşünü etkinleştirirken ya da devre dışı bırakırken, kızılötesi kesme filtresinin açık/kapalı durumu değişecek ve hafif bir tıklama sesi çıkacaktır, bu sesin çıkması normaldir.
- Güç kablosu hasar görürse, değiştirmek için lütfen satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.

# Ürüne Genel Bakış

## Paket İçeriği (Şekil A)

1. Xiaomi Akıllı Kamera C500 Neo
2. Güç Adaptörü
3. Şarj Kablosu
4. Kullanım Kılavuzu
5. Montaj Şablonu Etiketi
6. Duvara Montaj Kiti (Taban, Duvar dübeli × 2, Vida × 2)
7. Görüntü Kılavuzu
8. Garanti Bildirimi

## Kamera (Şekil B)

1. Gösterge
2. Lens
3. Mikrofon
4. microSD Kart Yuvası (lens yukarı yönde olduğunda görülebilir)
5. Hoparlör
6. Sıfırlama Düğmesi
7. Type-C Güç Bağlantı Noktası

Notlar:
Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.
Kameranın modeli, parametreleri ve güvenlik bilgileri kullanım kılavuzunda ve kameranın altında gösterilmektedir.
Kamera, gizlilik korumasını geliştirmek için fiziksel lens engelleme özelliğini destekler.

# Nasıl Kullanılır

- Açma

Şarj kablosunu kameranın arka tarafındaki Type-C güç bağlantı noktasına takın. Güç açıldıktan sonra kamera otomatik olarak açılacaktır, göstergesi sabit turuncu renkte yanacaktır. (Şekil C-1)

Not:
Kameranın düzgün çalışmamasını önlemek için lütfen kamerayı şarj etmek için verilen orijinal güç adaptörü kablosunu kullandığınızdan emin olun. Kamera açıldığında, kameranın lensini çevirmeyin veya döndürmeye zorlamayın. Lens yanlış konumlandırılmışsa lütfen Xiaomi Home uygulamasından kalibre edin.

- Gösterge Durumu

Sabit Turuncu: Bağlantı bekleniyor/Başarıyla sıfırlandı
Yanıp sönen mavi: Bir sunucuya bağlanılıyor/OTA güncellemesi devam ediyor...
Yanıp sönen turuncu: Bir ağa bağlanılıyor...
Sabit mavi: Başarıyla bağlandı/Normal çalışıyor

## Xiaomi Home Uygulamasına Bağlanma

Bu ürün Xiaomi Home uygulaması ile çalışır. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime geçmek için Xiaomi Home uygulamasını kullanın.

8B7DECB9

QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Xiaomi Home" ifadesini arayın.
Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.

Notlar:
Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.

Bağlanırken, ağ bağlantısının sabit olduğundan, kameranın açık olduğundan ve göstergenin turuncu kaldığından emin olun. Bağlandıktan sonra gösterge maviye dönecektir. Lütfen Xiaomi Home uygulamasının 9.4 ve üzeri sürümlerini indirin ve kullanın.

- Sıfırlama

Eğer ağı ya da kameraya bağlı Xiaomi Hesabını değiştirirseniz, sıfırlama düğmesine basın ve gösterge sabit turuncu renkte yanana kadar yaklaşık 7 saniye basılı tutun. Ardından sesli bir bildirimle sıfırlamanın başarılı olduğu onaylanacaktır.
Not: Kameranın sıfırlanması, microSD karttaki hiçbir veriyi silmez.

## Kurulum

### Bir microSD Kartın Takılması

Kameranın fişinin çekili olduğundan emin olun ve microSD kart yuvasını ortaya çıkarmak için lensi yukarı doğru eğin. Ardından temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde yuvaya bir microSD kart yerleştirin. (Şek. C-2)

DİKKAT:
microSD kartı takarken veya çıkarırken kameranın fişini çekin. Lütfen nitelikli bir markanın microSD kartını kullanın (kamera 8 GB ila 256 GB kapasiteli ve yalnızca FAT32 formatlı bir microSD kartı destekler ve microSD kartın kullanılmadan önce Xiaomi Home uygulamasında kameranın eklenti sayfasındaki Ayarlar > Depolamayı yönet bölümünden FAT32 formatına biçimlendirilmesi gerekebilir). microSD kartın okuma/yazma hızının en az U1/Class 10 olması önerilir.

Kamerayı masa, yemek masası veya sehpa gibi yatay bir yüzeye yerleştirebilir veya duvara monte edebilirsiniz.

1. Montaj şablonu etiketini duvarda uygun bir konuma yapıştırın. Duvarda, etiket üzerindeki deliklerle aynı hizada, yaklaşık 6 mm çapında ve yaklaşık 30 mm derinliğinde delikler açın. (Şekil D-1)
2. Plastik duvar dübellerini açılan deliklere yerleştirin. (Şek. D-1)
3. Taban tarafını okun yüzü dışarı bakacak şekilde tutun ve tabandaki delikler ile duvardaki delikleri hizalayın. Taban deliğinine vidaları takın ve ardından yıldız tornavida ile duvar dübellerine sıkın. (Şek. D-2)
4. Kameranın altındaki olukları taban üzerinde yükseltilmiş parça ile hizalayın ve ardından yerine oturana kadar kamerayı saat yönünde döndürün. (Şekil D-3)

⚠ Önlem:

Duvar, kameranın toplam ağırlığının en az üç katını destekleyebilmelidir.

⚠ UYARI:

Olası yaralanmaları önlemek için kamera, kurulum talimatlarına göre tavana veya duvara güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.

## WEEE Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı Direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve

çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

## AB Uygunluk Beyanı

İşbu belge ile [Xiaomi Communications Co., Ltd.], radyo ekipmanı tipi [Xiaomi Akıllı Kamera C500 Neo (ürün adı) MBC240 (model)] ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen https://www.mi.com/global/support/user-guide adresine gidin

Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.



**Not:** Güç adaptörü su geçirmez değildir ve yalnızca iç mekanlarda kullanım içindir. Aşırı nemli ortamlarda veya su girişine neden olabilecek yerlerde kullanmayın.

## Teknik Özellikler

Ad: Akıllı kamera
Model: MBC240
Ürün Boyutları: 79 × 79 × 119 mm
Nominal Giriş: 5 V ⎓ 2 A
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila 40 °C
Net Ağırlık: Yaklaşık 217 g
Wi-Fi Maksimum Çıkış Gücü:
Çözünürlük: 3200 × 1800
2400–2483,5 MHz, 20 dBm
Video Kod Çözücü: H.265
5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm
Bluetooth İşlem Frekansı: 2400–2483,5 MHz
Bluetooth Maksimum Çıkış Gücü: 20 dBm
Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0
Şunlarla uyumludur: Android™ 8 ve iOS 12.0 veya sonraki sürümleri
Depolama alanı: microSD kart (8–256 GB destekli)/Bulut depolama

## Harici AC Adaptörü Teknik Özellikleri

Üretici: Jiangxi Ji'an Aohai Technology Co., Ltd.
Model Tanımlayıcısı: A232-050200U-EU2
Giriş: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A
Çıkış: 5,0 V ⎓ 2,0 A 10 W
Ortalama Aktif Verim: ≥ %78,8
Düşük Yükte (%10) Verim: ≥ %75,0
Yüksüz Güç Tüketimi: ≤ 0,10 W



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY |
| LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| SE | UK (NI) | TR | NO | CH | IS | LI | | | | | | |

Bu cihazın WLAN işlevi 5150 ila 5350 MHz frekans aralığında çalıştırılırken sadece kapalı alanda kullanım ile sınırlıdır.

Üretici: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin

Kullanım Kılavuzu Sürümü: V1.0

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto, y guárdelo para una referencia futura.

## Precauciones

- El rango de temperatura operativa de este cámara es de -10 °C a 40 °C. No use esta cámara en ambientes con temperaturas por encima o por debajo del rango de funcionamiento especificado.
- La cámara es un producto electrónico de precisión. Para garantizar un uso normal, no utilice la cámara en ambientes demasiado húmedos o en lugares en los que pueda entrar agua.
- Para mejorar el rendimiento de la cámara, no la coloque donde su lente apunte a o esté al lado de una superficie reflectante, como ventanas de vidrio o paredes blancas, ya que esto provocará que la imagen sea muy brillosa en zonas cercanas a la cámara y más oscura en zonas alejadas, y también puede provocar que la cámara produzca imágenes en blanco.
- Cuando use la red Wi-Fi, asegúrese de instarla la cámara en un área donde la señal del Wi-Fi sea fuerte. No instale la cámara cerca de microondas, hornos o de otros objetos o lugares que puedan afectar su señal Wi-Fi.
- Cuando active o desactive la visión nocturna de la cámara, el filtro de corte infrarrojo se activará, y escuchará un clic sutil, lo que es normal.
- Si el cable de alimentación está dañado, contacte al equipo del servicio postventa para que lo reemplace.

# Descripción del producto

## Contenido del paquete (Fig. A)

1. Cámara Inteligente Xiaomi C500 Neo
2. Adaptador de corriente
3. Cable de carga
4. Manual del usuario
5. Etiqueta de plantilla de montaje
6. Kit de montaje en la pared (base, taco × 2, tornillo × 2)
7. Guía de imágenes
8. Notificación de garantía

## Cámara (Fig. B)

1. Indicador
2. Lente
3. Micrófono
4. Ranura para tarjeta microSD (visible cuando el lente se apunta hacia arriba)
5. Parlante
6. Botón de restablecimiento
7. Puerto de alimentación Tipo C

Notas:

Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz en el manual del usuario son solo para fines de referencia. El producto y sus funciones reales pueden variar debido a sus posteriores mejoras.

El modelo, los parámetros y la información de seguridad de la cámara se muestran en el manual del usuario y en la parte inferior de la cámara.

La cámara es compatible con la función de bloqueo físico del lente para mejorar la protección de privacidad.

# Modo de uso

- Encendido

Enchufe el cable de carga en el puerto de alimentación Tipo C en la parte trasera de la cámara. Después de conectar la cámara a la corriente, esta se encenderá de forma automática y su indicador se pondrá en un naranja estable. (Fig. C-1)

Nota:
Asegúrese de usar el cable del adaptador de corriente original provisto para cargar la cámara, con el fin de evitar que esta deje de funcionar de forma correcta. No gire el lente de la cámara ni lo fuerce para que rote, cuando la cámara esté funcionando. Si el lente no está posicionado de manera precisa, podrá calibrarlo por la aplicación Xiaomi Home.

- Estado del indicador

Naranja estable: Esperando la conexión/Se restableció con éxito
Parpadeo en azul: Se está conectando con el servicio/Actualización inalámbrica en progreso...
Parpadeando en naranja: Conectando a una red...
Azul estable: Conectado correctamente/Funcionamient normal

## Conexión con la aplicación Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Xiaomi Home. Use la aplicación Xiaomi Home para controlar su dispositivo, y para interactuar con otros dispositivos inteligentes del hogar.

8B7DECB9

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Si la aplicación ya está instalada, se lo redireccionará a la página de configuración de la conexión. O busque "Xiaomi Home" en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla.
Abra la aplicación Xiaomi Home, presione "+" arriba a la derecha, y luego siga las sugerencias para agregar su dispositivo.

Notas:
La versión de la aplicación podría haberse actualizado, siga las instrucciones en

función de la versión actual de la aplicación.
Al conectarse, asegúrese de que la conexión de red sea estable, la cámara esté encendida y el indicador permanezca naranja. Una vez conectado, el indicador cambiará a azul. Descargue y utilice la aplicación Xiaomi Home versión 9.4, o una versión posterior.

- Restablecer

Si cambia la red o la cuenta Mi conectada a la cámara, mantenga pulsado el botón de restablecimiento por 7 segundos hasta que el indicador se ponga en un naranja estable. Escuchará una notificación de voz cuando el restablecimiento se haya completado con éxito.
Nota: El restablecimiento de la cámara no borrará ningún dato de la tarjeta microSD.

# Instalación

## Instalación de una tarjeta microSD

Asegúrese de que la cámara esté desenchufada de la corriente, e incline el lente hacia arriba para exponer la ranura para tarjeta microSD. A continuación, inserte una tarjeta microSD en la ranura con la superficie de contacto hacia abajo. (Fig. C-2)

PRECAUCIÓN:
Desenchufe la cámara al instalar o quitar la tarjeta microSD. Utilice una tarjeta microSD de una marca calificada (la cámara es compatible con una tarjeta microSD con una capacidad de 8 a 256 GB y solo con el formato FAT32, es posible deba formatear la tarjeta microSD a un formato FAT32 antes de usarla dirigiéndose a Ajustes > Administrar el almacenamiento, en la página del plugin de la cámara en la aplicación Xiaomi Home). Se recomienda que la tarjeta microSD tenga una velocidad de lectura/grabación de no menos de U1/Clase 10.

Puede colocar la cámara en una superficie horizontal, como un escritorio, mesa de comedor, mesa de centro, o montarla en una pared.

1. Pegue la etiqueta de plantilla de montaje en una posición adecuada en la pared. Taladre orificios en la pared que queden alineados con los orificios de la etiqueta, con un diámetro aproximado de 6 mm, y una profundidad de alrededor de 30 mm. (Fig. D-1)
2. Coloque los tacos de plástico en los orificios taladrados. (Fig. D-1)
3. Mantenga apuntando hacia afuera el lado de la base con la flecha, y alinee los orificios en la base con los orificios de la pared. Inserte los tornillos en los orificios de la base y ajústelos en los tacos con un destornillador Phillips. (Fig. D-2)
4. Alinee las ranuras de la parte inferior de la cámara con la parte elevada de la base y, luego, gírela en el sentido horario hasta que encaje en su sitio. (Fig. D-3)

⚠ Precaución:

La pared debe poder soportar al menos tres veces el peso total de la cámara.

⚠ ADVERTENCIA:

Se debe fijar correctamente la cámara a la pared o el techo según las instrucciones de instalación para evitar posibles lesiones.

## Información sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En cambio, se debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su

equipo desechado en un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la ubicación y los términos y condiciones de dichos puntos de recogida, póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales.

## Declaración de conformidad de la UE

Por la presente, [Xiaomi Communications Co., Ltd.] declara que el tipo de equipo de radio [Cámara Inteligente Xiaomi C500 Neo (nombre del product) MBC240 (modelo)] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet:
https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Para consultar el manual en línea en detalle, visite
https://www.mi.com/global/support/user-guide

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantener una distancia de separación entre la antena y el cuerpo del usuario de al menos 20 cm.

**Nota:** El adaptador de corriente no es resistente al agua y solo puede utilizarse en interiores. No lo utilice en ambientes demasiado húmedos ni en lugares en los que pueda entrar agua.

# Especificaciones

Nombre: Cámara Inteligente
Modelo: MBC240
Dimensiones del artículo: 79 × 79 × 119 mm
Entrada nominal: 5 V ⎓ 2 A
Temperatura operativa: -10 °C a 40 °C
Peso neto: Aprox. 217 g
Potencia máxima de salida de Wi-Fi:
Resolución: 3200 × 1800
2400–2483.5 MHz, 20 dBm
Códec de video: H.265
5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm
Frecuencia de operación de Bluetooth: 2400–2483.5 MHz
Potencia máxima de salida de Bluetooth: 20 dBm
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/ 5 GHz, Bluetooth 5.0
Compatible con: Android™ 8 & iOS 12.0 o superior
Almacenamiento: Tarjeta microSD (soporta de 8 a 256 GB)/Almacenamiento en la nube

## Especificaciones del adaptador externo de CA

Fabricante: Jiangxi Ji'an Aohai Technology Co., Ltd.
Identificador de modelo: A232-050200U-EU2
Entrada: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0.35 A
Salida: 5.0 V ⎓ 2.0 A 10 W
Eficiencia activa promedio: ≥78.8 %
Eficiencia con carga baja (10 %): ≥75.0 %
Consumo de electricidad sin carga: ≤0.10 W

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Para obtener más información, visite www.mi.com
Versión del manual del usuario: V1.0

Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

## Voorzorgsmaatregelen

- Het bereik van de bedrijfstemperatuur van deze camera ligt tussen -10 °C en 40 °C. Gebruik deze camera niet in omgevingen met temperaturen boven of onder het gespecificeerde bedrijfsbereik.
- Deze camera is een elektronisch precisieproduct. Om normaal gebruik te garanderen, mag u de camera niet gebruiken in extreem vochtige omgevingen of op locaties waar water kan binnendringen.
- Om de prestatie van de camera te verbeteren, mag u de lens niet gericht op of naast een reflecterend oppervlak plaatsen, zoals glazen ramen of witte muren, aangezien het beeld hierdoor te helder wordt in gebieden dicht bij de camera en donkerder in gebieden verder weg, of zorgt ervoor dat de camera witte beelden produceert.
- Als u Wifi gebruikt moet u ervoor zorgen dat de camera is geïnstalleerd in een gebied met een sterk Wifi-signaal. Installeer de camera niet in de buurt van magnetrons en andere voorwerpen of plaatsen die het Wifi-signaal kunnen beïnvloeden.
- Wanneer u het nachtzicht van de camera in- of uitschakelt, wordt het infrarood-uitschakelfilter omgeschakeld en klinkt er een zacht klikgeluid, wat normaal is.
- Als de voedingskabel beschadigd raakt, neem dan contact op met het aftersalesserviceteam om deze te vervangen.

## Productoverzicht

### Inhoud pakket (Afb. A)

1. Xiaomi Smart Camera C500 Neo
2. Voedingsadapter
3. Oplaadkabel
4. Gebruikershandleiding
5. Sjabloonsticker voor montage
6. Wandmontageset (voet, muurplug × 2, schroef × 2)
7. Handleiding voor afbeeldingen
8. Garantieverklaring

### Camera (Afb. B)

1. Indicatielampje
2. Lens
3. Microfoon
4. microSD-kaartsleuf (zichtbaar als de lens naar boven is gericht)
5. Luidspreker
6. Resetknop
7. Type-C-stroomaansluiting

Opmerkingen:

Afbeeldingen van het product, accessoires en UI in de gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functionaliteit kunnen variëren door productverbeteringen.

Het model, de parameters en veiligheidsinformatie van de camera staan vermeld in de gebruikershandleiding en aan de onderkant van de camera.

De camera ondersteunt de fysieke lensblokkeringsfunctie om de privacybescherming te verbeteren.

## Hoe te gebruiken

- Inschakelen

Sluit de oplaadkabel aan op de Type-C-stroomaansluiting aan de achterkant van de camera. Na het inschakelen wordt de camera automatisch ingeschakeld en blijft het indicatielampje oranje. (Afb. C-1)

Opmerking:

Zorg ervoor dat u de meegeleverde originele kabel van de voedingsadapter gebruikt om de camera op te laden om te voorkomen dat de camera niet goed werkt. Wanneer de camera is ingeschakeld, mag u de lens van de camera niet draaien en niet forceren om deze te draaien. Als de positionering van de lens niet nauwkeurig is, kalibreer deze dan in de Xiaomi Home-app.

- Status van het indicatielampje

Blijft oranje: In afwachting van verbinding/resetten gelukt
Knippert blauw: Er wordt verbinding gemaakt met een server/OTA-update wordt uitgevoerd...
Knippert oranje: Er wordt verbinding gemaakt met een netwerk...
Blijft blauw: Succesvol verbonden/werkt normaal

## Verbinding maken met de Xiaomi Home-app

Dit product kan gebruikt worden met de Xiaomi Home-app. Gebruik de Xiaomi Home-app om uw apparaat te bedienen en met andere slimme thuistoestellen te communiceren.

8B7DECB9

Scan de QR-code om de app te downloaden en installeren. U wordt doorverwezen naar de pagina voor verbindingsinstellingen als de app al is geïnstalleerd. Of zoek "Xiaomi Home" in de app store om deze te downloaden en te installeren.
Open de Xiaomi Home-app, tik rechtsboven op "+" en volg de aanwijzingen om uw apparaat toe te voegen.

Opmerkingen:

De versie van de app kan zijn geüpdatet, volg de instructies van de huidige app-versie. Zorg er bij het verbinden voor dat de netwerkverbinding stabiel is, dat de camera is ingeschakeld en dat het indicatielampje oranje blijft. Eenmaal verbonden, wordt het indicatielampje blauw. Download en gebruik Xiaomi Home-app versie 9.4 en hoger.

- Resetten

Als u het netwerk of het Xiaomi account dat met de camera is verbonden wijzigt, houd de resetknop ongeveer 7 seconden ingedrukt totdat het indicatielamp oranje wordt. Een spraakmelding zal dan bevestigen dat de reset is gelukt.
Opmerking: Door de camera te resetten, worden er geen gegevens op de microSD-kaart verwijderd.

## Installatie

### Een microSD-kaart installeren

Zorg ervoor dat de camera losgekoppeld is van de stroom en kantel de lens naar boven om de microSD-kaartsleuf te kunnen zien. Plaats vervolgens een microSD-kaart in de sleuf met het contactoppervlak naar beneden gericht. (Afb. C-2)

VOORZICHTIG:
Koppel de camera los tijdens het plaatsen of verwijderen van de microSD-kaart. Gebruik een microSD-kaart van een goedgekeurd merk (de camera ondersteunt alleen een microSD-kaart met een capaciteit van 8 GB tot 256 GB en alleen het FAT32-formaat, en een microSD-kaart moet mogelijk worden geformatteerd naar het FAT32-formaat vóór gebruik via Instellingen > Opslag beheren op de plug-inpagina van de camera in de Xiaomi Home-app). Het wordt aanbevolen om een microSD-kaart te gebruiken met een lees-/schrijfsnelheid van minstens U1/Klasse 10.

U kunt de camera op een horizontaal oppervlak plaatsen, zoals een bureau, eettafel of koffietafel, of aan een muur bevestigen.

1. Plak de sjabloonsticker voor montage op een geschikte positie op de muur. Boor gaten in de muur die overeenkomen met de gaten op de sticker, met een diameter van ongeveer 6 mm en een diepte van ongeveer 30 mm. (Afb. D-1)
2. Plaats de muurpluggen van kunststof in de geboorde gaten. (Afb. D-1)
3. Zorg dat de voetzijde met de pijl naar buiten wijst en dat de gaten in de voet op één lijn liggen met de gaten in de muur. Plaats de schroeven in de gaten van de voet en draai deze vervolgens vast in de muurpluggen met een Philips-kruiskopschroevendraaier. (Afb. D-2)
4. Lijn de groeven aan de onderkant van de camera uit met het verhoogde deel op de voet en draai vervolgens de camera met de klok mee totdat deze vastklikt. (Afb. D-3)

⚠ Voorzorgsmaatregel:
De muur moet minimaal driemaal het totale gewicht van de camera kunnen dragen.

⚠ WAARSCHUWING:
De camera moet stevig aan het plafond of de muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies om mogelijk letsel te voorkomen.

## AEEA-informatie



Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in Richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door

uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een van de aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling zal mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden van deze inzamelpunten.

## EU-conformiteitsverklaring

CE

Hierbij verklaart [Xiaomi Communications Co., Ltd.] dat de radioapparatuur type [Xiaomi Smart Camera C500 Neo (productnaam) MBC240 (model)] voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
https://www.mi.com/global/support/terms/declaration
Een uitgebreide elektronische handleiding vindt u op
https://www.mi.com/global/support/user-guide

Onder normale omstandigheden moet er een minimumafstand van 20 cm tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker aangehouden worden.



Opmerking: De voedingsadapter is niet waterdicht en is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Niet gebruiken in extreem vochtige omgevingen of op locaties waar water kan binnendringen.

# Specificaties

Naam: Smart Camera
Model: MBC240
Itemafmetingen: 79 x 79 x 119 mm
Nominaal ingangsvermogen: 5 V ⎓ 2 A
Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot 40 °C
Nettogewicht: Ca. 217 g
Maximaal uitgangsvermogen Wifi:
Resolutie: 3200 × 1800
2400–2483,5 MHz, 20 dBm
Videocodec: H.265
5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 20 dBm, 5725–5875 MHz, 14 dBm
Bedrijfsfrequentie Bluetooth: 2400–2483,5 MHz
Maximaal uitgangsvermogen Bluetooth: 20 dBm
Draadloze connectiviteit: Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0
Compatibel met: Android™ 8 en iOS 12.0 of hoger
Opslag: microSD-kaart (8–256 GB ondersteund)/Cloudopslag

## Specificaties externe AC-adapter

Fabrikant: Jiangxi Ji'an Aohai Technology Co., Ltd.
Modelnummer: A232-050200U-EU2
Ingang: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A
Uitgang: 5,0 V ⎓ 2,0 A 10 W
Gemiddelde actieve efficiëntie: ≥78,8%
Efficiëntie bij lage lading (10%): ≥75,0%
Energieverbruik zonder lading: ≤0,10 W



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | HR | IT | CY |
| LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| SE | UK (NI) | TR | NO | CH | IS | LI | | | | | | |

De WLAN-functie voor dit apparaat mag alleen binnen worden gebruikt, wanneer het gebruikmaakt van het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz.

Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Ga voor meer informatie naar www.mi.com
Versie gebruikershandleiding: V1.0

**ご使用前にこの説明書をよくお読みください。また、いつでも参照できるよう保管してください。**

## 注意事項

- 本カメラの動作温度範囲は-10℃–40℃です。規定動作環境範囲外での使用はお控えください。
- カメラは精密な電子機器です。正常に作動させるために、カメラを湿度の高い環境や水の浸入の可能性がある場所で使用しないでください。
- カメラの性能を確保するために、レンズをガラス窓や白い壁などの反射面に向けたり、その隣に置いたりしないでください。これにより、カメラに近い場所では画像が過度に明るく写り、遠い場所では画像が暗く写り、白飛びすることがあります。
- Wi-Fiを使用する際は、カメラは、必ず Wi-Fi 電波の強い場所に設置するようにしてください。電子レンジや他の物体など、Wi-Fi信号に影響を与える物体や場所の近くにカメラを設置しないでください。
- カメラのナイトビジョンを有効または無効にすると、赤外線カットフィルターが切り替わり、カチッという軽い音が鳴りますが、これは異常ではありません。
- 電源ケーブルが損傷した場合は、アフターサービスチームに連絡して交換してください。

# 製品紹介

## 同梱物（図 A）

1. Xiaomi スマートカメラ C500 Neo
2. AC アダプター
3. 充電ケーブル
4. 取扱説明書
5. 取り付け用位置決めシート
6. 壁取付キット（取付ベース、ウォールプラグ × 2、ネジ × 2）
7. イメージガイド
8. 保証に関するお知らせ

## カメラ（図 B）

1. 表示ランプ
2. レンズ
3. マイク
4. microSD カードスロット（レンズを上向きすると可視）
5. スピーカー
6. リセットボタン
7. Type-C 電源ポート

**注意：**

取扱説明書に記載されている製品、付属品、およびユーザーインターフェイスの図は、参考のみを目的としています。製品改良により実際の製品と機能が異なる場合があります。

カメラの型番、パラメータ、安全性に関する情報は、取扱説明書とカメラの下部に記載されています。

カメラはレンズカバー機能をサポートすることにより、プライバシー保護を強化します。

# 使い方

- **電源を入れる**

充電ケーブルをカメラ背面の Type-C 電源ポートに差し込みます。電源を入れると、カメラの電源が自動的に入り、表示ランプがオレンジ色に点灯します。（図 C-1）

**注意：**

作動異常を避けるため、カメラを充電する際は必ず付属の元の AC アダプタケーブルを使用してください。カメラの作動中は、カメラのレンズを回したり、無理に回転させたりしないでください。レンズの位置がずれている場合は、Xiaomi Home アプリを使用して調整してください。

- **表示ランプの状態**

オレンジ色に点灯：接続待ち / リセット完了
青色に点滅：サーバーに接続中 /OTA アップデート中…
オレンジ色に点滅：ネットワークに接続中…
青色に点灯：正常に接続 / 正常に作動

## Xiaomi Home アプリに接続します

本製品が Xiaomi Home アプリと連携します。Xiaomi Home アプリと接続すると、デバイスのコントロールや、他のスマートホームデバイスとの連携が可能です。

8B7DECB9

QR コードをスキャンまたはアプリストアで「Xiaomi Home」を検索し、アプリをインストールしてください。既にアプリをインストールしている場合は、デバイス追加ページへ進んでください。
Xiaomi Home アプリを開き、右上の [+] をタップして、表示される指示に従ってデバイスを追加します。

注意：

アプリのバージョンがアップデートされている場合は、最新版のアプリで表示されている指示に従ってください。
接続するときは、ネットワーク接続が安定していること、カメラの電源が入って

いること、表示ランプがオレンジ色に点灯することを確認してください。接続されると、表示ランプが青色に変わります。Xiaomi Home アプリバージョン 9.4 以降をダウンロードして使用してください。

- **リセット**

カメラに接続されているネットワークまたはXiaomi アカウントを変更する場合は、表示ランプがオレンジ色に点灯するまでリセットボタンを約7秒間長押しします。リセットが完了すると、音でおしらせします。
注意：カメラをリセットしても、microSD　カードのデータが削除されることはありません。

# 取り付け

## microSD カードの取り付け

カメラの電源プラグが抜かれていることを確認し、レンズを上に傾けて　microSD カードスロットを露出させます。次に、接触面を下向きにしてmicroSD　カードをスロットに挿入します。（図C-2）

**注意：**
microSD カードを抜き差しする際は、カメラを電源から切断してください。認定に合格しているメーカーのmicroSD カードを使用してください（カメラは容量 8–256 GB、FAT32形式のmicroSD カードのみをサポートします。microSD カードは、Xiaomi Homeアプリのカメラのプラグインページにある [設定] > [ストレージ管理] から、使用する前にFAT32形式にフォーマットする必要がある場合があります。）。読み書き時のデータ転送速度が U1/クラス 10 以上の microSD カードを使用することをお勧めします。

カメラは、机、ダイニングテーブル、コーヒーテーブルなどの平らな面、または壁に取り付けることができます。

1. 取り付け用位置決めシートを壁の適切な位置に貼り付けます。シートの穴に合わせて壁に直径約6mm、深さ約30mm の穴を開けます。（図D-1）
2. プラスチックウォールプラグをドリルで開けた穴に挿入します。（図D-1）
3. 取付ベース矢印が付いた側を外側向き、取付ベースの穴を壁の穴に合わせます。ネジを取付ベースの穴を通して、壁プラグに挿入し、プラスドライバーで締めてください。（図D-2）
4. カメラの底にある溝を取付ベースの隆起した部分に合わせ、所定の位置に固定されるまで時計回りに回します。（図D-3）

⚠ **注意事項：**
壁は、カメラの総重量の 3 倍以上の重量を支えられるだけの耐荷重が必要です。

⚠ **警告：**
取り付け手順に従ってカメラを天井または壁にしっかりと固定してください。けがの可能性があります。

## 機器認証について

本機は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明、及び電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定をうけており、技適マークを本体に表示しています。本機を分解・改造する行為は、法律により罰せられることがあります。

## 使用を終了した本製品の廃棄方法

本製品は小型家電リサイクル法 ( 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 ) の対象製品です。 不要になった本製品は家庭ごみとして排出せず、各自治体等が行っている使用済小型電子機器等の回収方法に従って排出してください。

通常の条件において本機器を使用するにあたり、アンテナとユーザーの身体の間に最低 20cm の距離をおくものとします。



**注意：**AC アダプタは防水ではありません。屋外使用できません。カメラを湿度の高い環境や水の浸入の可能性がある場所でしないでください。

## 製品の仕様

製品名：スマートカメラ
製品寸法：79 × 79 × 119 mm
動作温度：-10℃ –40℃
Wi-Fi 最大出力：
2400–2483.5 MHz、20 dBm
5150–5350 MHz、5470–5725 MHz、20 dBm
Bluetooth 動作周波数：2400–2483.5 MHz
Bluetooth 最大出力：20 dBm
型番：MBC340
定格入力：5 V ⎓ 2 A
本体重量：約 217 g
解像度：3200 × 1800
映像コーデック：H.265
無線接続：Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5 GHz、Bluetooth 5.0
対応 OS：Android ™ 8 または iOS 12.0 およびそれ以上のバージョン
ストレージ：microSD カード（8–256 GB 対応）/ クラウドストレージ

## 外部 AC アダプタの仕様

製造元：Jiangxi Ji'an Aohai Technology Co., Ltd.
モデル ID: A232-050200U-EU2
入力： 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0.35 A
出力： 5.0 V ⎓ 2.0 A 10 W
動作時平均効率 : ≥ 78.8%
低負荷時効率（10%）: ≥ 75.0%
無負荷時消費電力 : ≤ 0.10 W

5.2GHz ／ 5.3GHz 帯無線 LAN（W52 ／ W53）の屋外利用は法律で禁止されています（5.2GHz 帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／中継局と通信する場合を除く）。
本製品は電気通信事業者 ( 移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等 ) の通信回線 ( 公衆無線 LAN を含む ) に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由し接続してください。

Bluetooth®

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Xiaomi Inc. は使用許諾の下でこれらのマーク およびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

製造元：Xiaomi Communications Co., Ltd.
所在地：#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
詳細については、www.mi.com をご覧ください。
説明書バージョン：V1.0

**EU REP.**
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

**UK REP.**
Xiaomi Technology UK Limited
Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, England, E15 2ST
contact@support.mi.com

