XIAOMI Smart Camera C700 User Manual • 01
Manuale utente Xiaomi Smart Camera C700 • 12
Manuel d'utilisation de Xiaomi Smart Camera C700 • 24
Xiaomi Smart Kamera C700 Bedienungsanleitung • 35
Manual de usuario de Xiaomi Smart Camera C700 • 47
Руководство пользователя умной камеры Xiaomi Smart Camera C700 • 58
Instrukcja obsługi inteligentnej kamery Xiaomi C700 • 72
Manual do utilizador da Câmara inteligente Xiaomi C700 • 83
Manual do Usuário da Câmera Inteligente Xiaomi C700 • 95
คู่มือการใช้งานกล้องอัจฉริยะ Xiaomi C700 • 106
Xiaomi Akıllı Kamera C700 Kullanım Kılavuzu • 118
دليل مستخدم كاميرا C700 الذكية من Xiaomi • 129
Посібник користувача розумної камери Xiaomi Smart Camera C700 • 140
Chytrá kamera Xiaomi C700 Uživatelská příručka • 151
Manual del usuario de la Cámara inteligente Xiaomi C700 • 162
Xiaomi Smartcamera C700 Gebruikershandleiding • 173
Camera thông minh Xiaomi C700 Hướng dẫn sử dụng • 184
Έξυπνη κάμερα Xiaomi C700 Εγχειρίδιο χρήστη • 195
Kamera Pintar C700 Xiaomi Manual Pengguna • 206
Xiaomi C700 смарт камерасының пайдаланушы нұсқаулығы • 217

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Product Overview


Package Contents




Xiaomi Smart Camera C700




Power Adapter




Charging Cable

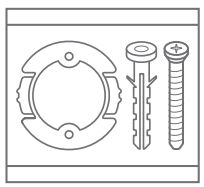


Wall Mounting Kit
(base × 1, wall plug × 2, screw × 2)

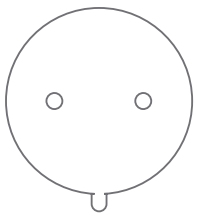

Mounting Sticker

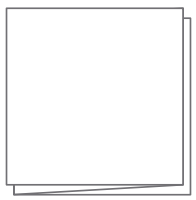


User Manual



Warranty Notice

Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

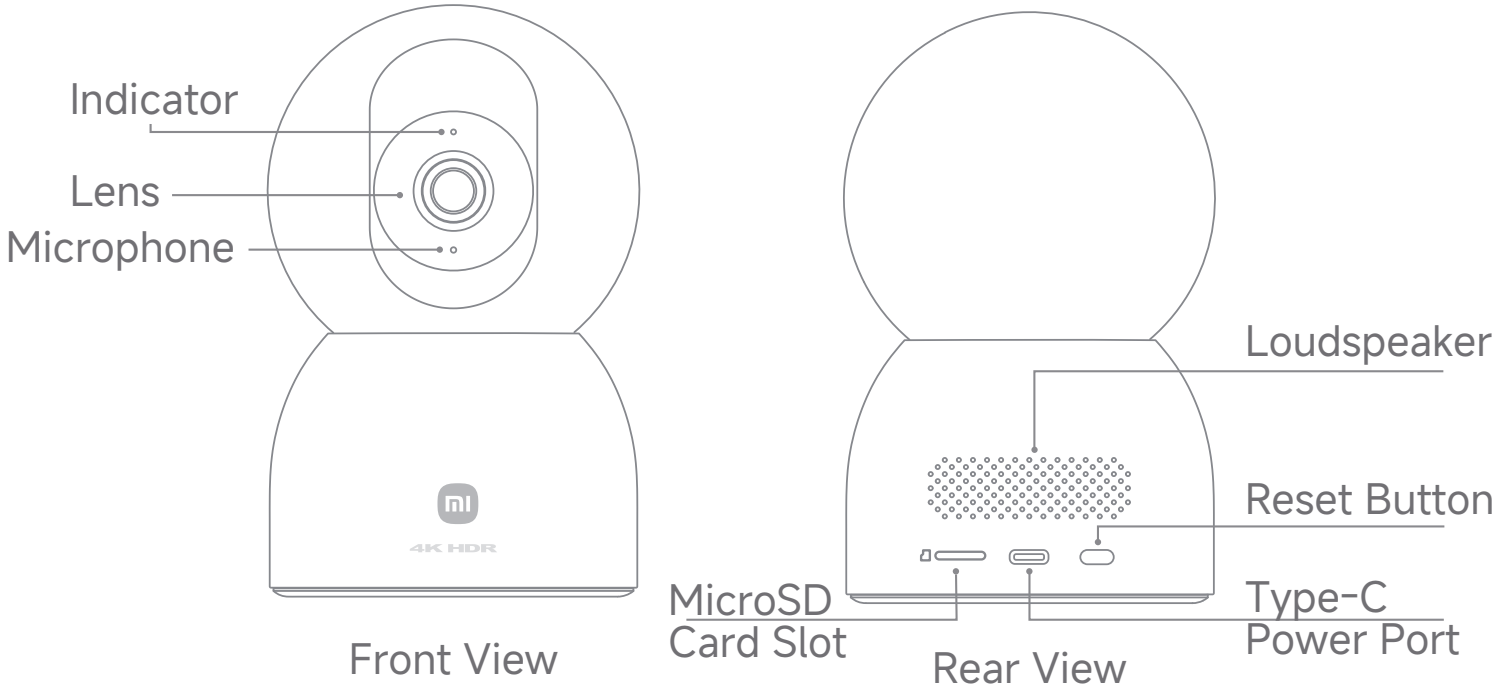

Connecting to Power

- Turning On

  Plug the charging cable into the Type-C power port on the back of the camera. Then the camera will automatically turn on, with its indicator quickly blinking orange.
  Note: When the camera is working, do not turn the camera lens nor force it to rotate. If the positioning of the lens is inaccurate, please calibrate it in the Xiaomi Home app.

- Indicator

  Keeping blue: Connected successfully/Working properly
  Blinking blue: Network error
  Blinking orange quickly: To be connected
  Blinking orange slowly: Updating

Connecting with the Xiaomi Home App

This product works with the Xiaomi Home app. Control your device with Xiaomi Home app.
Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search for "Xiaomi Home" in the app store to download and install it.
Open the Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow the instructions to add your device.

73193C80

*** Please download and use Xiaomi Home app version 9.4 and above.**

Note: The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version. Make sure the camera is on and the network connection is stable during the connection. The indicator is blinking orange quickly when waiting for a connection, and stays blue once the camera is successfully connected.

- Restoring Factory Settings


  To connect the camera to another network or bind it to another Xiaomi Account in the Xiaomi Home app, press and hold the reset button for about 7 seconds until the indicator blinks orange quickly, indicating the camera is restored to factory settings. Then reconnect the camera to the Xiaomi Home app.
  Note: The content on the microSD card will not be deleted after the camera is restored to factory settings.

Installation

- ## Installing a MicroSD Card

  Disconnect the camera from power, and insert a microSD card with its contact side facing up.


  Note: Disconnect the camera from power before installing or removing the microSD card. Please use a genuine microSD card manufactured by a qualified supplier (with a capacity of 8–256 GB). It is recommended that the microSD card has a read/write speed of no less than U1/Class 10.

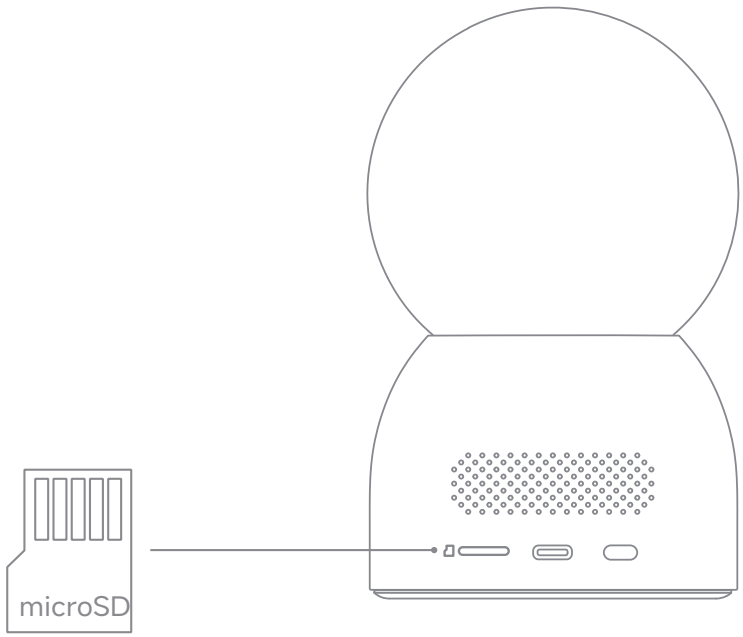


- ## Installing the Camera


  Place the camera on a flat surface, such as a desk, dining table, or coffee table, or mount it on a wall.


Mounting the Camera on a Wall:
1. Paste the mounting sticker where the camera needs to be installed, and drill two holes in the wall with a drilling tool according to the locating holes on the sticker. The hole is approx. 6 mm in diameter and approx. 30 mm in depth.
2. Insert the plastic wall plugs into the drilled holes.

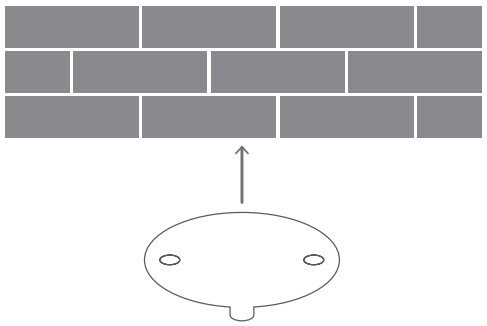

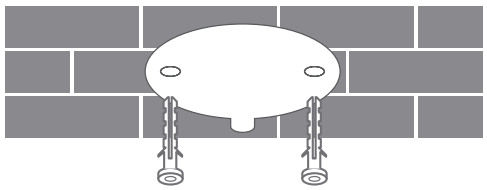

3. Keep the base side with an arrow facing outward, and align the base with the holes. Insert the screws and then tighten them into the wall plugs with a Phillips head screwdriver.
4. Align the groove on the bottom of the camera with the raised part on the base, and then turn the camera clockwise until it locks into place.

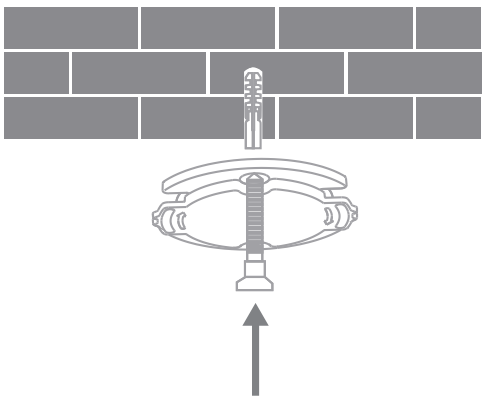

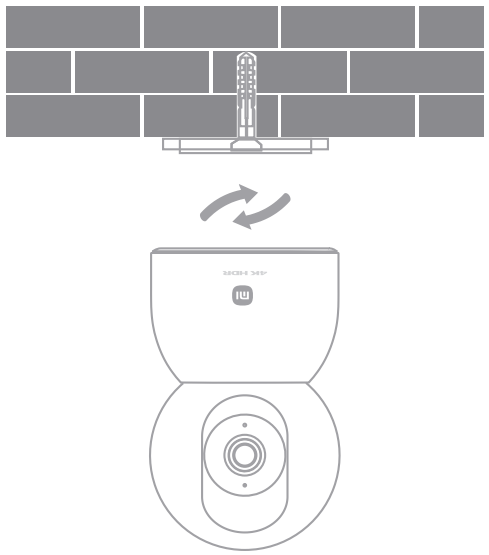

⚠ Precaution:

The wall must be able to support at least three times the total weight of the camera.

⚠ WARNING

The camera must be securely fixed to the ceiling or wall according to the installation instructions to prevent possible injury.

Real-time Surveillance

In the camera's plugin in the Xiaomi Home app, you can view real-time surveillance footage, adjust the sharpness of the image, adjust the flat and vertical angles of the camera, screenshot and record, and make remote calls.

Infrared Night Vision

The camera can automatically switch modes according to the change in ambient light, such as switching to night vision mode in the dark. With built-in infrared night vision lights, the camera can clearly capture images/videos even in the dark.

Playback

- The playback feature of the camera is only available when a compatible microSD card is installed or a cloud storage service is purchased for the camera.
- In the camera's plugin of the Xiaomi Home app, tap the playback button to enter the playback interface, then drag the timeline to

select the time period to be played back. You can also change the playback speed.

Automatic Surveillance

- When the home surveillance assistant feature is enabled, the camera will record videos once it detects human movement and changes in real time within its surveilled area. Then you will receive a notification pushed by the Xiaomi Home app.
- You can enable or disable the home surveillance assistant feature in the camera's plugin of the app.
- You can set the surveillance time to all-day, daytime, nighttime, or any other time as needed, and customize the alert time interval in the app.

Video Sharing

In the camera's plugin of the Xiaomi Home app, you can select the device sharing option in the settings menu to share the camera with others. The person the camera is shared with needs to download the Xiaomi Home app and sign in with a Xiaomi Account.

Physical Lens Blocking

When you don't need to use the camera, you can tap "Settings > Camera settings > Physical lens blocking settings" to enable the physical lens blocking feature or set scheduled automatic physical lens blocking. The camera will automatically adjust the lens so that it is covered by the camera casing to protect your privacy.



Specifications

Name: Xiaomi Smart Camera C700
Model: MJSXJ21CM
Item Dimensions: 82 × 82 × 130 mm
Net Weight: Approx. 362 g
Storage: MicroSD card (8–256 GB)
Operating Temperature: -10°C to 40°C
Compatible with: Android™ 8 & iOS 12.0 or above
Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3
Wi-Fi Maximum Output Power:
2400–2483.5 MHz, <20 dBm
5150–5350 MHz, <20 dBm
5470–5725 MHz, <20 dBm
5725–5850 MHz, <14 dBm
Bluetooth Maximum Output Power: 2402–2480 MHz, <10 dBm
Resolution: 3840 × 2160
Video Codec: H.265
Input: 5 V⎓2 A

Note: For the model, specifications, and safety information of the camera, refer to the user manual and the bottom of the base.

Cautions

- The operating temperature range for this camera is between -10°C and 40°C. Do not use the camera in environments with temperatures above or below the specified range.
- The camera is a precision electronic product. In order to ensure its normal operation, do not install the camera in environments with high humidity levels nor allow water to get into it.
- To ensure the camera's performance, do not place its lens facing or next to a reflective surface, such as a glass window or white wall, as this will cause the image to become overly bright in areas close to the camera and darker in areas further away, or cause the camera to produce white images.
- Be sure to install the camera in an area with a strong Wi-Fi signal. Keep the camera away from objects that may affect its Wi-Fi signal, such as metal objects and microwave ovens.
- Only use the original power adapter to avoid errors due to insufficient power supply.
- Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the

environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

EU Declaration of Conformity

CE Hereby, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type Xiaomi Smart Camera C700 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
For detailed e-manual, please go to
www.mi.com/global/support/user-guide

External AC Adapter Specifications

Manufacturer: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Model Identifier: A232-050200U-EU2
Input Voltage: 100–240 VAC
Input AC Frequency: 50–60 Hz
Output Voltage: 5 V
Output Current: 2 A
Output Power: 10 W
Average Active Efficiency: ⩾ 79.04%
Efficiency at Low Load (10%): > 76%
No-load Power Consumption: < 0.1 W

Restrictions in the 5 GHz band:
According to Article 10 (10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium (BE), Bulgaria (BG), the Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain(ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania(LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria(AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland(FI), Sweden (SE), Türkiye (TR), Norway(NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI), and Northern Ireland (NI).
The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150–5250/5250–5350 MHz frequency range.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Frequency bands of 5 GHz Band 3 (5650–5725 MHz) are unavailable for the camera in Malaysia.

Frequency bands of 5 GHz Band 3 (5351–5649 MHz) are unavailable for the camera in Russia.

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Address: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
For further information, please go to www.mi.com
User Manual Version: V1.0

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Panoramica del prodotto


Contenuto della confezione




Xiaomi Smart Camera C700




Alimentatore




Cavo di ricarica

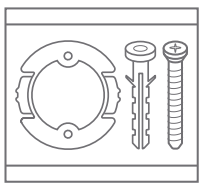


Kit di montaggio a parete
(base × 1, tassello × 2, vite × 2)

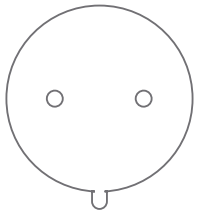

Adesivo di montaggio

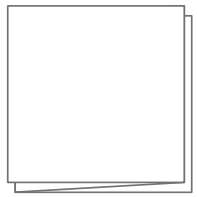


Manuale utente



Avviso sulla garanzia

Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

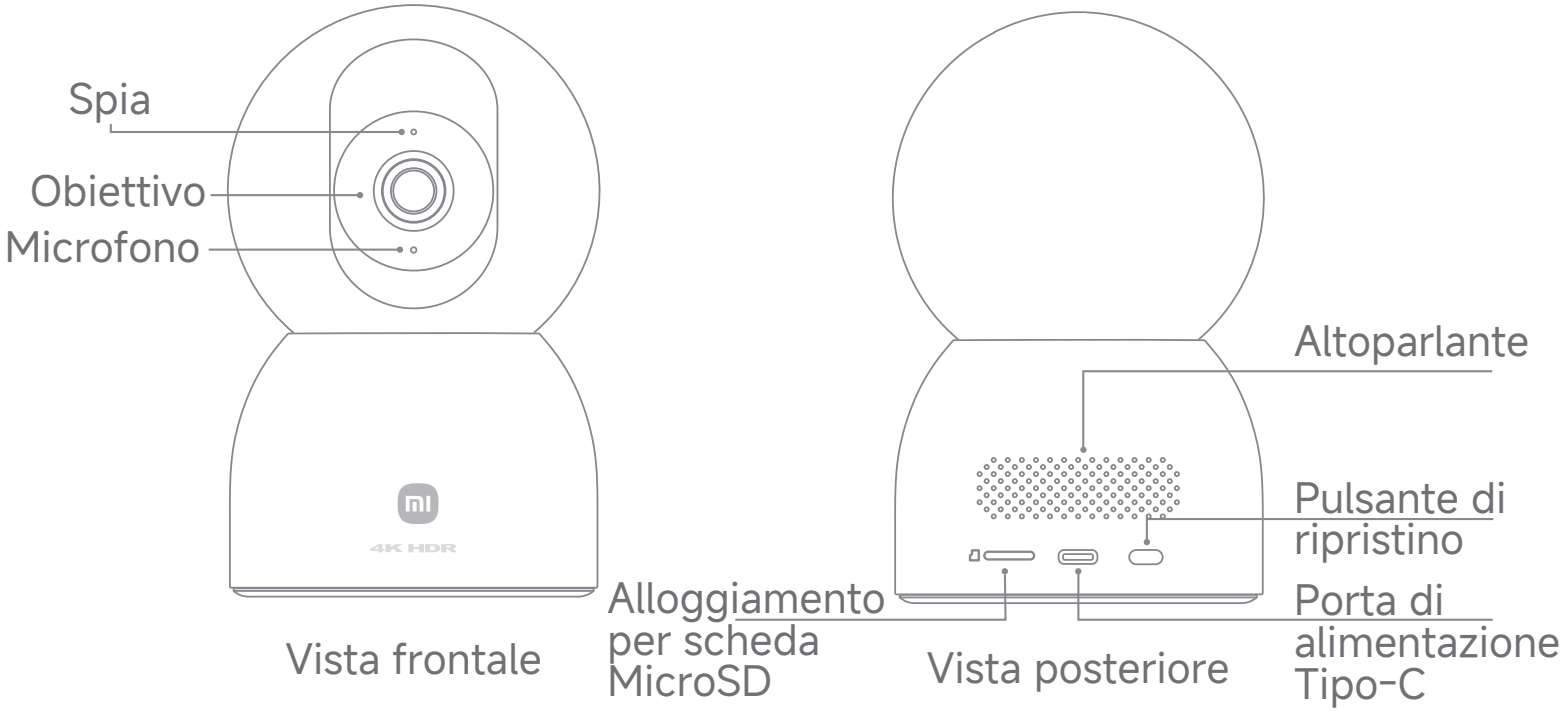

Collegamento alla corrente

- Accensione

  Collegare il cavo di ricarica alla porta di alimentazione Tipo-C sul retro della videocamera. La videocamera si accenderà automaticamente e la spia lampeggerà rapidamente in arancione.
  Nota: quando la videocamera è in funzione, non ruotare l'obiettivo della videocamera né forzare la rotazione. Se il posizionamento dell'obiettivo è impreciso, calibrarlo nell'app Xiaomi Home.

- Spia

  Blu fisso: connessione effettuata correttamente/funzionamento corretto
  Blu lampeggiante: errore di rete
  Arancione lampeggiante veloce: da connettere
  Arancione lampeggiante lenta: aggiornamento in corso

Connessione con l’app Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l’app Xiaomi Home. Controllo del dispositivo con l’app Xiaomi Home.
Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l’app. Se l’app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l’app "Xiaomi Home" nell’App Store per scaricarla e installarla. Aprire l’app Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell’angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

73193C80

*** Scaricare e utilizzare l'applicazione Xiaomi Home versione 9.4 o superiore.**

Nota: poiché la versione dell’app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell’app corrente. Assicurarsi che la videocamera sia accesa e che la connessione di rete sia stabile durante la connessione. La spia lampeggia rapidamente in arancione durante l'attesa di una connessione e rimane blu una volta che la videocamera è stata connessa correttamente.

- Ripristino impostazioni di fabbrica


  Per connettere la videocamera a un'altra rete o associarla a un altro Xiaomi Account nell'app Xiaomi Home, tenere premuto il pulsante di ripristino per circa 7 secondi fino a quando la spia lampeggia rapidamente in arancione, a indicare che la videocamera è stata ripristinata alle impostazioni di fabbrica. Quindi ricollegare la videocamera all'app Xiaomi Home.
  Nota: il contenuto della scheda microSD non verrà cancellato dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica della videocamera.

Installazione

- Installazione di una scheda microSD

  Scollegare la videocamera dall'alimentazione e inserire una scheda microSD con il lato dei contatti rivolto verso l'alto.


  Nota: scollegare la videocamera dall'alimentazione prima di installare o rimuovere la scheda microSD. Utilizzare una scheda microSD originale fabbricata da un fornitore qualificato (con una capacità di 8–256 GB). Si consiglia di utilizzare una scheda microSD con una velocità di lettura/scrittura non inferiore a U1/Classe 10.

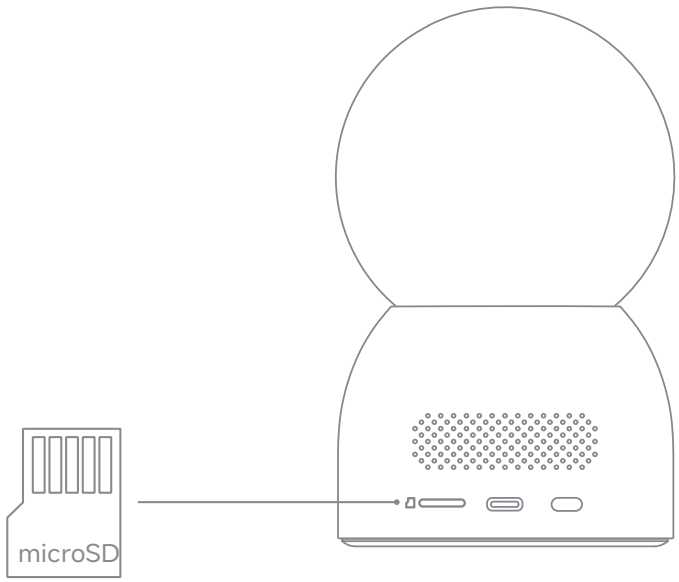


- Installazione della videocamera


  Posizionare la videocamera su una superficie piana, come una scrivania, un tavolo o un tavolino, oppure montarla su una parete.


Montaggio della videocamera su una parete:
1. Incollare l'adesivo di montaggio nel punto in cui deve essere installata la videocamera e praticare due fori nella parete con uno strumento di perforazione in base ai fori di localizzazione sull'adesivo. Il foro ha un diametro di circa 6 mm e una profondità di circa 30 mm.
2. Installare i tasselli in plastica nei fori praticati.

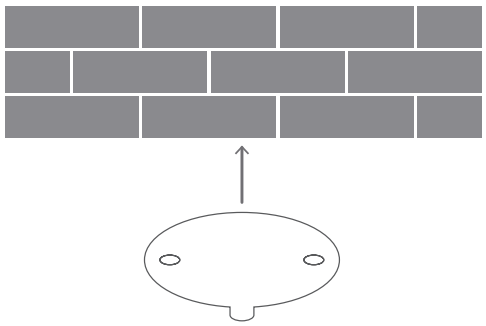

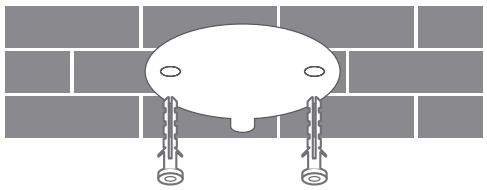

3. Tenere il lato della base con la freccia rivolta verso l'esterno e allineare la base con i fori. Inserire le viti, quindi serrarle nei tasselli con un cacciavite a croce.
4. Allineare le scanalature sul fondo della videocamera con la parte sollevata sulla base, quindi ruotare la videocamera in senso orario fino a quando non si blocca in posizione.

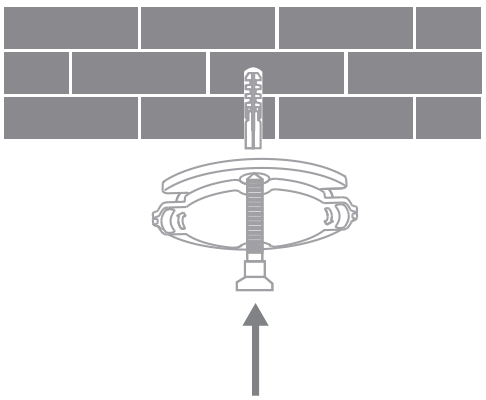

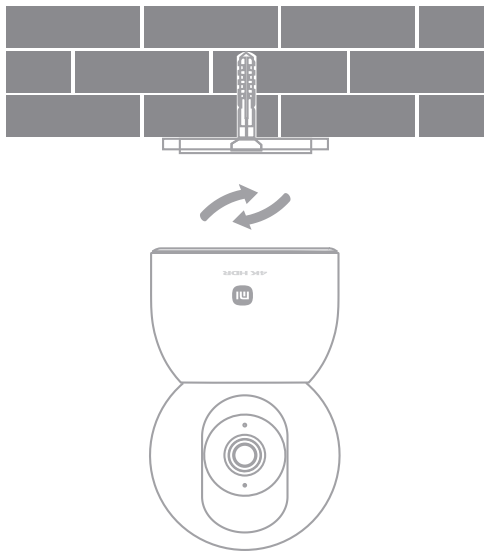

⚠ Precauzione:

La parete deve essere in grado di supportare almeno tre volte il peso totale della videocamera.

⚠ AVVERTENZA

Per evitare possibili lesioni, la videocamera deve essere fissata saldamente al soffitto o alla parete secondo le istruzioni di installazione.

Sorveglianza in tempo reale

Nel plugin della videocamera nell'app Xiaomi Home è possibile visualizzare i filmati di sorveglianza in tempo reale, regolare la nitidezza dell'immagine, regolare gli angoli orizzontali e verticali della videocamera, effettuare screenshot e registrazioni ed effettuare chiamate a distanza.

Visione notturna infrarossi

La videocamera può cambiare automaticamente modalità in base alla variazione della luce ambientale, come ad esempio passare alla modalità di visione notturna al buio. Grazie alle luci a infrarossi incorporate per la visione notturna, la videocamera può acquisire chiaramente immagini/video anche al buio in modo nitido.

Riproduzione

- La funzione di riproduzione della videocamera è disponibile solo quando viene installata una scheda microSD compatibile o si acquista il servizio di archiviazione cloud per la videocamera.
- Nel plug-in della videocamera nell'app Xiaomi Home, toccare il pulsante di riproduzione accedere all'interfaccia di riproduzione e

trascinare la sequenza temporale per selezionare e riprodurre il periodo di tempo desiderato. È inoltre possibile modificare la velocità di riproduzione.

Sorveglianza automatica

- Quando è abilitata la funzione assistente sorveglianza domestica, la videocamera registra video se rileva movimenti umani e cambiamenti in tempo reale all'interno dell'area sorvegliata. Quindi si riceverà una notifica inviata dall'app Xiaomi Home.
- È possibile abilitare o disabilitare la funzione assistente sorveglianza domestica nel plug-in della videocamera nell'app.
- È possibile impostare l'orario di sorveglianza su tutto il giorno, diurno, notturno o qualsiasi altro orario a seconda delle necessità e personalizzare l'intervallo di tempo di avviso nell'app.

Condivisione video

Nel plug-in della videocamera nell'app Xiaomi Home, è possibile selezionare l'opzione di condivisione del dispositivo nel menu delle impostazioni per condividere la videocamera con altri. La persona con cui è condivisa la videocamera deve scaricare l'app Xiaomi Home e accedere con un Xiaomi Account.

Blocco dell'obiettivo fisico

Quando non è necessario utilizzare la videocamera, è possibile toccare "Impostazioni > Impostazioni della videocamera > Impostazioni di blocco dell'obiettivo fisico" per abilitare la funzione di blocco dell'obiettivo fisico o impostare il blocco automatico programmato dell'obiettivo fisico. La videocamera regola

automaticamente l'obiettivo in modo che sia coperto dall'involucro della videocamera per proteggere la privacy.



Specifiche tecniche

Nome: Xiaomi Smart Camera C700
Modello: MJSXJ21CM
Dimensioni articolo: 82 × 82 × 130 mm
Peso netto: circa 362 g
Risoluzione: 3840 × 2160
Codec video: H.265
Ingresso: 5 V⎓2 A
Archiviazione: scheda MicroSD (8–256 GB)
Temperatura di esercizio: da -10°C a 40°C
Compatibile con: Android™ 8 e iOS 12.0 o versioni successive
Connettività wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3
Potenza in uscita massima Wi-Fi:
2400–2483,5 MHz, <20 dBm
5150–5350 MHz, <20 dBm
5470–5725 MHz, <20 dBm
5725–5850 MHz, <14 dBm
Potenza in uscita massima Bluetooth: 2402–2480 MHz, <10 dBm

Nota: per il modello, le specifiche tecniche e le informazioni di sicurezza della videocamera, consultare il manuale utente e la parte inferiore della base.

Avvisi

- L'intervallo di temperatura di esercizio per questa videocamera è compreso tra -10°C e 40°C. Non utilizzare la videocamera in ambienti con temperature superiori o inferiori all'intervallo specificato.
- La videocamera è un prodotto elettronico di precisione. Per garantire il suo normale funzionamento, non installare la videocamera in un ambiente con elevati livelli di umidità e non lasciare che l'acqua penetri in essa.
- Per garantire le prestazioni della videocamera, non posizionare l'obiettivo di fronte o accanto a una superficie riflettente, come una finestra in vetro o una parete bianca, che farà apparire l'immagine troppo chiara nelle aree vicine alla videocamera e più scura nelle aree più lontane, o farà sì che la videocamera produca immagini bianche.
- Assicurarsi di installare la videocamera in un'area con un segnale Wi-Fi forte. Tenere la videocamera lontana da oggetti che potrebbero influenzare il segnale Wi-Fi, come oggetti metallici e forni a microonde.
- Utilizzare solo l'alimentatore originale per evitare errori dovuti a un'alimentazione insufficiente.
- In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza minima di 20 cm tra l’antenna e il corpo dell’utente.

Scatola	Neto	Manuale	Borsa	
PAP 21	PAP 20	PAP 22	CPE 7	PP 5
Carta		Carta	Plastica	
RACCOLTA DIFFERENZIATA				
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.				

Informazioni RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Dichiarazione di conformità europea

CE Con la presente, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo Xiaomi Smart Camera C700 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo www.mi.com/global/support/user-guide

Specifiche tecniche dell'adattatore CA esterno

Produttore: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Identificatore modello: A232-050200U-EU2
Tensione di ingresso: 100–240 VCA
Frequenza CA in ingresso: 50–60 Hz
Tensione di uscita: 5 V
Corrente di uscita: 2 A
Potenza in uscita: 10 W
Efficienza attiva media: ⩾ 79,04%
Efficienza a basso carico (10%): > 76%
Consumo di energia a vuoto: < 0,1 W

Restrizioni nella banda 5 GHz:
Ai sensi dell'articolo 10 (10), della Direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio indica che questa apparecchiatura radio sarà soggetta ad alcune restrizioni una volta immessa sul mercato in Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna(ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria(AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Turchia (TR), Norvegia (NO), Svizzera (CH), Islanda (IS), Liechtenstein (LI) e Irlanda del Nord (NI).
La funzione WLAN per questo dispositivo è destinata all'utilizzo solo in ambienti interni quando utilizzata con intervallo di frequenza 5150–5250/5250–5350 MHz.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabbricato da: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(un'azienda del Mi Ecosystem)
Indirizzo: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com
Versione manuale utente: V1.0

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Présentation du produit


Contenu du paquet




Xiaomi Smart Camera C700




Adaptateur secteur




Câble de charge

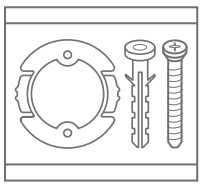


Kit de fixation murale
(socle x 1, prise murale × 2, vis × 2)

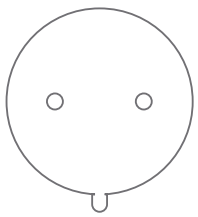

Autocollant de montage

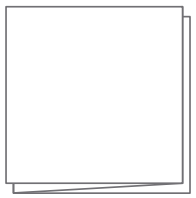


Manuel d'utilisation



Avis de garantie

Remarque : Les illustrations du produit, les accessoires et l’interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit réel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

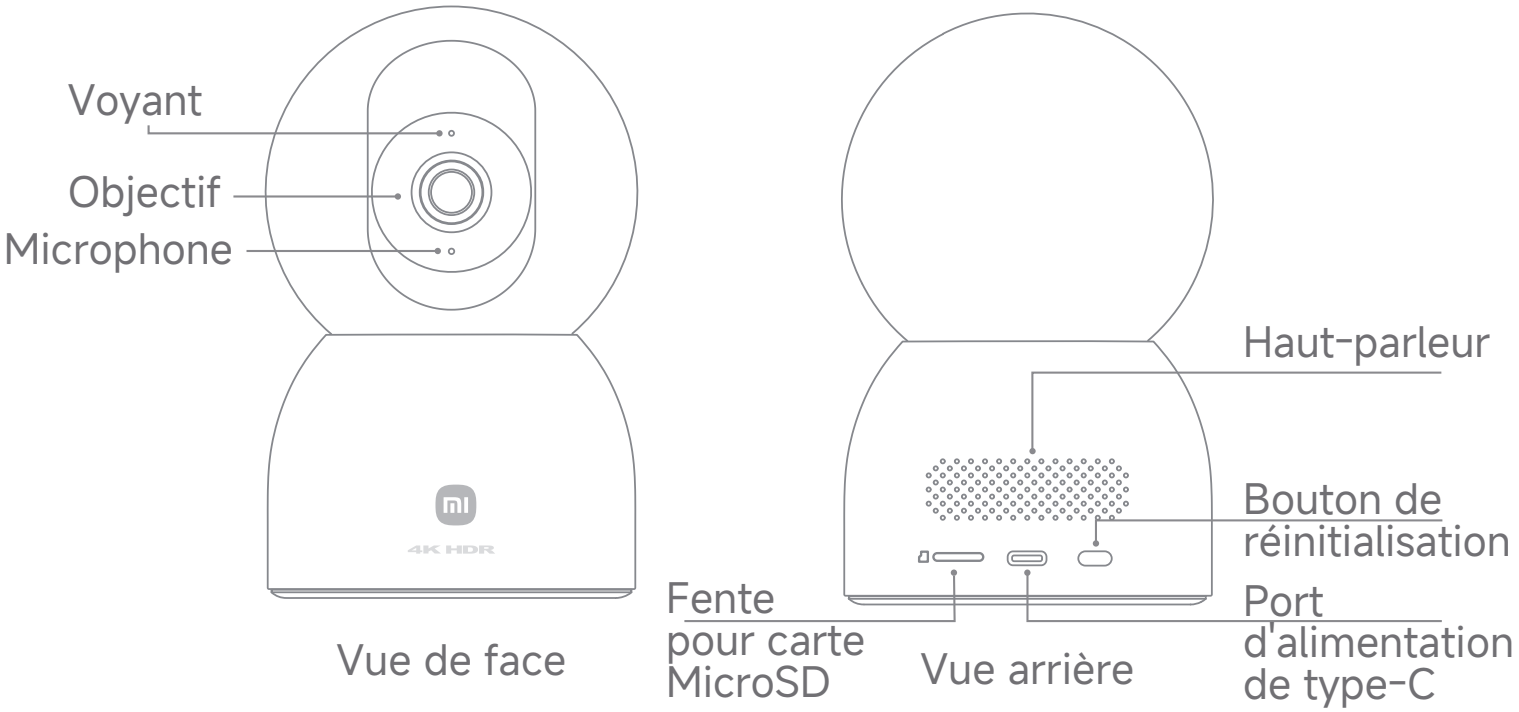

Connexion à l'alimentation

- Mise sous tension

  Connectez le câble de charge au port d'alimentation de Type-C situé à l'arrière de la caméra. La caméra s'allume alors automatiquement et son voyant clignote rapidement en orange.
  Remarque : Lorsque la caméra fonctionne, ne tournez pas l'objectif de la caméra et ne la forcez pas à tourner. Si le positionnement de l'objectif est inexact, veuillez le calibrer dans l'application Xiaomi Home.

- Voyant

  Bleu : connecté avec succès/fonctionne correctement
  Bleu clignotant : erreur réseau
  Orange clignotant rapidement : à connecter
  Orange clignotant lentement : mise à jour en cours

Connexion avec l’application Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l’application Xiaomi Home. Contrôlez votre appareil avec l’application Xiaomi Home.

Scannez le code QR pour télécharger et installer l’application. Vous serez redirigé vers la page de configuration si l’application est déjà installée. Sinon, recherchez « Xiaomi Home » dans la boutique d'applications pour la télécharger et l’installer.

Ouvrez l’application Xiaomi Home, touchez l’icône « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.

73193C80

*** Veuillez télécharger et utiliser l'application Xiaomi Home version 9.4 et ultérieures.**

Remarque : la version de l’application a été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l’application. Assurez-vous que la caméra est allumé et que la connexion réseau est stable pendant la connexion. Le voyant clignote rapidement en orange lors de l'attente d'une connexion et reste bleu une fois que la caméra est correctement connectée.

- Restauration des paramètres d'usine

  Pour connecter la caméra à un autre réseau ou la lier à un autre compte Xiaomi dans l'application Xiaomi Home, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en orange, ce qui indique que les paramètres d'usine de la caméra ont été rétablis. Reconnectez ensuite la caméra à l'application Xiaomi Home.


Remarque : La restauration des paramètres d'usine ne supprime pas le contenu de la carte microSD.

Installation

- Installation d'une carte microSD

  Débranchez la caméra de l'alimentation, puis insérez la carte microSD avec son côté de contact tourné vers le haut.


  Remarque : Débranchez la caméra de l'alimentation avant d'installer ou de retirer une carte microSD. Veuillez utiliser une carte microSD authentique fabriquée par un fournisseur qualifié (d'une capacité de 8 à 256 Go). Il est recommandé que la carte microSD ait une vitesse de lecture/écriture minimale de U1/Class 10.

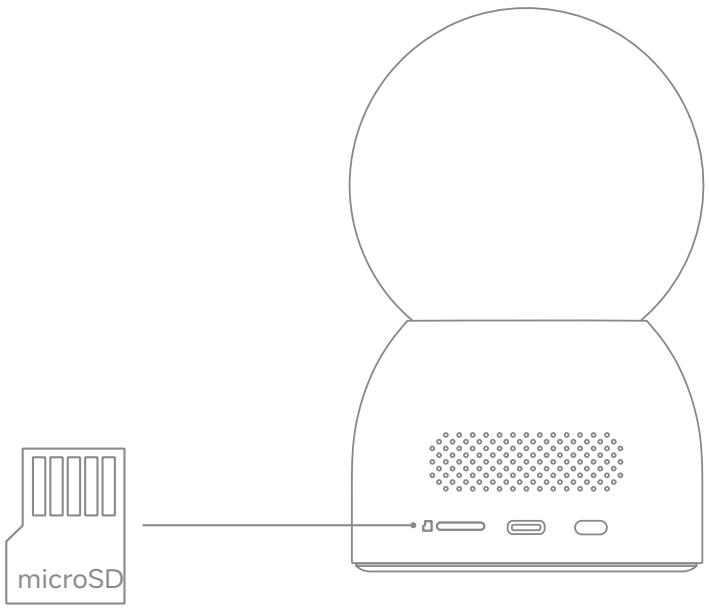


- Installation de la caméra


  Placez la caméra sur une surface plane telle qu'un bureau, une table à manger, une table basse, ou elle peut être montée au mur.


Montage de la caméra sur un mur :
1. Collez l'autocollant de montage à l'endroit où la caméra doit être installée, puis percez deux trous dans le mur à l'aide d'un outil de perçage en fonction des trous d'emplacement sur l'autocollant. Le trou est d'environ 6 mm de diamètre et d'environ 30 mm de profondeur.
2. Insérez les prises murales en plastique dans les trous percés.

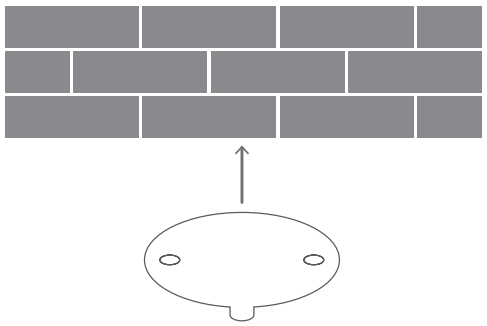

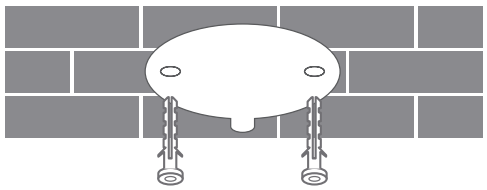

3. Gardez le côté du socle avec une flèche tournée vers l'avant, puis alignez le socle avec les trous. Insérez les vis, puis serrez-les dans les prises murales avec un tournevis cruciforme.
4. Alignez les rainures sur le bas de la caméra avec la partie surélevée sur le socle, puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

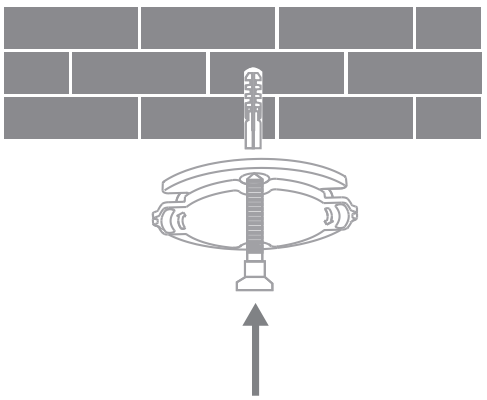

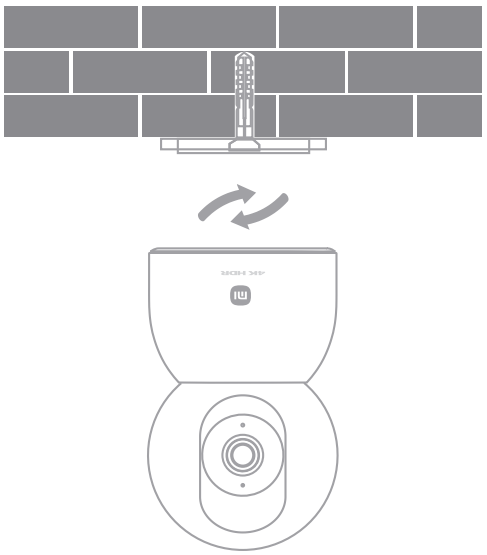

⚠ Précaution :

Le mur doit pouvoir supporter au moins trois fois le poids total de la caméra.

⚠ AVERTISSEMENT

La caméra doit être solidement fixée au plafond ou au mur conformément aux instructions en matière d'installation, afin d'éviter tout risque de blessure.

Surveillance en temps réel

Sur le module d'extension de la caméra de l'application Xiaomi Home, vous pouvez afficher l'écran de surveillance en temps réel, régler la netteté de l'image, ajuster l'angle horizontal et vertical de la caméra, capturer et enregistrer l'écran et passer des appels à distance.

Vision nocturne infrarouge

La caméra peut changer automatiquement de mode en fonction de la luminosité ambiante, par exemple passer en mode vision nocturne dans l'obscurité. Grâce aux lumières de vision nocturne infrarouge intégrées, la caméra peut prendre clairement des images/vidéos même dans l'obscurité.

Lecture

- La fonction de lecture de la caméra n'est disponible que lorsqu'une carte microSD compatible est installée ou si vous avez acheté un service de stockage cloud pour la caméra.
- Dans le plug-in de la caméra de l'application Xiaomi Home, appuyez sur le bouton de lecture pour accéder à l'interface de

lecture, puis faites glisser la chronologie pour sélectionner la période à lire. Vous pouvez également modifier la vitesse de lecture.

Surveillance automatique

- Lorsque la fonction d'assistant de surveillance à domicile est activée, la caméra enregistre des vidéos si elle détecte des mouvements humains et des changements en temps réel dans la zone surveillée. Vous recevrez alors une notification envoyée par l'application Xiaomi Home.
- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction d'assistant de surveillance à domicile dans le module d'extension de la caméra de l'application.
- Vous pouvez régler la durée de surveillance sur toute la journée, le jour, la nuit ou toute autre durée selon vos besoins, et personnaliser l'intervalle de temps d'alerte dans l'application.

Partage de vidéo

Dans le plug-in de la caméra de l'application Xiaomi Home, vous pouvez sélectionner l'option de partage de l'appareil dans le menu des paramètres pour partager la caméra avec d'autres personnes. La personne avec laquelle la caméra est partagée doit télécharger l'application Xiaomi Home et se connecter avec un compte Xiaomi.

Blocage physique de l'objectif

Lorsque vous n'avez pas besoin d'utiliser la caméra, vous pouvez également accéder à « Paramètres > Paramètres de la caméra > Paramètres de blocage physique de l'objectif » pour activer la

fonction de blocage physique de l'objectif ou programmer le blocage physique automatique de l'objectif. La caméra règle automatiquement l'objectif de manière à ce qu'il soit couvert par le boîtier de la caméra afin de protéger votre vie privée.



Caractéristiques

Nom : Xiaomi Smart Camera C700
Modèle : MJSXJ21CM
Dimensions du produit : 82 × 82 × 130 mm
Poids net : environ 362 g
Stockage : carte MicroSD (8 à 256 Go)
Température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C
Compatible avec : Android™ 8/iOS 12.0 ou version ultérieure
Connectivité sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3
Puissance maximale en sortie Wi-Fi :
2400–2483,5 MHz, < 20 dBm
5150–5350 MHz, < 20 dBm
5470–5725 MHz, < 20 dBm
5725–5850 MHz, < 14 dBm
Puissance maximale en sortie Bluetooth : 2402–2480 MHz, < 10 dBm
Résolution : 3840 × 2160
Codec vidéo : H.265
Entrée : 5 V⎓ 2 A

Remarque : Pour connaître le modèle, les caractéristiques et les informations sur la sécurité de la caméra, reportez-vous au manuel d'utilisation et en dessous du socle.

Précautions

- La plage de température de fonctionnement de cette caméra est comprise entre -10 °C et 40 °C. N'utilisez pas cette caméra dans des environnements où la température est supérieure ou inférieure à la plage spécifiée.
- La caméra est un produit électronique de précision. Afin d'assurer son fonctionnement normal, n'installez pas la caméra dans des environnements à taux d'humidité élevé et ne laissez pas pénétrer d'eau.
- Pour garantir les performances de la caméra, ne placez pas son objectif face ou à côté d'une surface réfléchissante, telle qu'une fenêtre en verre ou un mur blanc, car l'image apparaîtra trop lumineuse dans les zones proches de la caméra et plus sombre dans les zones plus éloignées, ou la caméra produira des images blanches.
- Assurez-vous que la caméra est installée dans une zone avec un fort signal Wi-Fi. Ne placez pas la caméra à proximité d'objets susceptibles d'affecter son signal Wi-Fi, tels que des objets métalliques ou des fours à micro-ondes.
- N'utilisez que l'adaptateur secteur d'origine afin d'éviter les erreurs dues à une alimentation insuffisante.
- Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

Informations DEEE



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez

contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Déclaration de conformité pour l'Union européenne

CE Par la présente, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type Xiaomi Smart Camera C700 est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante :
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site www.mi.com/global/support/user-guide

Spécifications de l'adaptateur CA externe

Fabricant: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Identification du modèle: A232-050200U-EU2
Tension en entrée: 100–240 VAC
Fréquence CA en entrée: 50–60 Hz
Tension en sortie: 5 V
Courant de sortie: 2 A
Puissance de sortie: 10 W
Efficacité moyenne active: ≥ 79,04 %
Efficacité à faible charge (10 %): > 76 %
Consommation à faible puissance: < 0,1 W





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Restrictions sur la bande de 5 GHz :
Conformément à l'article 10 (10) de la Directive 2014/53/UE, l'emballage montre que cet équipement radio sera soumis à certaines restrictions lorsqu'il sera mis sur le marché en Belgique (BE), en Bulgarie (BG), en République tchèque (CZ), au Danemark (DK), en Allemagne (DE), en Estonie (EE), en Irlande (IE), en Grèce (EL), en Espagne (ES), en France (FR), en Croatie (HR), en Italie (IT), à Chypre (CY), en Lettonie (LV), en Lituanie (LT), au Luxembourg (LU), en Hongrie (HU), en Malte (MT), au Pays-Bas (NL), en Autriche (AT), en Pologne (PL), au Portugal (PT), en Roumanie (RO), en Slovénie (SI), en Slovaquie (SK), en Finlande (FI), en Suède (SE), en Turquie (TR), en Norvège (NO), en Suisse (CH), en Islande (IS), au Liechtenstein (LI) et en Irlande du Nord (NI).
La fonction WLAN de cet appareil est limitée à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la gamme de fréquences 5150–5250/5250–5350 MHz.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricant : Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(une société Mi Ecosystem)
Adresse : Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com
Version du manuel d'utilisation : V1.0

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Produktübersicht


Verpackungsinhalt




Xiaomi Smart Kamera C700




Netzteil




Ladekabel

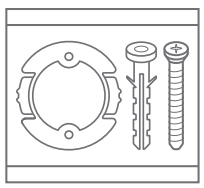


Wandmontagesatz (Sockel x 1, Dübel × 2, Schrauben × 2)

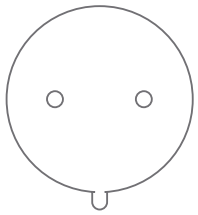

Anbringungsaufkleber

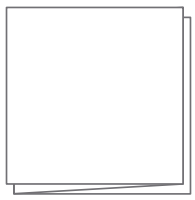


Bedienungsanleitung



Garantieerklärung

Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

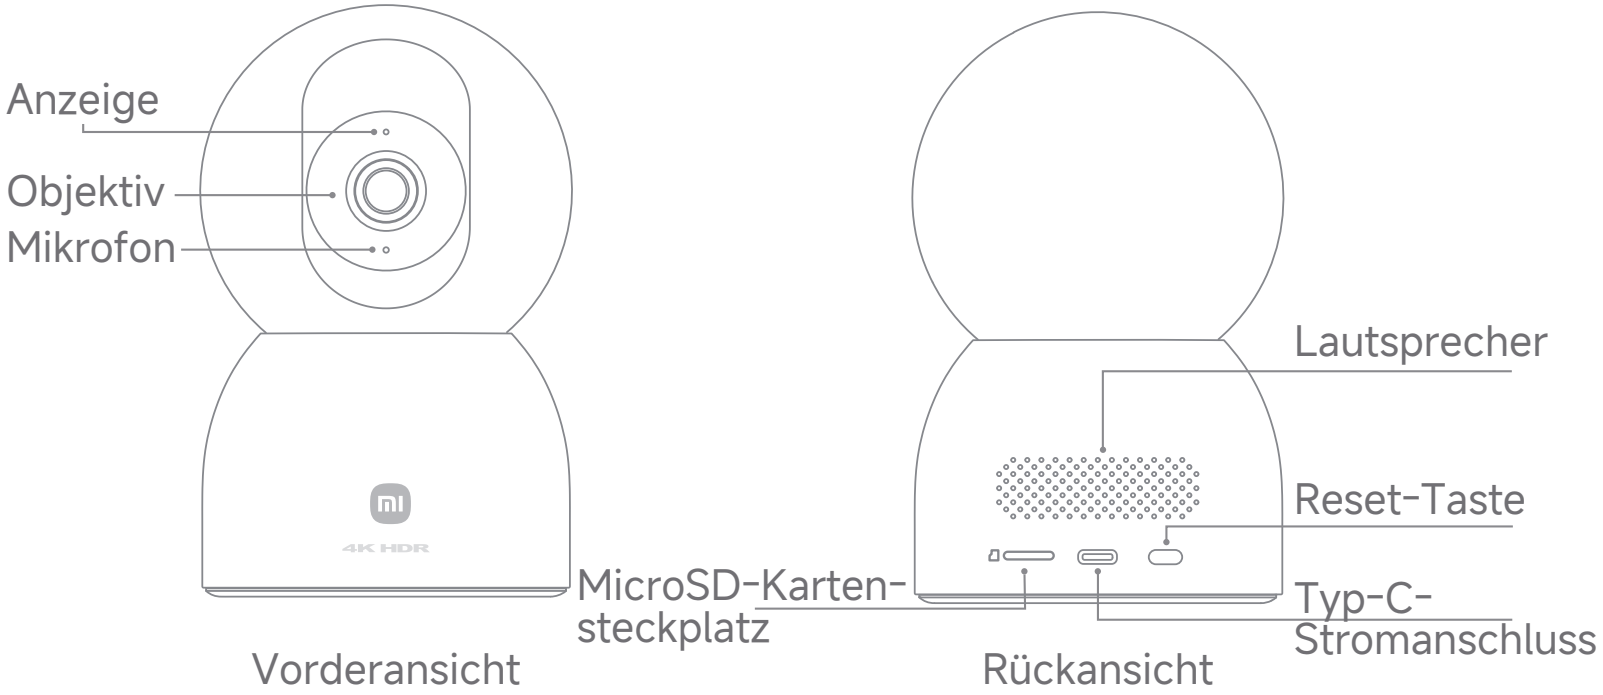

Stromanschluss

- Einschalten

  Stecken Sie das Ladekabel in den Typ-C-Stromanschluss auf der Rückseite der Kamera. Die Kamera schaltet sich dann automatisch ein, wobei die Anzeige schnell orange blinkt.
  Hinweis: Wenn die Kamera in Betrieb ist, drehen Sie das Kameraobjektiv nicht und zwingen Sie es nicht, sich zu drehen. Wenn die Positionierung des Objektivs ungenau ist, kalibrieren Sie es bitte in der Xiaomi Home-App.

- Anzeige

  Ständig blau: Erfolgreich verbunden/funktioniert richtig
  Blinkend blau: Netzwerkfehler
  Schnell orange blinkend: Wird verbunden
  Langsam orange blinkend: Wird aktualisiert

Verbinden mit der Xiaomi Home-App

Dieses Produkt funktioniert mit der Xiaomi Home-App. Steuern Sie Ihr Gerät mit der Xiaomi Home-App.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.

73193C80

Öffnen Sie die Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

*** Bitte laden und benutzen Sie die Xiaomi Home-App Version 9.4 und neuer.**

Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.Stellen Sie sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist und die Netzwerkverbindung während der Verbindung stabil ist. Die Anzeige blinkt schnell orange, wenn auf eine Verbindung gewartet wird, und bleibt ständig blau, sobald die Kamera erfolgreich verbunden ist.

- Wiederherstellung der Werkseinstellungen

  Um die Kamera mit einem anderen Netzwerk zu verbinden oder diese mit einem anderen Xiaomi-Konto in der Xiaomi Home-App zu verknüpfen, halten Sie die Reset-Taste ca. 7 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige schnell orange blinkt und damit anzeigt, dass die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde. Verbinden Sie dann die Kamera erneut mit der Xiaomi Home-App.


Hinweis: Der Inhalt der microSD-Karte wird nicht gelöscht, nachdem die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde.

Installation

- Einsetzen einer microSD-Karte

  Trennen Sie die Kamera von der Stromversorgung und setzen Sie eine microSD-Karte mit der Kontaktseite nach oben ein.


  Hinweis: Trennen Sie die Kamera von der Stromversorgung, bevor Sie die microSD-Karte einsetzen oder entfernen. Bitte verwenden Sie eine Original-microSD-Karte eines qualifizierten Herstellers (mit einer Kapazität von 8 bis 256 GB). Es wird empfohlen, die microSD-Karte mit einer Lese-/Schreibgeschwindigkeit von nicht weniger als U1/Klasse 10 zu verwenden.

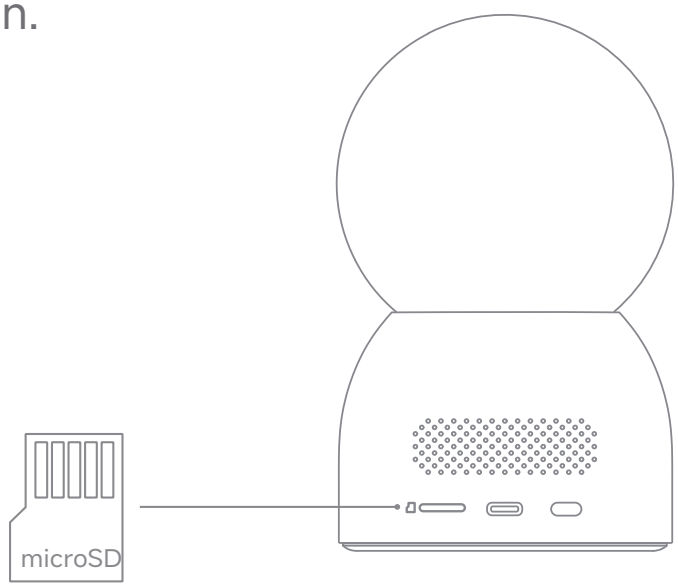


- Installation der Kamera


  Stellen Sie die Kamera auf eine flache Oberfläche, wie zum Beispiel einen Schreibtisch, Esstisch oder Couchtisch, oder befestigen Sie sie an der Wand.


Befestigung der Kamera an der Wand:
1. Kleben Sie den Anbringungsaufkleber an die Stelle, an der die Kamera installiert werden soll, und bohren Sie mit einem Bohrwerkzeug zwei Löcher in die Wand, entsprechend den Positionslöchern auf dem Aufkleber. Das Loch hat einen Durchmesser von ca. 6 mm und eine Tiefe von ca. 30 mm.
2. Setzen Sie die Kunststoffdübel in die gebohrten Löcher ein.

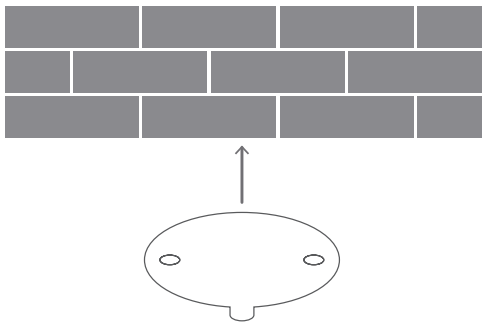

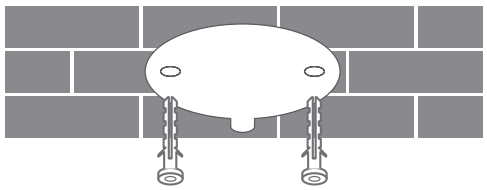

3. Halten Sie die Seite des Sockels mit dem Pfeil nach außen und richten Sie den Sockel an den Löchern aus. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie dann mit einem Kreuzschlitzschraubendreher in die Dübel ein.
4. Richten Sie die Vertiefung an der Unterseite der Kamera auf den erhöhten Teil des Sockels aus und drehen Sie die Kamera dann im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

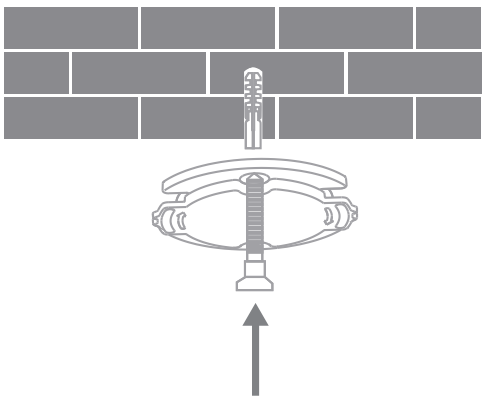

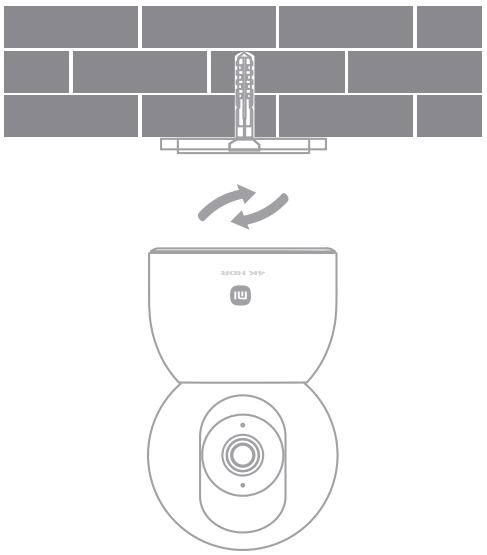

⚠ Vorsichtsmaßnahme:

Die Wand muss mindestens das Dreifache des Gesamtgewichts der Kamera tragen können.

⚠ WARNUNG

Die Kamera muss gemäß den Installationsanweisungen sicher an der Decke oder Wand befestigt werden, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Echtzeit-Überwachung

Im Plug-in der Kamera in der Xiaomi Home-App können Sie Echtzeit-Überwachungsaufnahmen ansehen, die Bildschärfe einstellen, den horizontalen und vertikalen Winkel der Kamera anpassen, Screenshots und Aufnahmen machen und Ferngespräche führen.

Infrarot-Nachtsicht

Die Kamera kann je nach Veränderung des Umgebungslichts automatisch den Modus wechseln, z. B. bei Dunkelheit in den Nachtsichtmodus. Mit eingebauten Infrarot-Nachtsichtlichtern kann die Kamera auch im Dunkeln klare Fotos machen bzw. Videos aufnehmen.

Wiedergabe

- Die Wiedergabefunktion der Kamera ist nur verfügbar, wenn eine kompatible microSD-Karte installiert ist oder ein Cloud-Speicherdienst für die Kamera erworben wird.
- Tippen Sie im Kamera-Plug-in der Xiaomi Home-App auf die Wiedergabetaste, um die Wiedergabe-Oberfläche zu öffnen.

Ziehen Sie dann die Zeitleiste, um den Zeitraum auszuwählen, den Sie wiedergeben möchten. Sie können auch die Wiedergabegeschwindigkeit ändern.

Automatische Überwachung

- Bei aktivierter Funktion des Heimüberwachungsassistenten zeichnet die Kamera Videos auf, sobald sie in Echtzeit in ihrem überwachten Bereich menschliche Bewegungen und Veränderungen erkennt. Sie erhalten dann eine Benachrichtigung von der Xiaomi Home-App.
- Sie können die Funktion des Heimüberwachungsassistenten im Kamera-Plug-in der App aktivieren bzw. deaktivieren.
- Sie können die Überwachungszeit auf ganztägig, tagsüber, nachts oder eine beliebige andere Zeit einstellen und das Alarmintervall in der App individuell anpassen.


Videofreigabe

Im Kamera-Plug-in der Xiaomi Home-App können Sie im Einstellungsmenü die Option zur Gerätefreigabe auswählen, um die Kamera für andere freizugeben. Die Person, für die die Kamera freigegeben ist, muss die Xiaomi Home-App herunterladen und sich mit einem Xiaomi-Konto anmelden.

Physische Objektivblockierung

Wenn Sie die Kamera nicht benötigen, können Sie auf „Einstellungen" > „Kameraeinstellungen" > „Einstellungen für physische Objektivblockierung" tippen, um die Funktion für physische Objektivblockierung zu aktivieren oder die automatische physische Objektivblockierung zu planen. Die Kamera stellt das Objektiv automatisch so ein, dass es vom Kameragehäuse verdeckt

wird, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

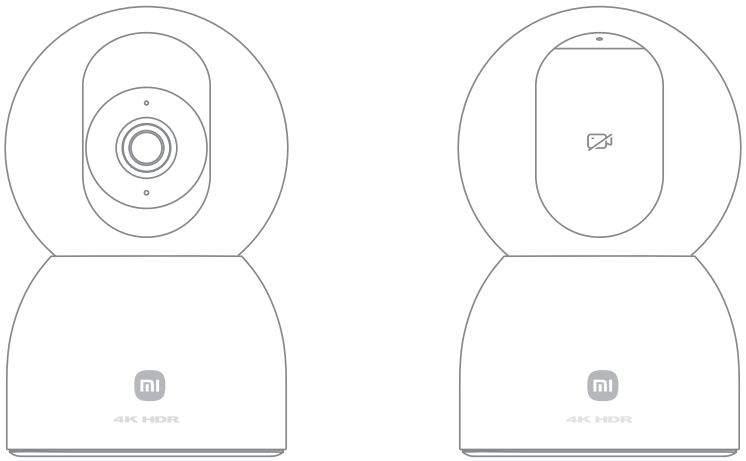

Spezifikationen

Bezeichnung: Xiaomi Smart Kamera C700
Modell: MJSXJ21CM
Artikelmaße: 82 × 82 × 130 mm
Nettogewicht: ca. 362 g
Speicher: MicroSD-Karte (8–256 GB)
Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
Kompatibilität: Android™ 8 und iOS 12.0 oder neuer
WLAN-Verbindung: WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3
Maximale WLAN-Ausgangsleistung:
2400–2483,5 MHz, <20 dBm
5150–5350 MHz, <20 dBm
5470–5725 MHz, <20 dBm
5725–5850 MHz, <14 dBm
Maximale Bluetooth-Ausgangsleistung: 2402–2480 MHz, <10 dBm

Auflösung: 3840 × 2160
Video Codec: H.265
Eingang: 5 V ⎓ 2 A

Hinweis: Angaben zu Modell, Spezifikationen und Sicherheitsinformationen der Kamera finden Sie in der Bedienungsanleitung und auf der Unterseite des Sockels.

Vorsichtsmaßnahmen

- Der geeignete Betriebstemperaturbereich für diese Kamera ist -10 °C bis 40 °C. Verwenden Sie die Kamera nicht in Umgebungen mit Temperaturen oberhalb oder unterhalb des angegebenen Bereichs.
- Die Kamera ist ein elektronisches Präzisionsprodukt. Um ihren normalen Betrieb zu gewährleisten, installieren Sie die Kamera nicht im Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser in sie eindringen.
- Um die Leistung der Kamera sicherzustellen, stellen Sie das Kameraobjektiv nicht gegenüber oder in die Nähe einer reflektierenden Oberfläche auf, wie z. B. Glas und weiße Wände. Dies führt dazu, dass das Bild in Bereichen, die in der Nähe der Kamera liegen, zu hell, und in Bereichen, die weiter entfernt liegen, zu dunkel wird, oder die Kamera dazu veranlasst wird, weiße Bilder zu erzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera in einem Bereich mit einem starken WLAN-Signal installiert ist. Halten Sie die Kamera von Gegenständen fern, die das WLAN-Signal beeinträchtigen könnten, z. B. Metallgegenstände und Mikrowellenherde.
- Verwenden Sie nur das Originalnetzteil, um Fehler durch unzureichende Stromversorgung zu vermeiden.
- Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf.
Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.
Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m^2 sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m^2, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss.
Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.
Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.
Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.
Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt Shanghai Imilab Technology Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs Xiaomi Smart Kamera C700 mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Eine detaillierte elektronische Bedienungsanleitung finden Sie unter www.mi.com/global/support/user-guide

Spezifikationen für den externen AC-Adapter

Hersteller: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Modellidentifikator: A232-050200U-EU2
Eingangsspannung: 100–240 VAC
Eingangs-AC-Frequenz: 50–60 Hz
Ausgangsspannung: 5 V
Ausgangsstrom: 2 A
Ausgangsleistung: 10 W
Durchschnittliche Aktive Effizienz: ⩾ 79,04 %
Effizienz bei Geringer Belastung (10 %): > 76 %
Lastloser Stromverbrauch: < 0,1 W

Beschränkungen im 5-GHz-Band:
Gemäß Artikel 10 (10) der Verordnung 2014/53/EU zeigt die Verpackung, dass diese Funkanlage einigen Beschränkungen unterliegt, wenn sie in Belgien (BE), Bulgarien (BG), der Tschechischen Republik (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), den Niederlanden (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), der Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), der Türkei (TR), Norwegen (NO), der Schweiz (CH), Island (IS), Liechtenstein (LI) und Nordirland (NI) in Verkehr gebracht wird.
Die WLAN-Funktion für dieses Gerät darf im Frequenzbereich zwischen 5150–5250/5250–5350 MHz nur in Innenräumen eingesetzt werden.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(ein Unternehmen von Mi Ecosystem)
Adresse: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com
Bedienungsanleitung-Version: V1.0

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Descripción del producto


Contenido del paquete




Xiaomi Smart Camera C700




Adaptador de corriente




Cable de carga

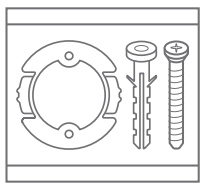


Kit de soporte para pared
(base x 1, enchufe de pared × 2, tornillo × 2)

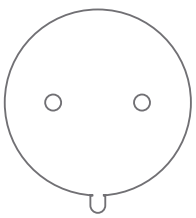

Adhesivo de montaje

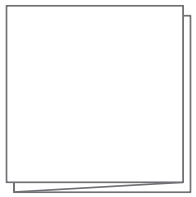


Manual de usuario



Aviso de garantía

Nota: las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.

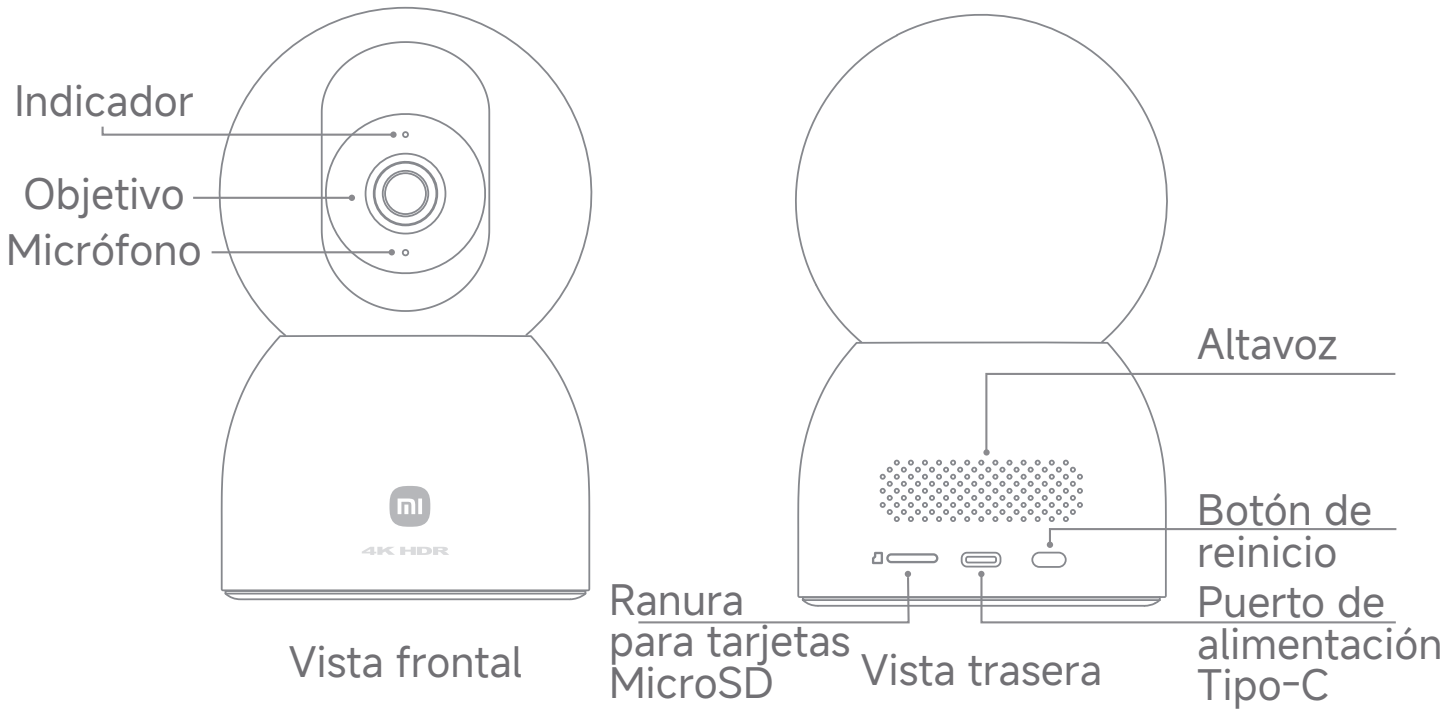

Conexión a la corriente

- Encendido

  Enchufe el cable de carga al puerto de alimentación Tipo-C de la parte posterior de la cámara. A continuación, la cámara se encenderá automáticamente y el indicador parpadeará rápidamente en naranja.
  Nota: no gire el objetivo de la cámara ni lo fuerce para que gire mientras está en funcionamiento. Si la posición del objetivo es inexacta, calíbrela en la aplicación Xiaomi Home.

- Indicador

  Azul fijo: conectado con éxito/funciona con normalidad
  Azul intermitente: error de red
  Parpadeo rápido en naranja: pendiente de conexión
  Parpadeo lento en naranja: actualizando

Conectando con la aplicación Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Xiaomi Home. Controla tu dispositivo con la aplicación Xiaomi Home.

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Se le dirigirá a la página de configuración de conexión si la aplicación ya está instalada. O busque «Xiaomi Home» en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla.
Abra la aplicación Xiaomi Home, pulse «+» en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

73193C80

*** Descargue y utilice la aplicación Xiaomi Home a partir de la versión 9.4.**

Nota: La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación. Asegúrese de que la cámara esté encendida y de que la conexión de red sea estable durante la conexión. El indicador parpadea rápidamente en naranja cuando se espera una conexión y se vuelve azul una vez que la cámara se conecta correctamente.

- Restauración a los ajustes de fábrica


  Para conectar la cámara a otra red o vincularla a otra Cuenta Xiaomi en la aplicación Xiaomi Home, mantenga pulsado el botón de reinicio durante unos 7 segundos hasta que el indicador parpadee en naranja rápidamente, lo que indica que la cámara se restaura a los ajustes de fábrica. A continuación, vuelva a conectar la cámara a la aplicación Xiaomi Home.
  Nota: el contenido de la tarjeta microSD no se borrará después de restaurar los ajustes de fábrica de la cámara.

Instalación

- Instalación de una tarjeta microSD

  Desconecte la cámara de la corriente e inserte una tarjeta microSD con la cara de contacto hacia arriba.


  Nota: desconecte la cámara de la corriente antes de instalar o quitar la tarjeta microSD. Utilice una tarjeta microSD original fabricada por un proveedor cualificado (con una capacidad de 8–256 GB). Se recomienda utilizar una tarjeta microSD con una velocidad de lectura/escritura no inferior a U1/Class 10.

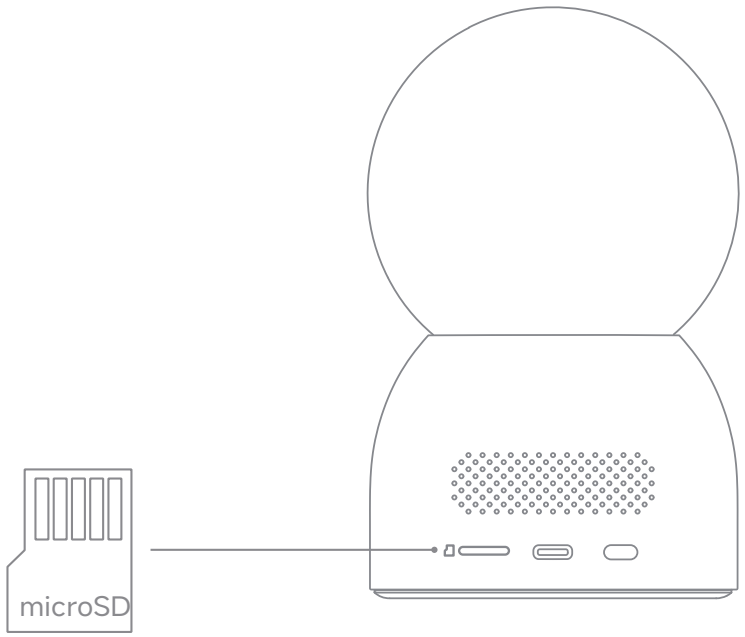


- Instalación de la cámara


  Coloque la cámara en una superficie plana como un escritorio, una mesa de comedor o una mesa de centro, o móntela en una pared.


Montaje de la cámara en una pared:
1. Pegue el adhesivo de montaje en el lugar en el que desee instalar la cámara y practique dos orificios en la pared con una herramienta de perforación siguiendo los orificios de ubicación del adhesivo. Los orificios deben tener unos 6 mm de diámetro y unos 30 mm de profundidad.
2. Inserte los tacos de plástico en los agujeros perforados.

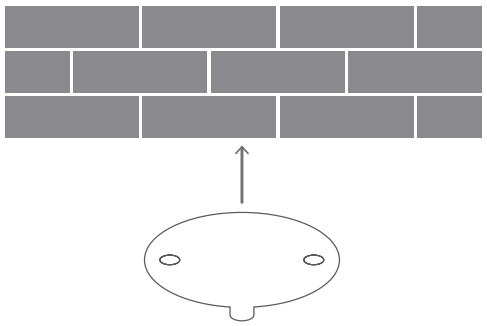

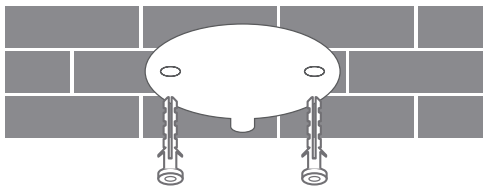

3. Mantenga el lado de la base con una flecha hacia fuera y alinee la base con los orificios. Inserte los tornillos, y luego apriételos en los tacos de pared con un destornillador de cabeza Phillips.
4. Alinee la ranura de la parte inferior de la cámara con la parte levantada de la base, y luego gire la cámara en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en su lugar.

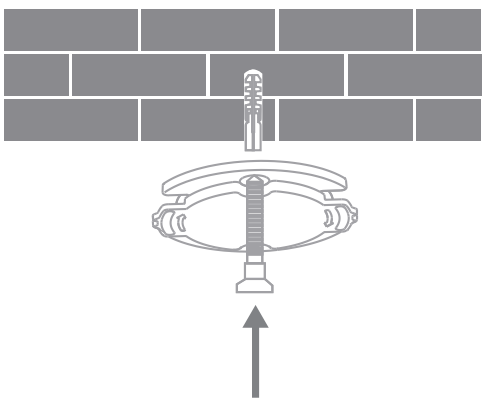

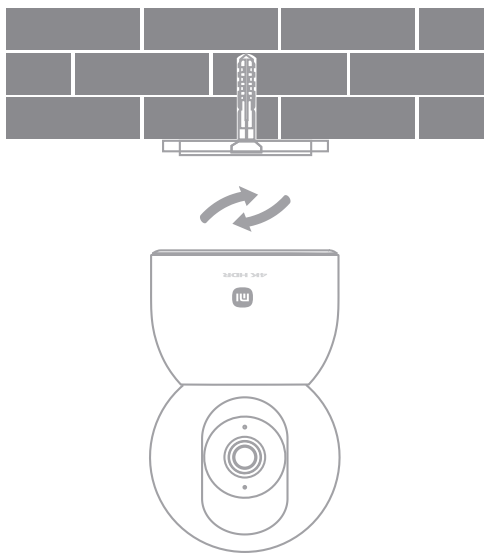

⚠ Precaución:

La pared debe ser capaz de soportar al menos tres veces el peso total de la cámara.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles lesiones, la cámara debe fijarse firmemente al techo o a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

Vigilancia en tiempo real

En el complemento de la cámara en la aplicación Xiaomi Home, puede ver el metraje de vigilancia en tiempo real, ajustar la nitidez de la imagen, cambiar el ángulo horizontal y vertical de la cámara, capturar y grabar la pantalla, y hacer llamadas a distancia.

Visión nocturna infrarroja

La cámara puede cambiar automáticamente de modo en función de los cambios de luz ambiental, como cambiar al modo de visión nocturna en la oscuridad. Con las luces de visión nocturna infrarroja incorporadas, la cámara puede capturar claramente imágenes/vídeos incluso en la oscuridad.

Reproducción

- La función de reproducción de la cámara solo está disponible cuando se instala una tarjeta microSD compatible o se ha adquirido un servicio de almacenamiento en la nube para la cámara.
- En el complemento de la cámara de la aplicación Xiaomi Home, pulse el botón de reproducción para entrar en la interfaz de

reproducción y arrastre la línea de tiempo para seleccionar el período de tiempo que desea reproducir. También puede cambiar la velocidad de reproducción.

Vigilancia automática

- Cuando la función de asistente de vigilancia del hogar está activada, la cámara graba vídeos cuando detecta personas en movimiento o cambios en tiempo real en su área vigilada. Recibirá una notificación enviada por la aplicación Xiaomi Home.
- Puede activar o desactivar la función de asistente de vigilancia del hogar en el complemento de la cámara de la aplicación.
- Puede configurar la hora de vigilancia para todo el día, el día, la noche o cualquier otra hora que necesite y personalizar el intervalo de tiempo de alerta en la aplicación.

Uso compartido de vídeo

En el complemento de la cámara de la aplicación Xiaomi Home, puede seleccionar la opción de compartir el dispositivo en el menú de configuración para compartir la cámara con otras personas. La persona con la que se comparta la cámara deberá descargar la aplicación Xiaomi Home e iniciar sesión con una cuenta Xiaomi.

Bloqueo físico del objetivo

Cuando no necesite usar la cámara, también puede tocar Ajustes > Ajustes de la cámara > Ajustes de bloqueo físico del objetivo para habilitar la función de bloqueo físico del objetivo o programar el bloqueo físico automático del objetivo. La cámara ajustará

automáticamente el objetivo de modo que quede cubierto por la carcasa de la cámara para proteger su intimidad.



Especificaciones

Nombre: Xiaomi Smart Camera C700
Modelo: MJSXJ21CM
Dimensiones del artículo: 82 × 82 × 130 mm
Peso neto: aprox. 362 g
Almacenamiento: tarjeta MicroSD (8–256 GB)
Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C
Compatible con: Android™ 8 y iOS 12.0 o superior
Conexión inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3
Potencia máxima de salida Wi-Fi:
2400–2483,5 MHz, <20 dBm

Resolución: 3840 × 2160
Códec de vídeo: H.265
Entrada: 5 V ⎓ 2 A

5150–5350 MHz, <20 dBm
5470–5725 MHz, <20 dBm
5725–5850 MHz, <14 dBm
Potencia máxima de salida Bluetooth: 2402–2480 MHz, <10 dBm

Nota: para conocer el modelo, las especificaciones y la información de seguridad de la cámara, consulte el manual de usuario y la parte inferior de la base.

Precauciones

- El intervalo de temperatura de funcionamiento de esta cámara está entre -10 °C y 40 °C. No utilice la cámara en entornos con temperaturas superiores o inferiores al intervalo especificado.
- La cámara es un producto electrónico de precisión. Para asegurar su funcionamiento normal, no instale la cámara en ambientes con altos niveles de humedad ni permita que entre agua en ella.
- Para garantizar el rendimiento de la cámara, no coloque el objetivo de la cámara frente a superficies reflectantes ni cerca de estas, como una ventana de vidrio o una pared blanca, ya que harán que la imagen aparezca excesivamente brillante en las zonas cercanas a la cámara y oscura en las zonas más alejadas, o las imágenes se podrían mostrar en color blanco.
- Asegúrese de instalar la cámara en un área con una señal Wi-Fi fuerte. Mantenga la cámara alejada de objetos que puedan afectar a su señal Wi-Fi, como objetos metálicos y hornos microondas.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente original para evitar errores provocados por una alimentación insuficiente.
- En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

Información sobre RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Declaración de conformidad de la UE

CE Por la presente, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico Xiaomi Smart Camera C700 cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Para un manual electrónico detallado, vaya a
www.mi.com/global/support/user-guide

Especificaciones del adaptador externo de CA

Fabricante: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Identificador de modelo: A232-050200U-EU2
Voltaje de entrada: 100–240 VAC
Frecuencia de entrada de CA: 50–60 Hz
Voltaje de salida: 5 V
Corriente de salida: 2 A
Potencia de salida: 10 W
Eficiencia activa media: ≥ 79,04 %
Eficiencia a baja carga (10 %): > 76 %
Consumo de energía sin carga: < 0,1 W

Restricciones para la banda 5 GHz:
Según el artículo 10 (10) de la Directiva 2014/53/UE, el embalaje muestra que este equipo radioeléctrico estará sujeto a algunas restricciones cuando se comercialice en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumania (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Turquía (TR), Noruega (NO), Suiza (CH), Islandia (IS), Liechtenstein (LI) e Irlanda del Norte (NI).
La función WLAN de este dispositivo está restringida a uso solo en interiores si se utiliza en el rango de frecuencia 5150–5250/5250–5350 MHz.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(una empresa Mi Ecosystem)
Dirección: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road,
Minhang District, Shanghai, China
Para obtener más información, visite www.mi.com
Versión del manual del usuario: V1.0

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Описание изделия


Комплект поставки




Умная камера Xiaomi Smart Camera C700




Адаптер питания




Кабель для зарядки

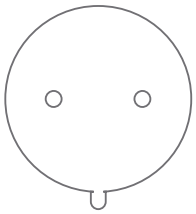


Монтажная наклейка

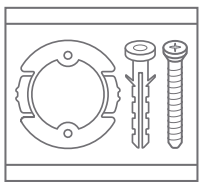

Комплект для настенного крепления (1 подставка электропитания, 2 дюбеля, 2 винта)

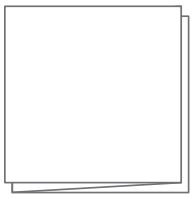


Руководство пользователя



Гарантийное уведомление

Примечание. Иллюстрации изделия, комплектующих и пользова тельского интерфейса в руководстве пользователя представлен ы исключительно в ознакомительных целях. Фактические харак теристики прибора и его функции могут отличаться в связи с ул учшениями продукта.

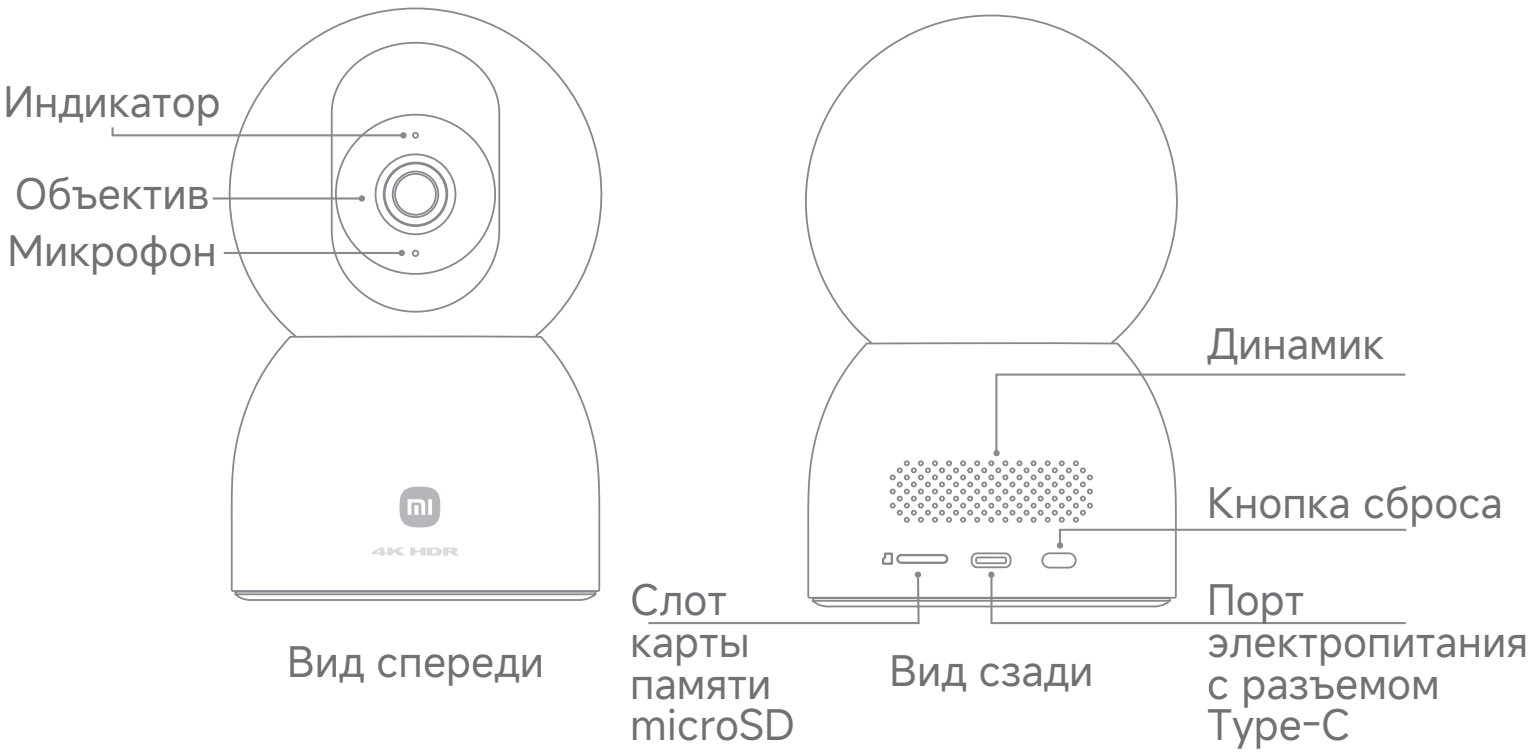

Подключение к источнику питания

- Включение

  Подсоедините кабель для зарядки к порту электропитания с разъемом для зарядки Type-C на обратной стороне камеры. Камера автоматически включится, ее индикатор начнет быстро мигать оранжевым.

  Примечание. Когда камера работает, не поворачивайте ее объектив и не заставляйте ее вращаться. Если положение объектива нарушено, откалибруйте его в приложении Xiaomi Home.

- Индикатор

  Горит синим: камера успешно подключена/работает правильно
  Мигает синим цветом: ошибка сети
  Быстро мигает оранжевым: ожидание соединения
  Медленно мигает оранжевым: обновление

Подключение к приложению Xiaomi Home

Продукт работает с приложением Xiaomi Home. Управляйте сво им устройством в этом приложении Xiaomi Home.

Отсканируйте QR-код, чтобы скачат ь и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установл ено. Или выполните поиск по запросу «Xiaomi Home» в магазине приложений, чтобы скачать и установить приложение.
Откройте приложение Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструк циям по добавлению устройства.

73193C80

*** Загрузите и используйте приложение Xiaomi Home верси и 9.4 или более поздней.**

Примечание: Версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения. Убедитесь, что камера включена и сетевое соединение стабильно во время п одключения. Индикатор быстро мигает оранжевым при ожида нии соединения и становится синим после успешного подклю чения камеры.

- Восстановление заводских настроек

  Чтобы подключить камеру к другой сети или привязать к другом у Xiaomi аккаунту в приложении Xiaomi Home, нажмите и удержи вайте кнопку сброса в течение примерно семи секунд, пока инди катор не начнет быстро мигать оранжевым, указывая, что на кам ере восстановлены заводские настройки. Затем заново подключ


ите камеру к приложению Xiaomi Home.
Примечание. Содержимое карты памяти microSD не будет удале но после восстановления заводских настроек камеры.

Установка

- Установка карты памяти microSD

  Отсоедините камеру от источника питания и установите карт у памяти microSD таким образом, чтобы ее контактная сторон а была обращена вверх.


  Примечание. Перед установкой и извлечением карты microSD в сегда отсоединяйте камеру от источника питания. Используйте только оригинальную карту microSD (емкостью 8–256 ГБ), изгот овленную квалифицированным поставщиком. Рекомендуется и спользовать карту памяти microSD со скоростью чтения/записи не менее U1/Class 10.

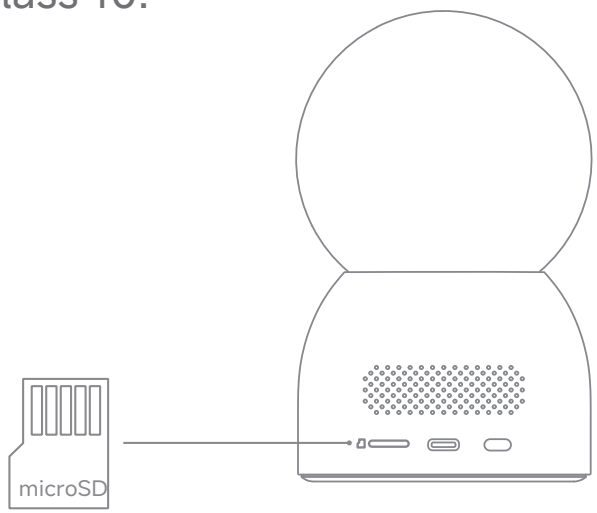


- Установка камеры


  Разместите камеру на плоской поверхности, такой как письмен ный, обеденный или журнальный столик, либо закрепите ее на стене.


Монтаж камеры наблюдения на стене:
1. Закрепите монтажную наклейку в том месте, где необходимо у становить камеру, и просверлите два отверстия в стене при пом ощи подходящего инструмента в местах изображения установоч ных отверстий на наклейке. Отверстия имеют диаметр около 6 м м и глубину около 30 мм.
2. Вставьте пластиковые дюбели в просверленные отверстия.

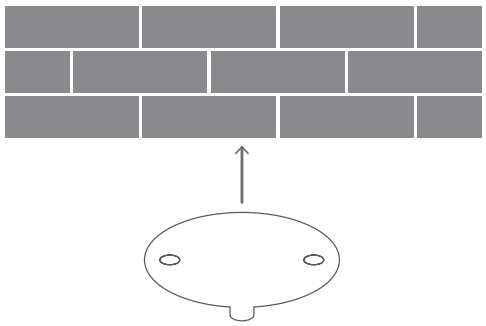

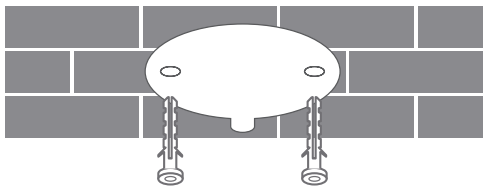

3. Держите сторону подставки электропитания так, чтобы стрел ки были направлены наружу, а затем совместите подставку с от верстиями. Вставьте винты и завинтите их в дюбеля с помощью крестовой отвертки.
4. Совместите паз в нижней части камеры с выступающей част ью на подставке электропитания, а затем поверните камеру по часовой стрелке, пока она не зафиксируется на месте.

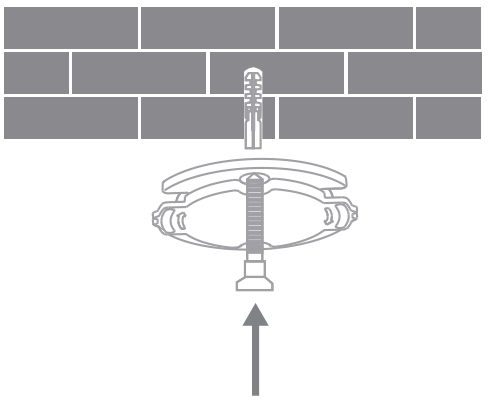

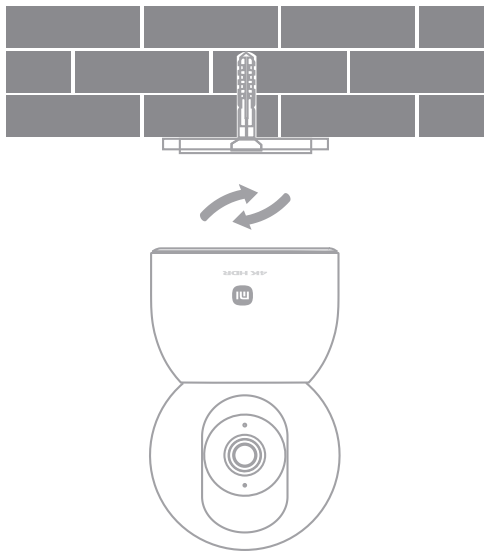

⚠ Меры предосторожности:

Стена должна выдерживать вес, хотя бы в три раза превыша ющий общий вес камеры.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание возможных травм камера должна быть надеж но прикреплена к потолку или стене в соответствии с инстр укциями по установке.

Наблюдение в режиме реального времени

Через плагин для камеры в приложении Xiaomi Home вы сможе те просматривать отснятый материал для Наблюдения в режим е реального времени, регулировать резкость изображения, изм енять горизонтальные и вертикальные углы камеры, делать скр иншоты и записи, а также совершать дистанционные вызовы.

Инфракрасное ночное видение

Камера может автоматически переключать режимы в зависимос ти от изменения освещенности, например переключаться ночью в режим ночного видения. Благодаря встроенному инфракрасно му ночному видению камера может четко захватывать изображе ние или видео даже в темноте.

Воспроизведение

- Функция воспроизведения с камеры доступна только в том слу чае, если в камере установлена совместимая карта microSD.
- Откройте плагин камеры в приложении Xiaomi Home, нажмите кнопку воспроизведения, чтобы перейти в интерфейс воспрои зведения, а затем выберите временную шкалу для выбора пер

иода времени, который нужно воспроизвести. Вы можете меня ть скорость воспроизведения.

Автоматическое наблюдение

- Когда включена функция помощника по домашнему наблюден ию, камера будет записывать видео, если обнаружит движени е человека или изменения в реальном времени в пределах исс ледуемой области. Затем вы получите push-уведомление от пр иложения Xiaomi Home.
- Вы можете включить или выключить функцию помощника по до машнему наблюдению, открыв плагин камеры в приложении.
- Вы можете установить круглосуточное, дневное или ночное наб людение, а также задать любое нужное вам время. Чувствитель ность оповещения и интервалы времени оповещения также мож но настроить в приложении.

Отправка видео

Откройте плагин камеры в приложении Xiaomi Home, чтобы в ыбрать опцию совместного использования устройства в меню «Настройки» и поделиться камерой с другими пользователями. Пользователь, который получил доступ к камере, должен загрузи ть приложение Xiaomi Home и войти в систему с помощью Xiaomi аккаунта.

Физическая блокировка объектива

Если камера не будет использоваться, вы также можете выбрать Настройки > Настройки камеры > Настройки физической блоки ровки объектива, чтобы включить эту функцию или настроить расписание для ее автоматической активации. Камера

автоматически настроит объектив так, чтобы он закрывался корпусом камеры, что позволит защитить вашу конфиденциаль ность.



Технические характеристики

Название: Умная камера Xiaomi Smart Camera C700
Модель: MJSXJ21CM
Размеры изделия: 82 × 82 × 130 мм
Вес нетто: прибл. 362 г
Разрешение: 3840 × 2160
Видеокодек: H.265
Вход: 5 В ⎓ 2 А
Срок службы: 5 лет
Сделано в Китае
Хранение данных: карта памяти microSD (8–256 ГБ)
Рабочая температура: от –10 °C до 40 °C
Рабочая влажность: 0–95 %
Температура хранения: от–20 °C до 60 °C
Влажность при хранении: 0–95 %
Совместимость: Android™ 8 и iOS 12.0 или более поздней версии

Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 ГГц/5 ГГц, Bluetooth 5.3
Максимальная выходная мощность Wi-Fi
2400–2483,5 МГц, <20 дБм
5150–5350 МГц, <20 дБм
5650–5725 МГц, <20 дБм
5725–5850 МГц, <14 дБм
Максимальная выходная мощность Bluetooth: 2402–2480 МГц, <10 дБм
Правила и условия реализации: без ограничений.
Дату производства см. на этикетке на упаковке.
Сведения об импортере указаны на упаковке.
Соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Примечание. Информация о модели, технические характеристики и правила техники безопасности приведены в руководстве пользователя и указаны в нижней части подставки электропитания.

Предостережения

- Диапазон рабочих температур для этой камеры составляет от –10 °C до 40 °C. Не используйте камеру в средах с температурой выше или ниже указанного диапазона.
- Камера является высокоточным электронным изделием. Для обеспечения нормальной работы камеры не устанавливайте камеру в местах с высоким уровнем влажности и не допускайте попадания в нее воды.
- Чтобы камера работала оптимально, не устанавливайте объекти в напротив отражающих поверхностей (например, окна или белой стены) и рядом с ними. Это может сделать изображение слишком ярким в областях рядом с камерой и затемненным в отдаленных участках либо привести к полной засветке изображения.
- Убедитесь, что камера установлена в зоне с сильным сигналом Wi-Fi. Размещайте камеру на расстоянии от объектов, которые могут повлиять на сигнал Wi-Fi, например металлических объектов и микроволновых печей.
- Используйте только оригинальный адаптер питания, чтобы избежать проблем, связанных с недостаточным уровнем электропитания.
- При обычных условиях использования между антенной этого оборудования и телом пользователя должно сохраняться расстояние не менее 20 см.
- Продукт должен транспортироваться в упаковке. Не подвергайте продукт давлению или ударам во время транспортировки.
- Этот продукт предназначен для использования только в помещении.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Камера не включается.	Убедитесь, что камера подключена к источнику питания, также попробуйте заменить кабель или адаптер для зарядки.
Камера не подключается.	• Проверьте сетевое соединение. • Попробуйте перезапустить роутер. • Камера не сможет подключиться к скрытой сети Wi-Fi, поэтому убедитесь, что название сети Wi-Fi отображается.
Камера не в сети.	• Проверьте, отключена ли камера от источника питания. • Если в камере есть карта памяти, повторно подключите камеру к источнику питания после извлечения карты памяти. • Попробуйте перезапустить роутер. • Сбросьте настройки камеры и повторно выполните сопряжение.

Информация об отходах электрического и электронного оборудования



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отход ов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальны е пункты приема электрического и электронного оборудования, о пределенные правительством или местными органами власти. Пр авильная утилизация и переработка помогут предотвратить возм ожные негативные последствия для окружающей среды и здоров ья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и ка к они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установк ой оборудования, или в местные органы власти.

Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС

CE Настоящим компания Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования Умная камера Xiaomi Smart Camera C700 соответствует требованиям Д ирективы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Подробное электронное руководство см. по адресу www.mi.com/global/support/user-guide

Технические характеристики внешнего адаптера переменного тока

Производитель: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Идентификатор модели: A232-050200U-EU2
Входное напряжение: 100–240 VAC
Частота переменного тока на входе: 50–60 Гц
Выходное напряжение: 5 В
Выходной ток: 2 А
Выходная мощность: 10 Вт
Средний КПД в активном состоянии: ⩾ 79,04 %
КПД при низкой нагрузке (10 %): > 76 %
Энергопотребление без нагрузки: < 0,1 Вт

Ограничения на диапазон 5 ГГц.
Согласно статье 10 (10) Директивы 2014/53/EU на упаковке указано, что данное радиооборудование будет попадать под некоторые ограничения при выведении на рынок в следующих странах: Бельгия (BE), Болгария (BG), Чешская Республика (CZ), Дания (DK), Германия (DE), Эстония (EE), Ирландия (IE), Греция (EL), Испания (ES), Франция (FR), Хорватия (HR), Италия (IT), Кипр (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Венгрия (HU), Мальта (MT), Нидерланды (NL), Австрия (AT), Польша (PL), Португалия (PT), Румыния (RO), Словения (SI), Словакия (SK), Финляндия (FI), Швеция (SE), Турция (TR), Норвегия (NO), Швейцария (CH), Исландия (IS), Лихтенштейн (LI) и Северная Ирландия (NI).
Сеть WLAN для этого устройства может использоваться только внутри помещений в диапазоне частот 5150–5250 / 5250–5350 МГц.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Изготовитель: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(компания Экосистемы Mi)
Адрес: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com
Версия руководства пользователя: V1.0

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Przegląd produktu


Zawartość opakowania




Inteligentna kamera Xiaomi C700




Zasilacz




Kabel do ładowania

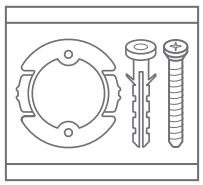


Zestaw do montażu ściennego (podstawa × 1, kołek rozporowy × 2, wkręty × 2)

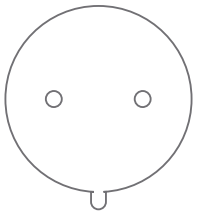

Naklejany szablon montażowy

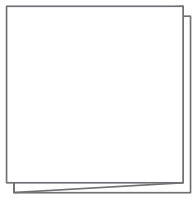


Instrukcja obsługi



Gwarancja

Uwaga: ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

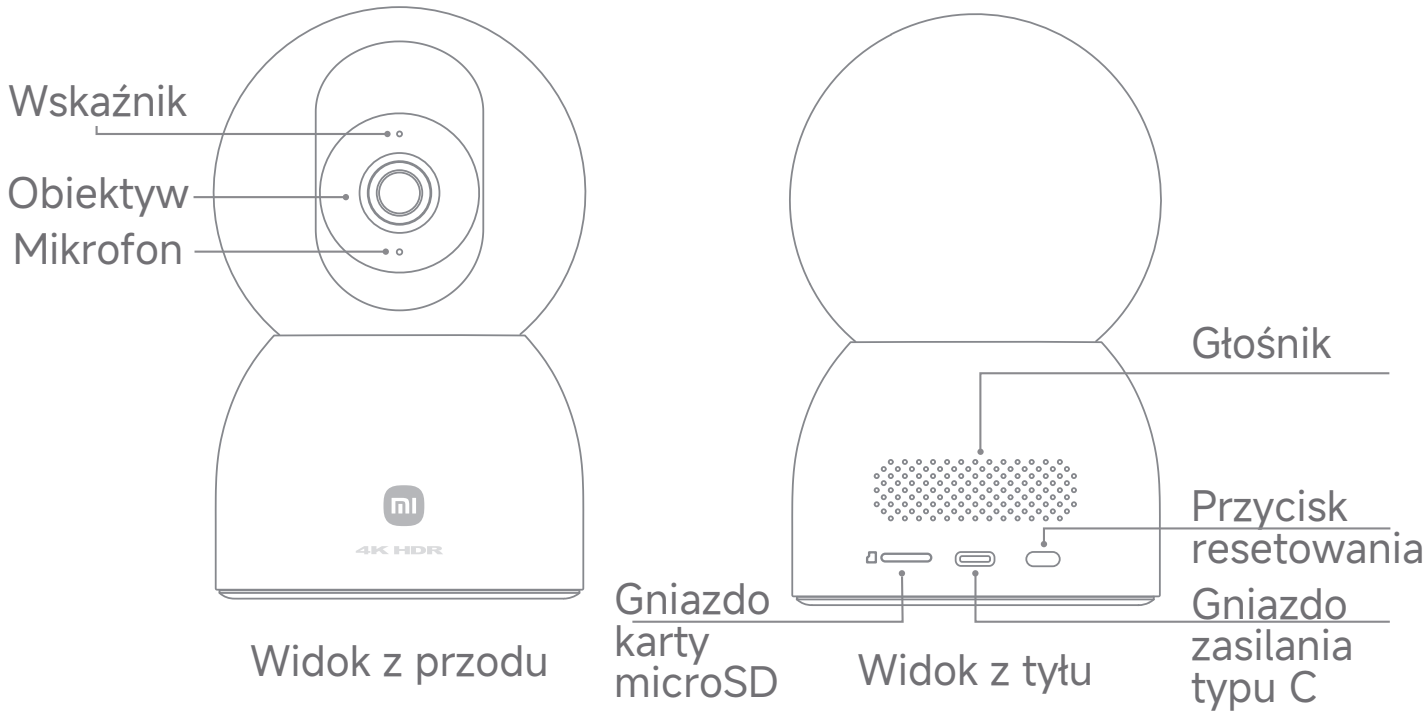

Podłączanie do zasilania

- Włączanie

  Podłącz kabel do ładowania do gniazda zasilania typu C w tylnej części kamery. Kamera włączy się automatycznie, a wskaźnik będzie szybko migać na pomarańczowo.
  Uwaga: podczas działania kamery nie obracaj obiektywem ani nie próbuj go przekręcać na siłę. Jeśli położenie obiektywu jest nieprawidłowe, skalibruj je za pomocą aplikacji Xiaomi Home.

- Wskaźnik

  Świeci na niebiesko: połączono/urządzenie działa prawidłowo
  Miga na niebiesko: błąd sieciowy
  Szybko miga na pomarańczowo: oczekiwanie na połączenie
  Wolno miga na pomarańczowo: aktualizowanie

Łączenie z aplikacją Xiaomi Home

Ten produkt obsługuje aplikację Xiaomi Home. Steruj urządzeniem w aplikacji Xiaomi Home.
Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami.
Otwórz aplikację Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

73193C80

*** Pobierz i używaj aplikacji Xiaomi Home w wersji 9.4 lub nowszej.**

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji. Podczas nawiązywania połączenia upewnij się, że kamera jest włączona, a połączenie sieciowe stabilne. Podczas oczekiwania na połączenie wskaźnik miga szybko na pomarańczowo, a po nawiązaniu połączenia świeci na niebiesko.

- Przywracanie ustawień fabrycznych


  Aby połączyć kamerę z inną siecią lub powiązać ją z innym kontem Xiaomi w aplikacji Xiaomi Home, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez około 7 sekund, aż wskaźnik zacznie migać szybko na pomarańczowo, co oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych kamery. Następnie połącz kamerę ponownie z aplikacją Xiaomi Home.
  Uwaga: przywrócenie ustawień fabrycznych kamery nie powoduje usunięcia zawartości karty microSD.

Montaż

- Instalacja karty microSD

  Odłącz kamerę od zasilania i włóż kartę microSD do gniazda ze stykiem skierowanym do góry.


  Uwaga: przed przystąpieniem do instalacji lub wyjęcia karty microSD odłącz kamerę od źródła zasilania. Używaj oryginalnych kart microSD (o pojemności od 8 do 256 GB) uznanego producenta. Zaleca się używanie kart microSD o szybkości odczytu/zapisu nie mniejszej niż U1/Class 10.

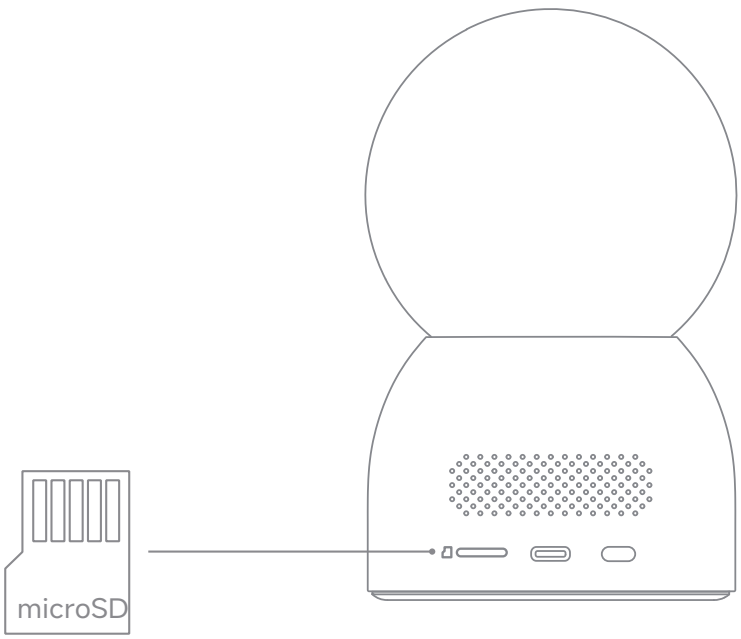


- Montaż kamery


  Umieść kamerę na płaskiej powierzchni, takiej jak biurko, stół albo stolik kawowy lub zamocuj ją na ścianie.


Montaż kamery na ścianie:
1. Przyklej szablon montażowy w miejscu instalacji kamery, a następnie wywierć wiertarką dwa otwory w ścianie, odpowiadające otworom orientacyjnym w szablonie. Średnica otworu wynosi ok. 6 mm, a głębokość — ok. 30 mm.
2. Włóż plastikowe kołki rozporowe w wywiercone otwory.

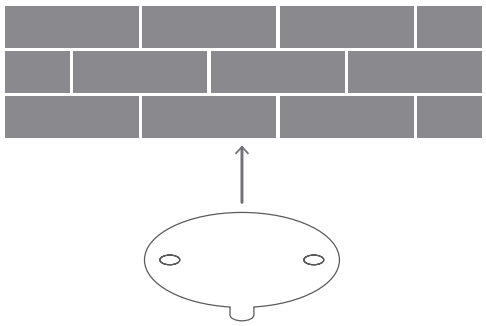

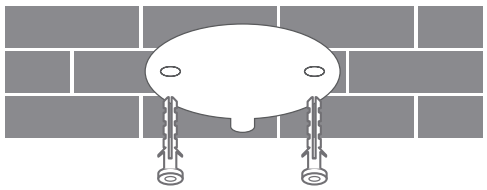

3. Ułóż bok podstawy tak, aby strzałki wskazywały na zewnątrz, a następnie wyrównaj podstawę z otworami. Wkręć wkręty w kołki rozporowe śrubokrętem krzyżakowym.
4. Wyrównaj rowki na spodzie kamery z uniesioną częścią podstawy, a następnie obracaj kamerą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.

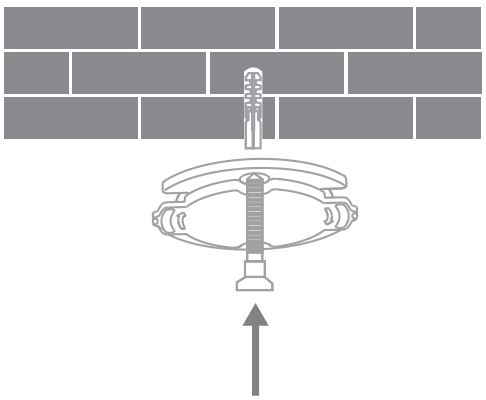

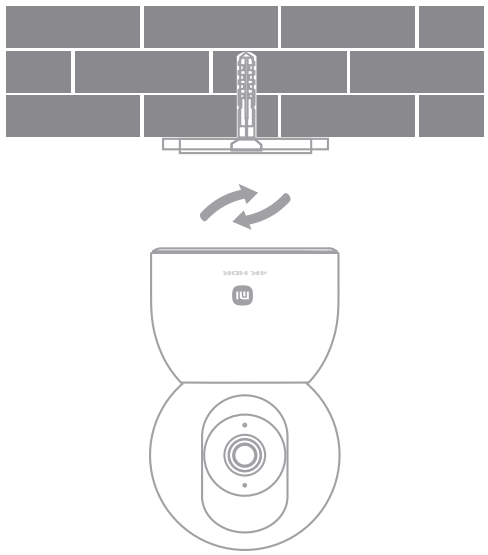

⚠ Środki ostrożności:

ściana musi być w stanie utrzymać co najmniej trzykrotny ciężar całkowity kamery.

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec możliwym urazom, kamerę należy dobrze zamocować na suficie lub ścianie, zgodnie z instrukcją montażu.

Nadzór w czasie rzeczywistym

Za pomocą wtyczki kamery w aplikacji Xiaomi Home można prowadzić nadzór w czasie rzeczywistym, regulować ostrość obrazu oraz poziome i pionowe kąty kamery, robić zrzuty ekranu i nagrywać, a także nawiązywać połączenia.

Tryb nocny z podczerwienią

W ciemności kamera może automatycznie przełączać tryby, na przykład przełączyć się w tryb widzenia nocnego, kierując się zmianami oświetlenia otoczenia. Dzięki wbudowanym lampom podczerwieni używanym przez tryb nocny z podczerwienią kamera może rejestrować wyraźne zdjęcia i filmy w ciemności.

Odtwarzanie

- Funkcja odtwarzania w kamerze jest dostępna wyłącznie po włożeniu zgodnej karty microSD lub po wykupieniu dla kamery usługi pamięci chmurowej.
- We wtyczce kamery w aplikacji Xiaomi Home dotknij przycisku odtwarzania, aby przejść na ekran odtwarzania, następnie

przeciągnij znacznik na linii czasu, by wybrać przedział czasu, którego nagranie ma być odtworzone. Możesz też zmieniać prędkość odtwarzania.

Nadzorowanie automatyczne

- Po włączeniu funkcji asystenta nadzorowania domu kamera zacznie nagrywać film, gdy tylko wykryje ruch człowieka i zmiany zachodzące w czasie rzeczywistym na monitorowanym obszarze. Otrzymasz powiadomienie z aplikacji Xiaomi Home.
- Funkcję asystenta nadzorowania domu można włączyć lub wyłączyć we wtyczce kamery w aplikacji.
- Nadzorowanie można ustawić w taki sposób, aby odbywało się przez cały dzień, w porze dziennej lub nocnej, bądź też o każdej wymaganej porze. Za pomocą aplikacji możesz również spersonalizować interwały czasowe alarmu.

Udostępnianie wideo

We wtyczce kamer kamery w aplikacji Xiaomi Home w menu ustawień można wybrać opcję udostępniania urządzenia innym osobom. Osoba, której udostępniono kamerę, musi pobrać aplikację Xiaomi Home i zalogować się na swoim koncie Xiaomi.

Mechaniczne blokowanie obiektywu

Kiedy kamera nie jest potrzebna, możesz także wybrać Ustawienia > Ustawienia kamery > Ustawienia mechanicznego blokowania obiektywu, aby włączyć funkcję mechanicznego blokowania obiektywu lub ustawić zaplanowane, automatyczne mechaniczne

blokowanie obiektywu. Kamera automatycznie ustawi obiektyw w taki sposób, że zostanie przykryty obudową samej kamery, aby chronić prywatność użytkownika.



Dane techniczne

Nazwa: Inteligentna kamera Xiaomi C700
Model: MJSXJ21CM
Wymiary produktu: 82 × 82 × 130 mm
Masa netto: ok. 362 g
Pamięć: karta microSD (obsługuje 8–256 GB)
Temperatura eksploatacji: od -10°C do 40°C
Zgodność z systemami: Android™ 8 oraz iOS 12.0 lub nowszymi
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3
Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi:
2400–2483,5 MHz, <20 dBm
5150–5350 MHz, <20 dBm

Rozdzielczość: 3840 × 2160
Kodek wideo: H.265
Wejście: 5 V⎓2 A

5470–5725 MHz, <20 dBm
5725–5850 MHz, <14 dBm
Maksymalna moc wyjściowa Bluetooth: 2402–2480 MHz, <10 dBm

Uwaga: informacje o modelu, dane techniczne i informacje dotyczące bezpieczeństwa w związku z użytkowaniem kamery znajdują się w instrukcji obsługi i na spodzie podstawy.

Przestrogi

- Zakres temperatury eksploatacji dla tej kamery wynosi od -10°C do 40°C. Nie należy używać kamery w środowisku, w którym temperatura wykracza poza podany zakres.
- Kamera jest precyzyjnym produktem elektronicznym. Aby zapewnić normalne działanie kamery, nie należy jej instalować w środowisku o dużej wilgotności ani dopuszczać do przedostania się wody do produktu.
- Aby zapewnić wydajne działanie kamery, nie należy kierować obiektywu w stronę lub obok powierzchni odbijającej światło, takiej jak okna czy białe ściany. Spowoduje to, że obraz będzie zbyt jasny w obszarach położonych blisko kamery i ciemniejszy w obszarach położonych dalej lub zarejestrowane obrazy będą białe.
- Zamontuj kamerę na obszarze z mocnym sygnałem Wi-Fi. Nie umieszczaj kamery w pobliżu obiektów, które mogą osłabić sygnał Wi-Fi, takich jak metalowe przedmioty czy kuchenki mikrofalowe.
- Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza, aby unikać nieprawidłowości spowodowanych niewystarczającą mocą zasilania.
- W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

Informacje dotyczące europejskiej dyrektywy WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Deklaracja zgodności UE

CE Niniejszym firma Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu Inteligentna kamera Xiaomi C700 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.mi.com/global/support/user-guide

Dane techniczne zewnętrznego zasilacza AC

Producent: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Identyfikator modelu: A232-050200U-EU2
Napięcie wejściowe: 100–240 VAC
Częstotliwość wejściowa AC: 50–60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5 V
Prąd wyjściowy: 2 A
Moc wyjściowa: 10 W
Średnia Sprawność podczas Pracy: ⩾ 79,04%
Wydajność przy Niskim Obciążeniu (10%): > 76%
Zużycie Mocy bez obciążenia: < 0,1 W

Ograniczenia w paśmie 5 GHz:
Zgodnie z artykułem 10 (10) dyrektywy 2014/53/UE, opakowanie wskazuje, że ten sprzęt radiowy będzie podlegać pewnym ograniczeniom na rynku w Belgii (BE), Bułgarii (BG), Czechach (CZ), Danii (DK), Niemczech (DE), Estonii (EE), Irlandii (IE), Grecji (EL), Hiszpanii (ES), Francji (FR), Chorwacji (HR), Włoszech (IT), na Cyprze (CY), Łotwie (LV), Litwie (LT), w Luksemburgu (LU), na Węgrzech (HU), Malcie (MT), w Holandii (NL), Austrii (AT), Polsce (PL), Portugalii (PT), Rumunii (RO), Słowenii (SI), Słowacji (SK), Finlandii (FI), Szwecji (SE), Turcji (TR), Norwegii (NO), Szwajcarii (CH), Islandii (IS), Liechtensteinie (LI) oraz w Irlandii Północnej (NI).
Funkcja WLAN w tym urządzeniu w zakresie częstotliwości 5150–5250/5250–5350 MHz może być używana tylko w pomieszczeniach.


	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(spółka Mi Ecosystem)
Adres: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Więcej informacji: www.mi.com
Wersja instrukcji obsługi: V1.0

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

Visão geral do produto


Conteúdos da embalagem

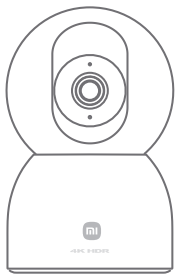


Câmara inteligente Xiaomi C700




Transformador




Cabo de carregamento

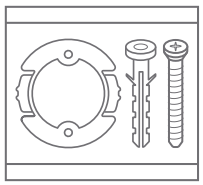


Kit para montagem na parede (base × 1, bucha × 2, parafusos × 2)

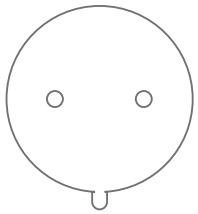

Autocolante de montagem

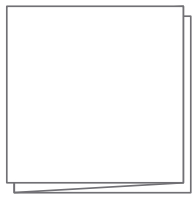


Manual do utilizador



Aviso de garantia

Nota: as ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

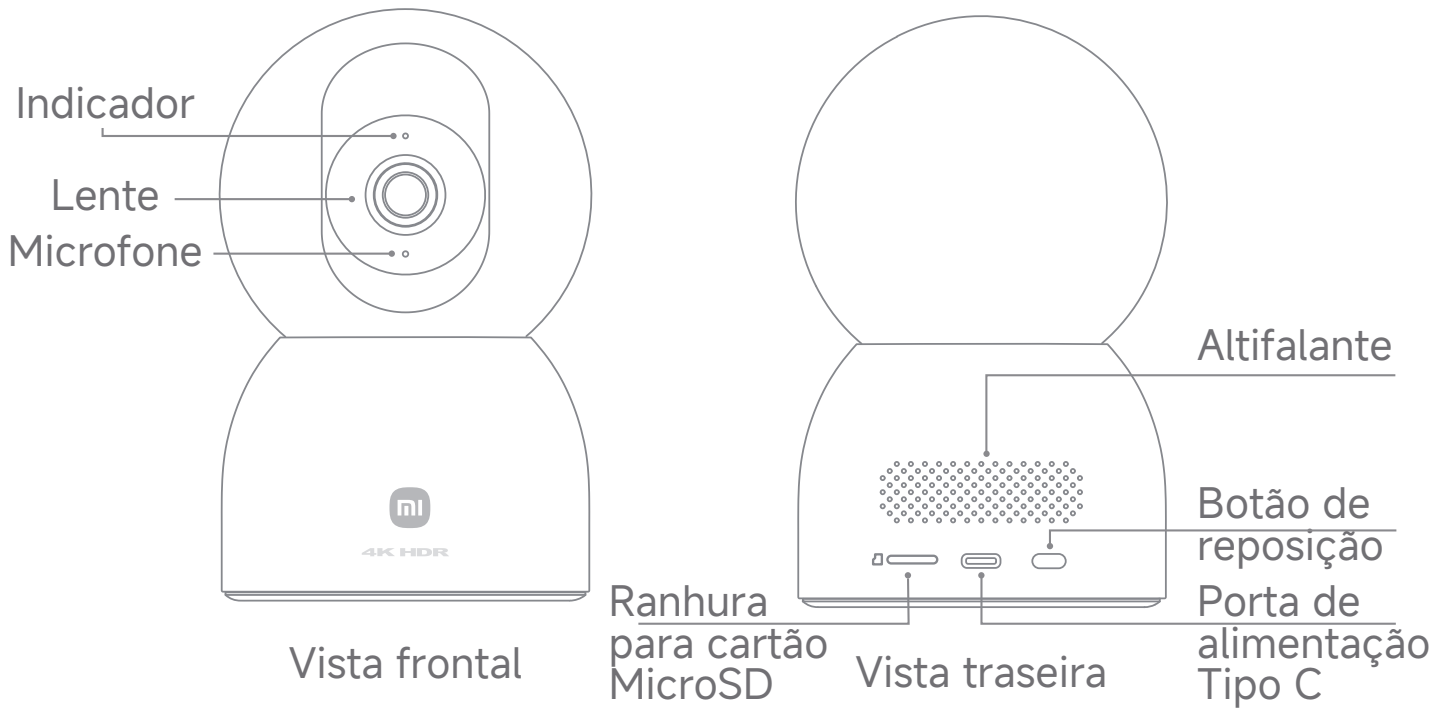

Ligar à corrente

- Ligar

  Ligue o cabo de carregamento à porta de alimentação Tipo C na parte de trás da câmara. Em seguida, a câmara liga-se automaticamente e o indicador pisca rapidamente a laranja.
  Nota: quando a câmara estiver a funcionar, não vire a lente da câmara nem a force a rodar. Se o posicionamento da lente for impreciso, calibre-o na aplicação Xiaomi Home.

- Indicador

  Azul fixo: ligado com sucesso/a funcionar corretamente
  Azul a piscar: erro de rede
  Laranja a piscar rapidamente: a ligar
  Laranja a piscar lentamente: a atualizar

Ligar à aplicação Xiaomi Home

Este produto é compatível com a aplicação Xiaomi Home. Controle o seu dispositivo com a aplicação Xiaomi Home.

Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação. A página de configuração da ligação será aberta se a aplicação já estiver instalada. Também pode pesquisar "Xiaomi Home" na loja de aplicações para a transferir e instalar.
Abra a aplicação Xiaomi Home e toque em "+" no canto superior direito. De seguida, siga as instruções para adicionar o dispositivo.

73193C80

*** Transfira e utilize a aplicação Xiaomi Home versão 9.4 e superior.**

Nota: a versão da aplicação pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação. Certifique-se de que a câmara está ligada e que a ligação de rede é estável durante a ligação. O indicador pisca rapidamente a laranja enquanto aguarda uma ligação e muda para azul fixo assim que a câmara é ligada com sucesso.

- Restaurar definições de fábrica


  Para ligar a câmara a outra rede ou associá-la a outra Conta Xiaomi na aplicação Xiaomi Home, mantenha premido o botão de reposição durante cerca de 7 segundos até o indicador piscar rapidamente a laranja, o que indica que as definições de fábrica da câmara foram restauradas. Em seguida, volte a ligar a câmara à aplicação Xiaomi Home.
  Nota: o conteúdo no cartão microSD não será eliminado depois de a câmara ser restaurada para as definições de fábrica.

Instalação

- Instalar um cartão microSD

  Desligue a câmara da corrente e insira um cartão microSD com o lado de contacto virado para cima.


  Nota: desligue a câmara da corrente antes de instalar ou remover o cartão microSD. Utilize um cartão microSD genuíno fabricado por um fornecedor qualificado (com uma capacidade de 8–256 GB). Recomenda-se que o cartão microSD tenha uma velocidade de leitura/escrita não inferior a U1/Classe 10.

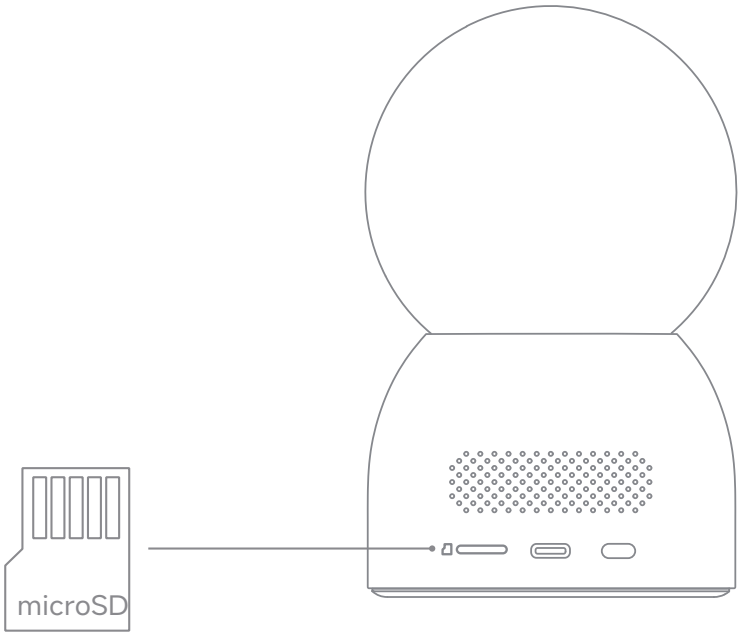


- Instalar a câmara


  Coloque a câmara numa superfície plana, como uma secretária, mesa de jantar, mesa de centro ou monte-a numa parede.


Montar a câmara numa parede:
1. Cole o autocolante de montagem no local onde a câmara tem de ser instalada e faça dois orifícios na parede com uma ferramenta de perfuração, de acordo com a localização dos orifícios no autocolante. O orifício tem aproximadamente 6 mm de diâmetro e aproximadamente 30 mm de profundidade.
2. Insira as buchas de plástico nos furos perfurados.

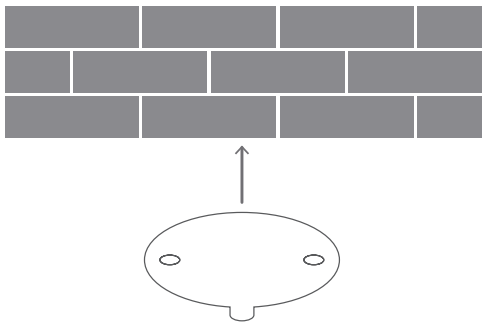

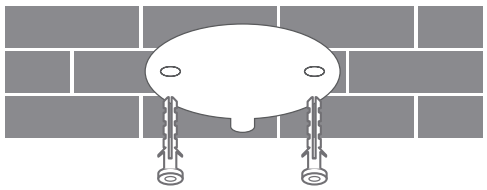

3. Coloque o lado da base com uma seta virada para fora e alinhe a base com os orifícios. Insira os parafusos e, em seguida, aperte-os nas buchas com uma chave de fendas Phillips.
4. Alinhe a ranhura na parte de baixo da câmara com a parte saliente na base e, em seguida, rode a câmara no sentido dos ponteiros do relógio até encaixar.

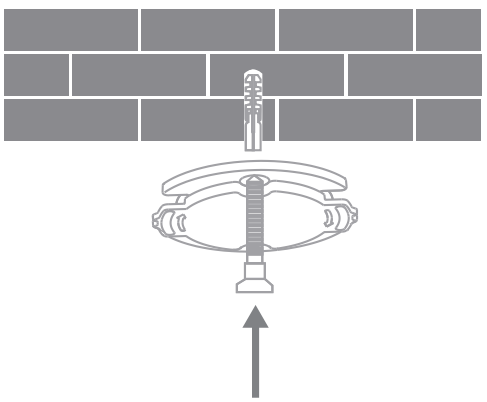

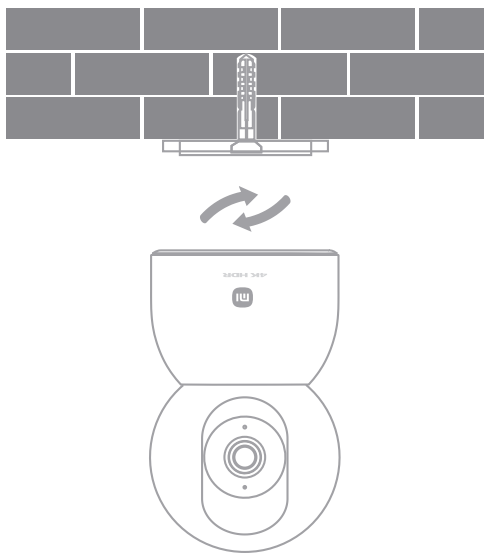

⚠ Precaução:

A parede tem de conseguir suportar pelo menos três vezes o peso total da câmara.

⚠ AVISO

A câmara tem de ficar bem fixa ao teto ou à parede, segundo as instruções de instalação, para evitar possíveis lesões.

Vigilância em tempo real

No plug-in da câmara na aplicação Xiaomi Home, pode ver a gravação da vigilância em tempo real, ajustar a nitidez da imagem, alterar os ângulos horizontal e vertical da câmara, efetuar capturas de ecrã e gravações, e fazer chamadas remotas.

Visão noturna de infravermelhos

A câmara pode mudar automaticamente de modo conforme a mudança na luz ambiente, como mudar para o modo de visão noturna quando está escuro. Com as luzes de visão noturna de infravermelhos incorporadas, a câmara pode gravar imagens/vídeos com nitidez mesmo no escuro.

Reproduzir

- A funcionalidade de reprodução da câmara só está disponível quando um cartão microSD compatível está instalado ou após a compra do serviço de armazenamento na nuvem para a câmara.
- No plug-in da câmara da aplicação Xiaomi Home, toque no botão de reprodução para aceder à interface de reprodução e, em seguida, arraste a linha de tempo para selecionar o período a

reproduzir. Também é possível alterar a velocidade de reprodução.

Vigilância automática

- Quando a funcionalidade de assistente de vigilância doméstica está ativada, a câmara grava vídeos assim que deteta o movimento de pessoas e mudanças em tempo real na respetiva área monitorizada. Em seguida, receberá uma notificação emitida pela aplicação Xiaomi Home.
- Pode ativar ou desativar a funcionalidade de assistente de vigilância doméstica no plug-in da câmara na aplicação.
- Pode definir a hora de vigilância para todo o dia, de dia, à noite ou qualquer outra hora, consoante necessário, e personalizar o intervalo do tempo de alerta na aplicação.

Partilha de vídeo

No plug-in da câmara da aplicação Xiaomi Home, pode selecionar a opção de partilha de dispositivo no menu das definições para partilhar a câmara com terceiros. A pessoa com quem partilha a câmara tem de transferir a aplicação Xiaomi Home e de iniciar sessão com uma Conta Xiaomi.

Bloqueio físico da lente

Quando não for necessário utilizar a câmara, também pode tocar em Definições > Definições da câmara > Definições de bloqueio físico da lente para ativar a funcionalidade de bloqueio físico da lente ou definir um bloqueio físico programado automático da lente. A câmara ajusta automaticamente a lente para ficar tapada pelo revestimento da câmara a fim de proteger a privacidade do

utilizador.



Especificações

Nome: Câmara inteligente Xiaomi C700
Modelo: MJSXJ21CM
Dimensões do produto: 82 × 82 × 130 mm
Peso líquido: aprox. 362 g
Armazenamento: cartão MicroSD (8–256 GB)
Temperatura operacional: -10 °C a 40 °C
Compatível com: Android™ 8 e iOS 12.0 ou versões posteriores
Ligação sem fios: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3
Potência máxima de saída do Wi-Fi:
2400–2483,5 MHz, <20 dBm
5150–5350 MHz, <20 dBm
5470–5725 MHz, <20 dBm
5725–5850 MHz, <14 dBm
Potência máxima de saída do Bluetooth: 2402–2480 MHz, <10 dBm
Resolução: 3840 × 2160
Codec de vídeo: H.265
Entrada: 5 V⎓2 A

Nota: para obter informações sobre o modelo, as especificações e a segurança da câmara, consulte o manual do utilizador e a parte de baixo da base.

Precauções

- O intervalo de temperatura operacional desta câmara situa-se entre os -10 °C e os 40 °C. Não utilize a câmara em ambientes com temperaturas acima ou abaixo do intervalo especificado.
- A câmara é um produto eletrónico de precisão. Para garantir o seu funcionamento normal, não instale a câmara em ambientes com níveis de humidade altos ou permita que apanhe água.
- Para garantir o desempenho da câmara, não coloque a lente virada para ou junto a uma superfície refletora, como uma janela de vidro ou uma parede branca, pois isso fará com que a imagem fique demasiado clara em áreas perto da câmara e mais escura em áreas mais afastadas ou fará com que a câmara produza imagens brancas.
- Certifique-se de que instala a câmara numa área com um sinal forte de Wi-Fi. Mantenha a câmara afastada de objetos que possam afetar o respetivo sinal de Wi-Fi, como objetos de metal e fornos micro-ondas.
- Utilize apenas o transformador original para evitar erros devido a uma fonte de alimentação insuficiente.
- Em condições normais de utilização, este equipamento deve ser mantido a uma distância de separação de, pelo menos, 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.

Informações relativas aos REEE



Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o Utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições dos referidos pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Declaração de conformidade da UE

CE Pelo presente, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo Câmara inteligente Xiaomi C700 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Para consultar o manual detalhado online,
visite www.mi.com/global/support/user-guide

Especificações do transformador CA externo

Fabricante: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Identificador do modelo: A232-050200U-EU2
Tensão de entrada: 100–240 VAC
Frequência de entrada CA: 50–60 Hz
Tensão de saída: 5 V
Corrente de saída: 2 A
Potência de saída: 10 W
Eficiência média ativa: ⩾ 79,04%
Eficiência a baixa carga (10%): > 76%
Consumo de energia sem carga: < 0,1 W

Restrições na banda de 5 GHz:
De acordo com o Artigo 10 (10) da Diretiva 2014/53/UE, a embalagem mostra que este equipamento de rádio estará sujeito a algumas restrições quando colocado no mercado na Bélgica (BE), Bulgária (BG), Chéquia (CZ), Dinamarca (DK), Alemanha (DE), Estónia (EE), Irlanda (IE), Grécia (EL), Espanha (ES), França (FR), Croácia (HR), Itália (IT), Chipre (CY), Letónia (LV), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU), Hungria (HU), Malta (MT), Países Baixos (NL), Áustria (AT), Polónia (PL), Portugal (PT), Roménia (RO), Eslovénia (SI), Eslováquia (SK), Finlândia (FI), Suécia (SE), Turquia (TR), Noruega (NO), Suíça (CH), Islândia (IS), Listenstaine (LI) e Irlanda do Norte (NI).
A função de WLAN para este dispositivo está limitada à utilização no interior apenas quando funcionar na gama de frequências 5150–5250/5250–5350 MHz.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(Uma empresa do Ecossistema Mi)
Morada: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Para mais informações, consulte o site www.mi.com
Versão do Manual do utilizador: V1.0

Leia este manual com atenção antes do uso e preserve-o para referência futura.

Visão geral do produto


Conteúdo da embalagem




Câmera Inteligente Xiaomi C700




Adaptador de energia




Cabo de carregamento

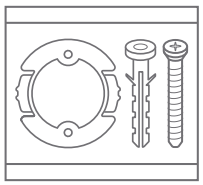


Kit de montagem na parede
(base × 1, bucha × 2, parafuso × 2)

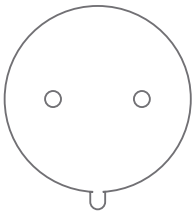

Adesivo de montagem

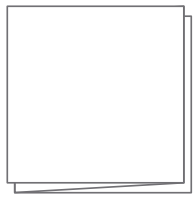


Manual do usuário



Aviso de garantia

Observação: as ilustrações do produto, acessórios, e interface do usuário no manual são utilizadas somente para referência. O produto e suas funções podem sofrer alterações devido a melhoramentos.

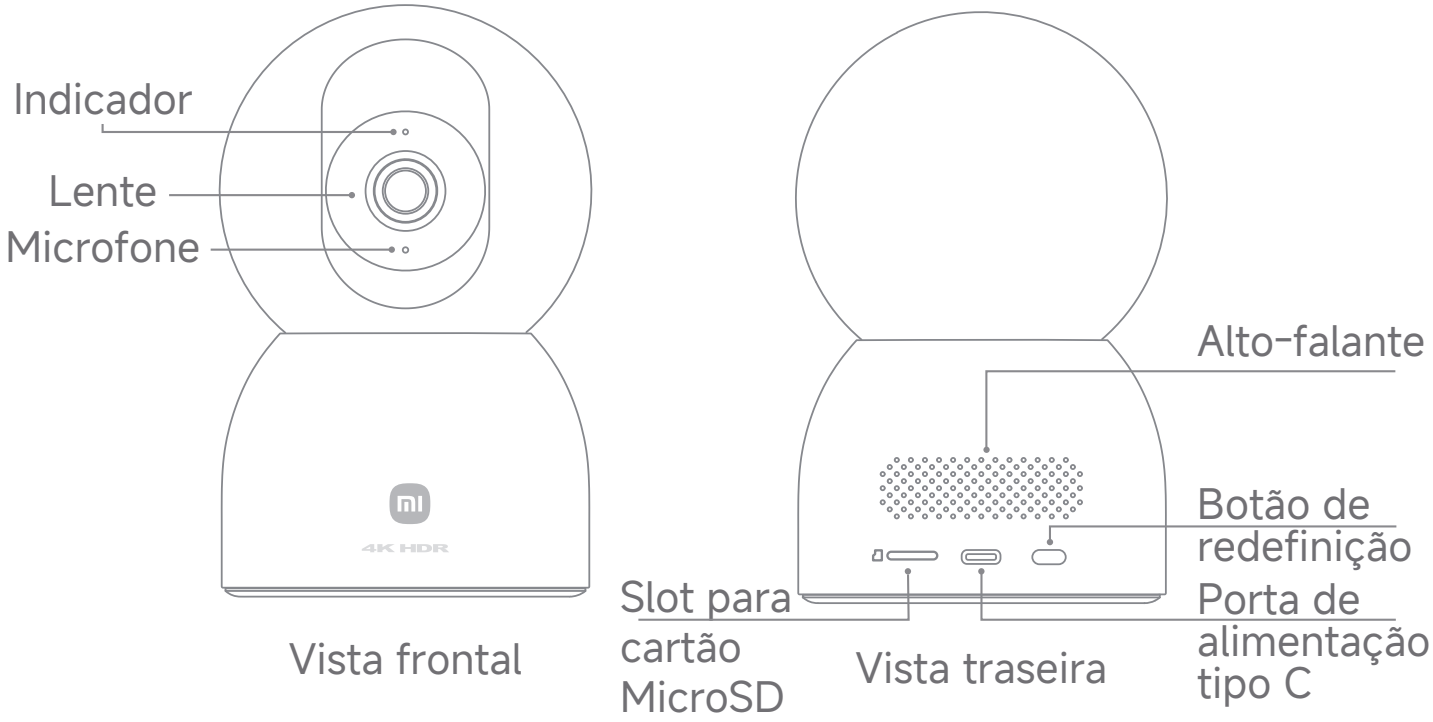

Conectando à alimentação

- Ligando

  Conecte o cabo de carregamento na porta de alimentação tipo C na parte traseira da câmera. Então, a câmera ligará automaticamente, com seu indicador piscando em laranja rapidamente.
  Observação: não vire nem force a rotação da lente da câmera enquanto ela estiver em funcionamento. Se a posição das lentes for inexata, calibre-a no aplicativo Xiaomi Home.

- Indicador

  Luz azul estática: conectada com êxito/Funcionando corretamente
  Luz azul piscando: erro de conexão
  Luz laranja piscando rapidamente: conexão será iniciada
  Luz laranja piscando lentamente: atualizando

Conexão com o app Xiaomi Home

Este produto funciona com o app Xiaomi Home. Controle seu dispositivo com o app Xiaomi Home.
Digitalize o código QR para baixar e instalar o app. Se o app já estiver instalado, você será redirecionado para a página de configuração da conexão. Ou procure por "Xiaomi Home" na loja de apps para baixar e instalá-lo.
Para adicionar seu dispositivo, abra o app Xiaomi Home, toque em "+", na parte superior direita, e siga as instruções.

73193C80

*** Baixe e use o aplicativo Xiaomi Home versão 9.4 ou posterior.**

Observação: a versão do app pode ter sido atualizada. Siga as instruções de acordo com a versão atual do aplicativo.
Certifique-se de que a câmera esteja ligada e a conexão de rede estável durante a conexão. O indicador pisca rapidamente em laranja quando está esperando por uma conexão, e sua luz fica azul depois que a câmera se conecta com êxito.

- Restaurando configurações de fábrica


  Para conectar a câmera a outra rede ou vinculá-la a outra Conta Xiaomi no aplicativo Xiaomi Home, pressione e segure o botão de redefinição por cerca de 7 segundos até que o indicador pisque em laranja rapidamente, indicando que a câmera foi restaurada para as configurações de fábrica. Então, reconecte a câmera ao aplicativo Xiaomi Home.
  Observação: o conteúdo no cartão microSD não será excluído após a câmera ser restaurada para as configurações de fábrica.

Instalação

- Instalando um cartão microSD

  Desconecte a câmera da alimentação e insira um cartão microSD com seu lado de contato para cima.


  Observação: desconecte a câmera da alimentação antes de instalar ou remover o cartão microSD. Utilize um cartão microSD genuíno fabricado por um fornecedor qualificado (com uma capacidade de 8 a 256 GB). Recomendamos que o cartão microSD tenha velocidade de leitura e gravação igual ou superior a U1/Class 10.

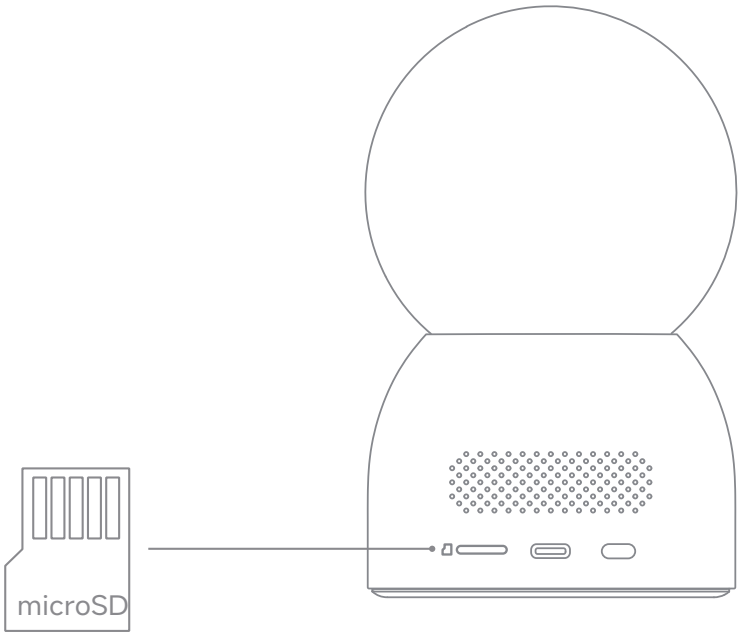


- Instalando a câmera


  Posicione a câmera em uma superfície plana, como uma escrivaninha ou mesa, ou monte-a na parede.


Montando a câmera na parede:
1. Cole o adesivo de montagem onde a câmera precisa ser instalada e perfure dois orifícios na parede com uma ferramenta de perfuração, de acordo com os orifícios de localização no adesivo. O orifício tem aproximadamente 6 mm de diâmetro e 30 mm de profundidade.
2. Insira as buchas de parede de plástico nos orifícios perfurados.

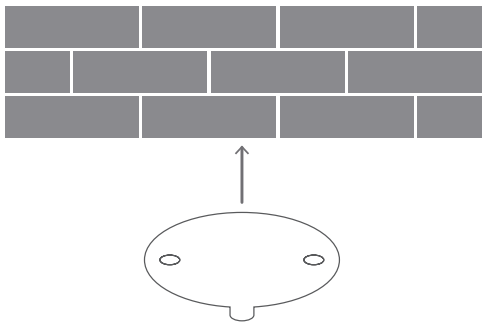

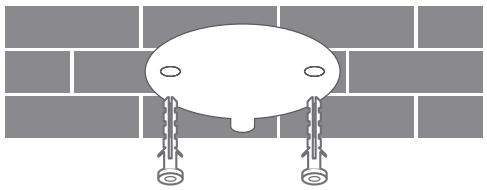

3. Mantenha o lado da base com uma seta apontada para fora e alinhe a base com os orifícios. Insira os parafusos e aperte-os nas buchas de parede com uma chave Phillips.
4. Alinhe a ranhura na parte inferior da câmera com a parte levantada da base e gire a câmera no sentido horário até que ela trave no lugar.

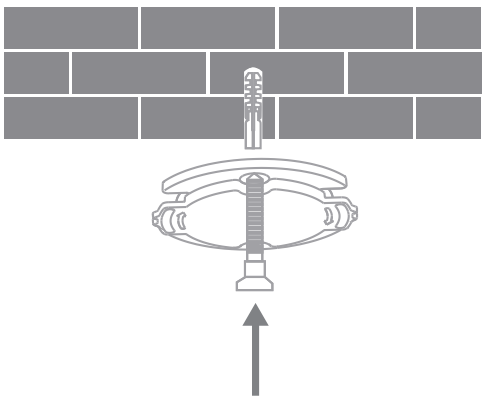

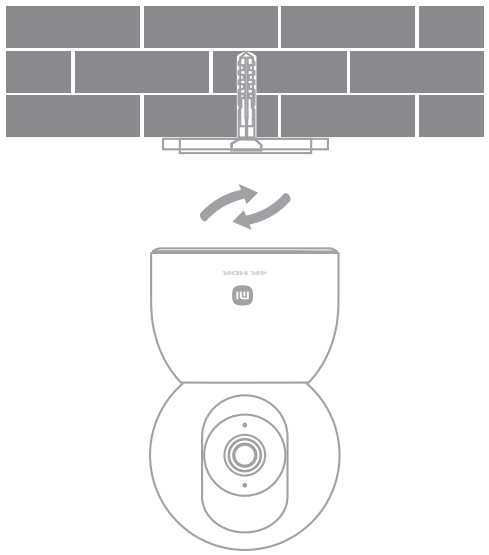

⚠ Precaução:

A parede deve ser capaz de suportar pelo menos três vezes o peso total da câmera.

⚠ AVISO

A câmera deve ser firmemente fixada ao teto ou parede segundo as instruções de instalação para evitar possíveis ferimentos.

Vigilância em tempo real

No plug-in da câmera no aplicativo Xiaomi Home, você pode visualizar as imagens de vigilância em tempo real, ajustar a nitidez da imagem, ajustar o ângulo horizontal e vertical da câmera, fazer uma captura de tela ou gravá-la e fazer ligações remotas.

Visão noturna em infravermelho

A câmera pode alterar o modo automaticamente de acordo com a mudança de luz ambiente, como alterar para o modo de visão noturna no escuro. Com luzes de visão noturna em infravermelho integradas, a câmera pode captar imagens/vídeos claros até mesmo no escuro.

Reprodução

- A ferramenta de reprodução da câmera só está disponível quando um cartão microSD compatível estiver instalado ou um serviço de armazenamento em nuvem for comprado para a câmera.
- No plug-in da câmera no aplicativo Xiaomi Home, toque no botão

de reprodução para entrar na interface da reprodução e então arraste a linha do tempo para selecionar a hora a ser reproduzida. Você também pode alterar a velocidade de reprodução.

Vigilância automática

- Quando o recurso do assistente de vigilância doméstica estiver ativado, a câmera gravará vídeos se detectar movimento humano e alterações na área monitorada em tempo real. Então, você receberá uma notificação do aplicativo Xiaomi Home.
- Você pode ativar ou desativar o recurso do assistente de vigilância doméstica no plug-in da câmera no aplicativo.
- Você pode definir o horário de vigilância para o dia todo, de dia, à noite ou qualquer outro horário que precisar, além disso, também pode personalizar o intervalo de tempo de alerta no aplicativo.

Compartilhamento de vídeo

No plug-in da câmera do aplicativo Xiaomi Home, você pode selecionar a opção de compartilhamento de dispositivo no menu de configurações para compartilhar a câmera com outras pessoas. A pessoa com quem a câmera é compartilhada precisa baixar o aplicativo Xiaomi Home e fazer login com uma Conta Xiaomi.

Bloqueio físico de lente

Quando você não precisar usar a câmera, você também pode tocar em "Configurações > Configurações da câmera > Configurações de bloqueio físico de lente" para ativar o recurso de bloqueio físico de lente ou definir o bloqueio físico de lente automático programado.

A câmera ajustará automaticamente a lente para ser coberta pelo invólucro da própria câmera para proteger a sua privacidade.



Especificações

Nome: Câmera Inteligente Xiaomi C700
Modelo: MJSXJ21CM
Dimensões do item: 82 × 82 × 130 mm
Peso líquido: aproximadamente 362 g
Armazenamento: cartão MicroSD (8 a 256 GB)
Temperatura de operação: -10 °C a 40 °C
Compatível com: Android™ 8 e iOS 12.0 ou superior
Conectividade sem fio: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3
Potência máxima de saída Wi-Fi:
2400–2483,5 MHz, <20 dBm
5150–5350 MHz, <20 dBm
5470–5725 MHz, <20 dBm
Resolução: 3840 × 2160
Codec de vídeo: H.265
Entrada: 5 V⎓ 2 A

5725–5850 MHz, <14 dBm
Potência máxima de saída Bluetooth: 2402–2480 MHz, <10 dBm

Observação: para informações sobre o modelo, especificações e segurança da câmera, consulte o manual do usuário e a parte de baixo da base.

Cuidados

- A faixa de temperatura de operação desta câmera é de -10 °C a 40 °C. Não a utilize em ambientes com temperaturas mais altas ou mais baixas do que a faixa especificada.
- A câmera é um produto eletrônico de precisão. Para garantir seu funcionamento normal, não instale a câmera em ambientes com altos níveis de umidade nem permita que a água entre nela.
- Para garantir o desempenho da câmera, não coloque a lente de frente ou próxima a superfícies reflexivas, como janelas de vidro ou paredes brancas, pois isso pode fazer com que a imagem fique muito clara em áreas próximas à câmera e mais escura em áreas mais distantes, ou com que a imagem da câmera fique branca.
- Certifique-se de instalar a câmera em uma área com um sinal forte de Wi-Fi. Mantenha a câmera longe de objetos que podem afetar seu sinal Wi-Fi, como objetos de metal ou fornos de micro-ondas.
- Use apenas o adaptador de energia original para evitar erros devido à insuficiência da fonte de alimentação.
- Sob condições normais de uso, este equipamento deve manter uma distância de pelo menos 20 cm entre a antena e o corpo do usuário.

Informações sobre REEE



Todos os produtos com esse símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE, conforme a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados ao lixo doméstico não separado. Em vez disso, você deve proteger

a saúde humana e o meio ambiente, entregando seu equipamento usado em um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudarão a evitar possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana. Entre em contato com o setor responsável ou as autoridades locais para obter mais informações sobre o local, bem como os termos e condições desses pontos de coleta.

Declaração de conformidade da UE

CE Por meio desta, o fabricante Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio Câmera Inteligente Xiaomi C700 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto na íntegra da declaração de conformidade da União Europeia está disponível no seguinte endereço de internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Para obter uma versão eletrônica detalhada do manual, acesse www.mi.com/global/support/user-guide

Especificações do adaptador AC externo

Fabricante: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Identificador do modelo: A232-050200U-EU2
Tensão de entrada: 100–240 VAC
Frequência de entrada AC: 50–60 Hz
Tensão de saída: 5 V
Corrente de saída: 2 A
Potência de saída: 10 W
Eficiência ativa média: ⩾ 79.04%
Eficiência em carga baixa (10%): > 76%
Consumo de energia sem carga: < 0,1 W

Restrições na banda de 5 GHz:
de acordo com o Artigo 10 (10) da Diretiva 2014/53/UE, a embalagem mostra que este equipamento de rádio estará sujeito a algumas restrições quando colocado no mercado na Bélgica (BE), Bulgária (BG), República Tcheca (CZ), Dinamarca (DK), Alemanha (DE), Estônia (EE), Irlanda (IE), Grécia (EL), Espanha (ES), França (FR), Croácia (HR), Itália (IT), Chipre (CY), Letônia (LV), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU), Hungria (HU), Malta (MT), Países Baixos (NL), Áustria (AT), Polônia (PL), Portugal (PT), Romênia (RO), Eslovênia (SI), Eslováquia (SK), Finlândia (FI), Suécia (SE), Turquia (TR), Noruega (NO), Suíça (CH), Islândia (IS), Liechtenstein (LI) e Irlanda do Norte (NI).
A função WLAN para este dispositivo é restrita ao uso interno somente quando estiver operando na faixa de frequência de 5150–5250/5250–5350 MHz.


	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(Uma empresa Mi Ecosystem)
Endereço: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Para obter mais informações, acesse www.mi.com.
Versão do Manual do usuário: V1.0

กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้ให้ละเอียดก่อนใช้งาน และควรเก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

ภาพรวมผลิตภัณฑ์


สิ่งที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์

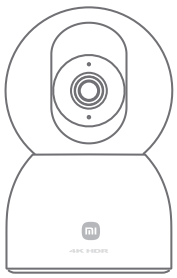


กล้องอัจฉริยะ Xiaomi C700




อะแดปเตอร์แปลงไฟ




สายชาร์จ

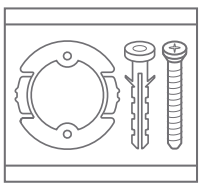


ชุดติดตั้งบนผนัง
(ฐาน × 1, ปลั๊กผนัง × 2, สกรู × 2)

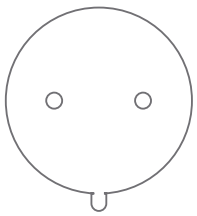

สติกเกอร์สำหรับการติดตั้ง

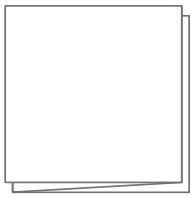


คู่มือการใช้งาน



ประกาศการรับประกัน

หมายเหตุ: ภาพของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมและยูสเซอร์อินเตอร์เฟสในคู่มือการใช้งานใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการทำงานจริงอาจแตกต่างออกไปเนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

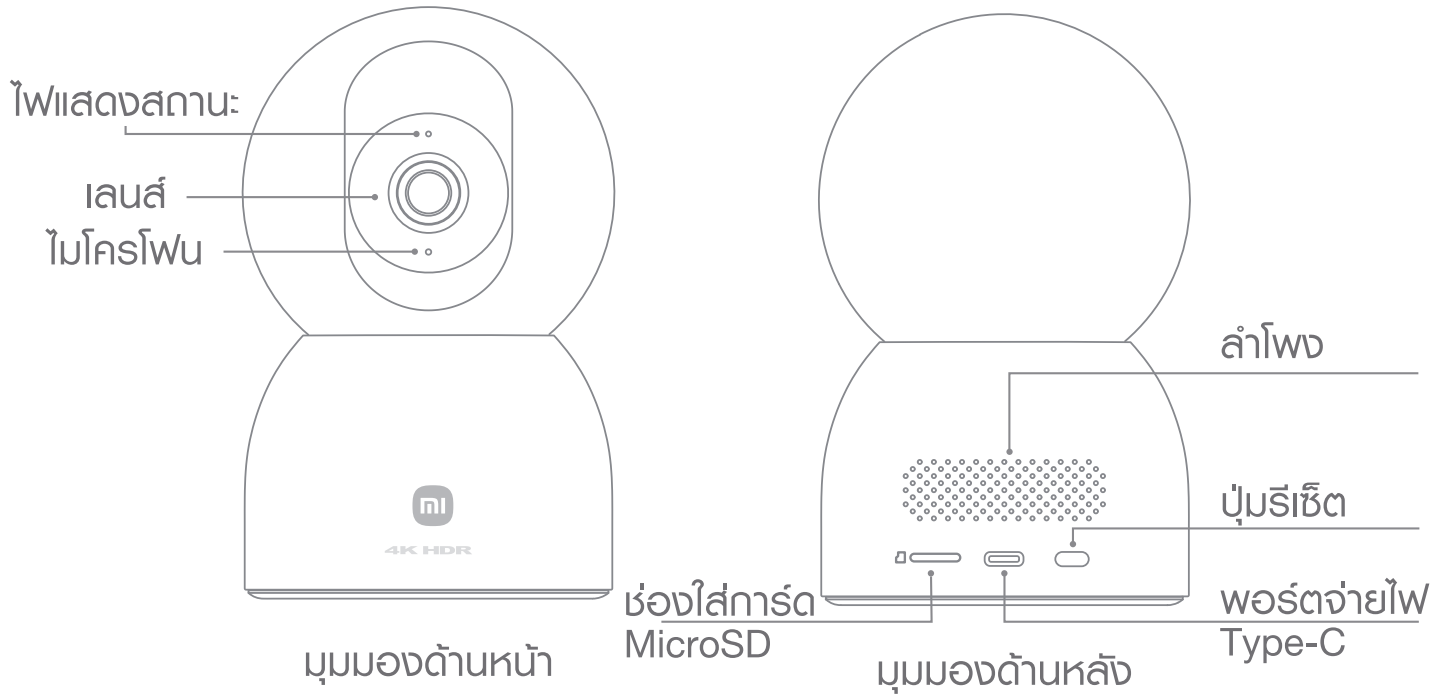

การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

- การเปิดเครื่อง

  เสียบสายชาร์จเข้ากับพอร์ตจ่ายไฟ Type-C ที่ด้านหลังกล้อง จากนั้น กล้องจะเปิดเองโดยอัตโนมัติในขณะที่ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีส้มอย่างรวดเร็ว
  หมายเหตุ: เมื่อกล้องกำลังทำงาน ห้ามหมุนเลนส์ของกล้องหรือใช้แรงบังคับให้เลนส์หมุน หากเลนส์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง โปรดปรับเทียบการวางตำแหน่งของเลนส์ในแอป Xiaomi Home

- ไฟแสดงสถานะ

  สีน้ำเงินติดค้าง: ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว/กำลังทำงานอย่างเหมาะสม
  กะพริบเป็นสีน้ำเงิน: เครือข่ายผิดพลาด
  กะพริบเร็วๆ เป็นสีส้ม: รอการเชื่อมต่อ
  กะพริบช้าๆ เป็นสีส้ม: กำลังอัปเดต

การเชื่อมต่อกับ แอป Xiaomi Home

ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานร่วมกับแอป Xiaomi Home ได้ ควบคุมอุปกรณ์ของคุณในแอป Xiaomi Home

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป ระบบจะนำคุณไปที่หน้าการตั้งค่าการเชื่อมต่อหากแอปได้รับการติดตั้งแล้ว หรือ ค้นหา "Xiaomi Home" ในแอปสโตร์เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

เปิดแอป Xiaomi Home แล้วแตะ "+" ที่ด้านขวาบน จากนั้นให้ปฏิบัติตามพร้อมท์เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ของคุณ

*** โปรดดาวน์โหลดและใช้แอป Xiaomi Home เวอร์ชัน 9.4 ขึ้นไป**

73193C80

หมายเหตุ: เวอร์ชันของแอปอาจอัปเดตแล้ว กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำตามเวอร์ชันปัจจุบันของแอป ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องเปิดอยู่และการเชื่อมต่อเครือข่ายมีความเสถียรระหว่างที่ทำการเชื่อมต่อ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีส้มอย่างรวดเร็วในขณะที่รอการเชื่อมต่อ และจะติดค้างเป็นสีน้ำเงินเมื่อเชื่อมต่อกล้องเรียบร้อยแล้ว


- การคืนค่าการตั้งค่าจากโรงงาน

  หากต้องการเชื่อมต่อกล้องกับเครือข่ายอื่น หรือผูกกล้องกับบัญชี Xiaomi อื่นในแอป Xiaomi Home ให้กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ประมาณ 7 วินาที จนกว่าไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีส้มอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงว่ากล้องคืนค่ากลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงานแล้ว จากนั้น ให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับแอป Xiaomi Home อีกครั้ง
  หมายเหตุ: ข้อมูลที่อยู่ในการ์ด microSD จะไม่ถูกลบหลังจากที่กล้องคืนค่ากลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงานแล้ว

- การใส่การ์ด MicroSD

  ตัดการเชื่อมต่อกล้องจากแหล่งจ่ายไฟ และใส่การ์ด MicroSD โดยให้หน้าสัมผัสหงายขึ้น


  หมายเหตุ: ตัดการเชื่อมต่อกล้องจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะใส่หรือถอดการ์ด MicroSD โปรดใช้การ์ด MicroSD ของแท้ (ความจุ 8–256 GB) ซึ่งผลิตโดยซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ขอแนะนำให้ใช้การ์ด MicroSD ที่มีความเร็วในการอ่าน/การเขียนไม่ต่ำกว่า U1/Class 10

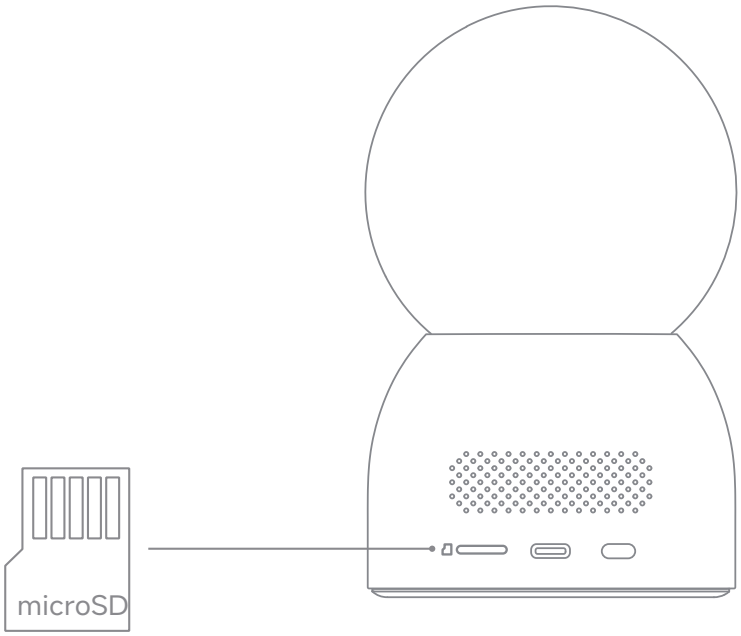


- การติดตั้งกล้อง


  วางกล้องบนพื้นผิวเรียบ เช่น โต๊ะทำงาน โต๊ะรับประทานอาหาร หรือโต๊ะดื่มกาแฟ หรือติดตั้งกล้องไว้บนผนัง


การติดตั้งกล้องไว้บนผนัง:
1. วางสติกเกอร์สำหรับการติดตั้งในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งกล้อง และเจาะรูสองรูบนผนังด้วยเครื่องมือเจาะตามรูที่ระบุตำแหน่งบนสติกเกอร์ รูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 มม. และความลึกประมาณ 30 มม.
2. ใส่ปลั๊กผนังพลาสติกลงไปในรูที่เจาะ

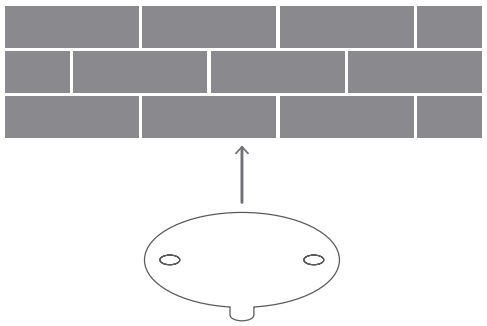

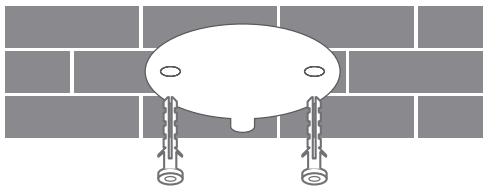

3. วางด้านข้างของฐานโดยให้ลูกศรหันออกไปด้านนอก และจัดตำแหน่งฐานให้ตรงกับรู ใส่สกรูแล้วขันให้แน่นเข้ากับปลั๊กผนังด้วยไขควงหัวแฉก
4. จัดแนวร่องที่ด้านล่างของกล้องให้ตรงกับส่วนที่ยกขึ้นบนฐาน จากนั้นจึงหมุนกล้องตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งล็อกเข้าที่

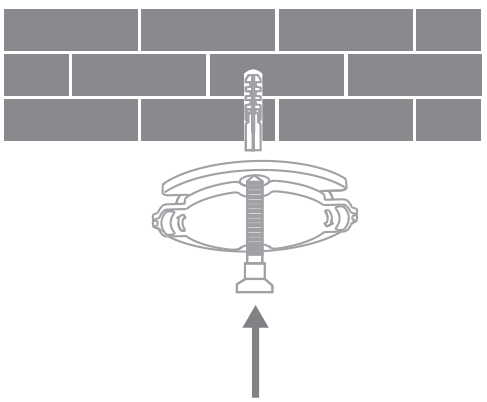

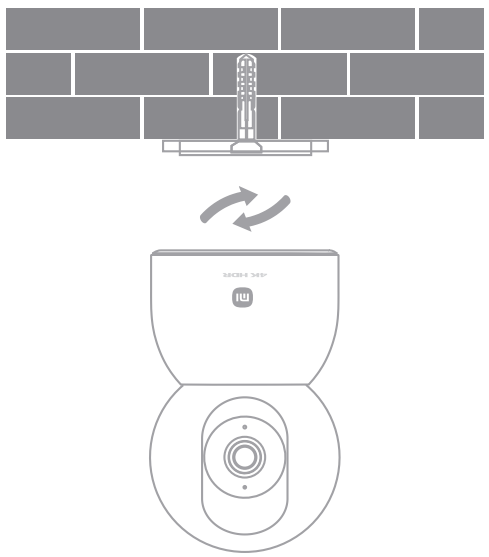

⚠ ข้อควรระวัง:

ผนังจะต้องสามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างน้อยสามเท่าของน้ำหนักของกล้อง

⚠ คำเตือน

กล้องจะต้องได้รับการติดตั้งบนเพดานหรือผนังอย่างแน่นหนาตามคำแนะนำการติดตั้ง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น

การเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์

ในปลั๊กอินของกล้องในแอป Xiaomi Home คุณสามารถดูฟุตเทจการเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ ปรับความคมชัดของภาพ ปรับมุมกล้องในมุมแนวนอนและแนวตั้ง จับภาพหน้าจอและบันทึกภาพ รวมถึงทำการโทรจากระยะไกลได้

การมองเห็นตอนกลางคืนด้วยอินฟราเรด

กล้องสามารถสลับโหมดได้โดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของแสงโดยรอบ เช่น การสลับไปใช้โหมดการมองเห็นตอนกลางคืนในที่มืด แสงจากการมองเห็นตอนกลางคืนด้วยอินฟราเรดแบบในตัวทำให้กล้องสามารถจับภาพ/ถ่ายวิดีโอแม้ในที่มืดได้อย่างชัดเจน

การเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้

- คุณจะสามารถใช้งานฟีเจอร์การเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ของกล้องได้เมื่อมีการใส่การ์ด MicroSD ที่ทำงานเข้ากันได้เท่านั้นหรือซื้อบริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สำหรับกล้องแล้ว
- ในปลั๊กอินของกล้องในแอป Xiaomi Home ให้แตะปุ่มการเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟซการเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ จากนั้นลากไทม์ไลน์เพื่อเลือกช่วงเวลาที่จะเล่น

คุณยังสามารถเปลี่ยนความเร็วในการเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ได้ด้วยเช่นกัน

การเฝ้าระวังอัตโนมัติ

- เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ผู้ช่วยเฝ้าระวังบ้าน กล้องจะบันทึกวิดีโอเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในแบบเรียลไทม์ภายในบริเวณที่มีการเฝ้าระวัง จากนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชจากแอป Xiaomi Home คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ผู้ช่วยเฝ้าระวังบ้านในปลั๊กอินของกล้อง
- ในแอปได้
คุณสามารถตั้งเวลาการเฝ้าระวังเป็นแบบทั้งวัน กลางวัน กลางคืน หรือเวลาอื่นๆ
- ได้ตามต้องการ และปรับแต่งช่วงเวลาการแจ้งเตือนในแอปได้

การแชร์วิดีโอ

ในปลั๊กอินของกล้องในแอป Xiaomi Home คุณสามารถเลือกตัวเลือกการแชร์อุปกรณ์ในเมนูการตั้งค่าเพื่อแชร์กล้องกับผู้อื่นได้ บุคคลที่แชร์กล้องด้วยจะต้องดาวน์โหลดแอป Xiaomi Home และเข้าใช้งานด้วยบัญชี Xiaomi

การบล็อกเลนส์เชิงกายภาพ

เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องใช้กล้อง คุณสามารถไปที่ "การตั้งค่า > การตั้งค่ากล้อง > การตั้งค่าการบล็อกเลนส์" เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์การบล็อกเลนส์เชิงกายภาพหรือตั้งค่าการบล็อกเลนส์เชิงกายภาพอัตโนมัติตามกำหนดเวลา กล้องจะปรับเลนส์อัตโนมัติโดยให้กล้องบังเลนส์ไว้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ



ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อ: กล้องอัจฉริยะ Xiaomi C700
รุ่น: MJSXJ21CM
ขนาดวัตถุ: 82 × 82 × 130 มม.
น้ำหนักสุทธิ: ประมาณ 362 ก.
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: การ์ด MicroSD (8–256 GB)
อุณหภูมิที่เหมาะกับการทำงาน: -10°C ถึง 40°C
เข้ากันได้กับ: Android™ 8 และ iOS 12.0 ขึ้นไป
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3
กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุดของ Wi-Fi:
2400–2483.5 MHz, <20 dBm
5150–5350 MHz, <20 dBm
5470–5725 MHz, <20 dBm
5725–5850 MHz, <14 dBm
กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุดของบลูทูธ: 2402–2480 MHz, <10 dBm

ความละเอียด: 3840 × 2160
โคเดกของวิดีโอ: H.265
ขาเข้า: 5 V⎓2 A

หมายเหตุ: โปรดดูรุ่น ข้อมูลจำเพาะ และข้อมูลความปลอดภัยของกล้องในคู่มือการใช้งานและที่ด้านล่างของฐาน

ข้อควรระวัง

- ช่วงของอุณหภูมิที่เหมาะกับการทำงานสำหรับกล้องนี้จะอยู่ที่ -10°C ถึง 40°C ห้ามใช้งานกล้องนี้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงกว่าหรือต่ำกว่าช่วงของอุณหภูมิที่ระบุ
- กล้องเป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเที่ยงตรง เพื่อให้แน่ใจได้ถึงการทำงานตามปกติ ห้ามติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีระดับความชื้นสูงหรือปล่อยให้น้ำเข้ามาในกล้องรักษาความปลอดภัย
- เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของกล้อง ห้ามวางเลนส์ของกล้องหงายขึ้นหรืออยู่ใกล้กับพื้นผิวที่สะท้อนแสง เช่น กระจกหน้าต่างหรือผนังสีขาว เนื่องจากการทำเช่นนี้จะทำให้ภาพดูสว่างมากเกินไปในบริเวณที่อยู่ใกล้กับกล้อง และจะมืดขึ้นในบริเวณที่อยู่ไกลออกไป หรือทำให้กล้องสร้างภาพเป็นสีขาว
- ต้องแน่ใจว่าติดตั้งกล้องไว้ในบริเวณที่มีสัญญาณ Wi-Fi แรง ห้ามวางกล้องไว้ใกล้กับวัตถุที่อาจส่งผลต่อสัญญาณ Wi-Fi เช่น วัตถุที่เป็นโลหะและเตาไมโครเวฟ เป็นต้น
- ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟของแท้เท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟไม่เพียงพอ
- อุปกรณ์ชนิดนี้จำเป็นต้องมีระยะห่างระหว่างเสาอากาศกับตัวของผู้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซม. ภายใต้สภาพการใช้งานปกติ

ข้อมูลของ WEEE



ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE ตามคำสั่งที่ 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรปะปนกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้จำแนก คุณควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งขยะอุปกรณ์ของคุณไปยังจุดรวบรวมที่กำหนดไว้เพื่อการรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น การกำจัดและการรีไซเคิลที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลทางลบที่ตามมาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือหน่วยงานท้องถิ่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของจุดเก็บนั้นๆ

คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป

CE Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. ขอยืนยันว่าอุปกรณ์วิทยุประเภท กล้องอัจฉริยะ Xiaomi C700 เป็นไปตามคำสั่งที่ 2014/53/EU ประกาศฉบับเต็มของคำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปจะอยู่ในที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตต่อไปนี้:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
สำหรับคู่มืออิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด โปรดไปที่
www.mi.com/global/support/user-guide

ข้อมูลจำเพาะของอะแดปเตอร์ AC ภายนอก

ผู้ผลิต: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
ตัวระบุรุ่น: A232-050200U-EU2
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100–240 VAC
ความถี่ AC ขาเข้า: 50–60 Hz
แรงดันไฟฟ้าขาออก: 5 V
กระแสไฟฟ้าขาออก: 2 A
กำลังไฟขาออก: 10 W
ประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉลี่ย: $\geqslant$ 79.04%
ประสิทธิภาพที่โหลดต่ำ (10%): > 76%
การใช้พลังงานเมื่อไม่มีโหลด: < 0.1 W

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทาง เทคนิคของ กสทช.

ข้อจำกัดในย่านความถี่ 5 GHz:
ตามมาตรา 10 (10) ของคำสั่งที่ 2014/53/EU บรรจุภัณฑ์แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์วิทยุนี้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการเมื่อวางตลาดในเบลเยียม (BE) บัลแกเรีย (BG) , สาธารณรัฐเช็ก (CZ), เดนมาร์ก (DK), เยอรมนี (DE), เอสโตเนีย (EE), ไอร์แลนด์ (IE), กรีซ (EL), สเปน (ES), ฝรั่งเศส (FR), โครเอเชีย (HR), อิตาลี (IT), ไซปรัส (CY), ลัตเวีย (LV), ลิทัวเนีย (LT), ลักเซมเบิร์ก (LU), ฮังการี (HU), มอลตา (MT), เนเธอร์แลนด์ (NL), ออสเตรีย (AT), โปแลนด์ (PL), โปรตุเกส (PT), โรมาเนีย (RO), สโลวีเนีย (SI), สโลวาเกีย (SK), ฟินแลนด์ (FI), สวีเดน (SE), ตุรกี (TR), นอร์เวย์ (NO), สวิตเซอร์แลนด์ (CH), ไอซ์แลนด์ (IS), ลิกเตนสไตน์ (LI) และไอร์แลนด์เหนือ (NI)
ฟังก์ชัน WLAN สำหรับอุปกรณ์นี้ถูกจำกัดให้ใช้ภายในอาคารเฉพาะเมื่อทำงานในช่วงความถี่ 5150–5250/5250–5350 MHz

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

ผลิตเพื่อ: Xiaomi Communications Co., Ltd.
ผู้พลิต: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(บริษัทในระบบนิเวศ Mi)
ที่อยู่: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.mi.com
คู่มือการใช้งานเวอร์ชัน: V1.0

กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (โทรฟรี)

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Ürüne Genel Bakış


Paket İçeriği




Xiaomi Akıllı Kamera C700




Güç Adaptörü




Şarj Kablosu

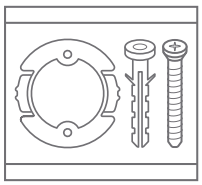


Duvara Montaj Kiti
(taban × 1, dübel × 2, vida × 2)

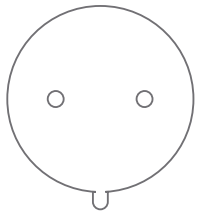

Montaj Etiketi

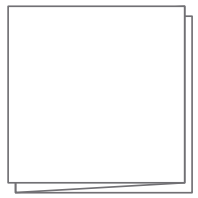


Kullanım Kılavuzu



Garanti Bildirimi

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

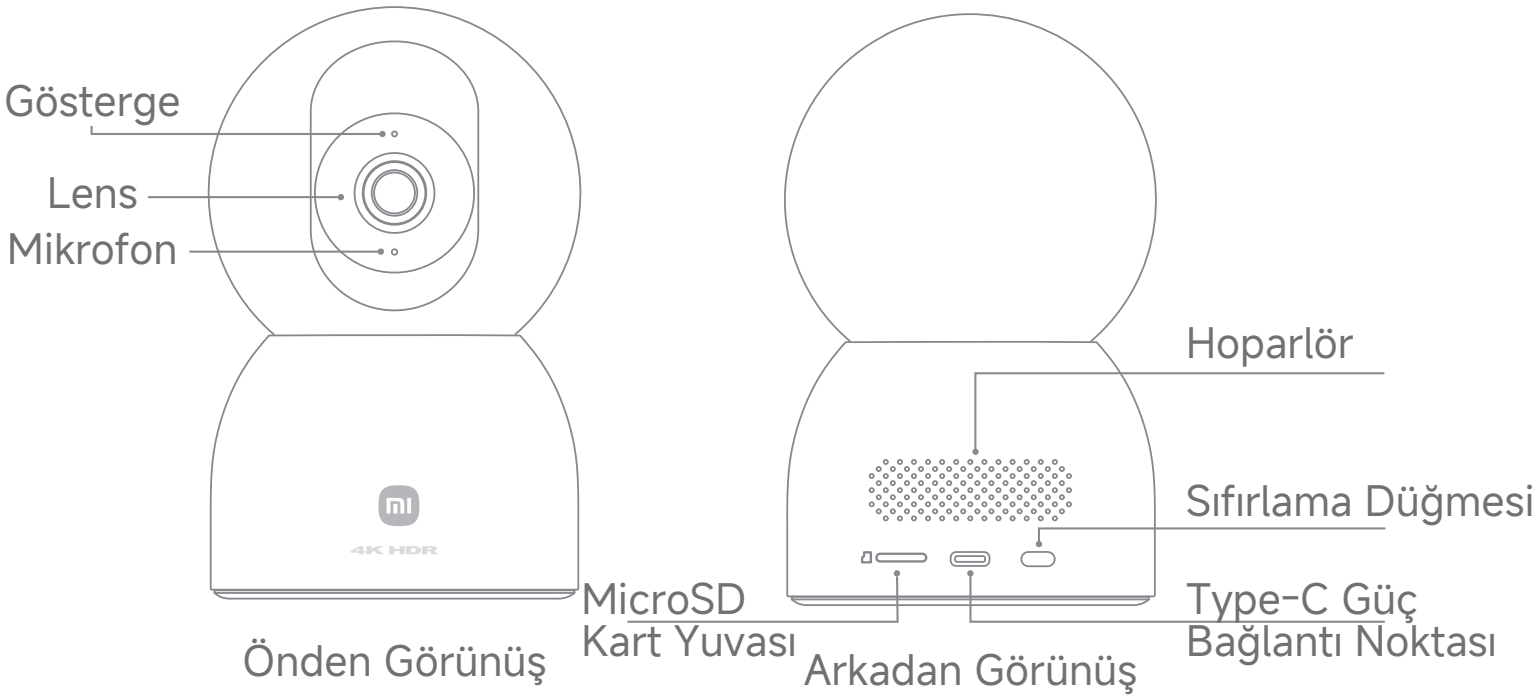

Güç Kaynağına Bağlama

- Açma

  Şarj kablosunu kameranın arka tarafındaki Type-C güç bağlantı noktasına takın. Ardından kamera otomatik olarak açılacaktır ve gösterge hızlıca turuncu renkte yanıp sönecektir.
  Not: Kamera çalışırken kamera lensini döndürmeyin veya döndürmeye zorlamayın. Lens yanlış konumlandırılmışsa lütfen Xiaomi Home uygulamasından kalibre edin.

- Gösterge

  Sabit mavi: Başarıyla bağlandı/Düzgün çalışıyor
  Yanıp sönen mavi: Ağ hatası
  Hızla yanıp sönen turuncu: Bağlanacak
  Yavaş yanıp sönen turuncu: Güncelleniyor

Xiaomi Home Uygulamasına Bağlanma

Bu ürün Xiaomi Home uygulaması ile çalışır. Cihazınızı Xiaomi Home uygulamasıyla denetleyin.
QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Xiaomi Home" ifadesini arayın. Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.

73193C80

*** Lütfen Xiaomi Home uygulamasının 9.4 ve üzeri sürümünü indirip kullanın.**

Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın. Bağlantı sırasında kameranın açık olduğundan ve ağ bağlantısının kararlı olduğundan emin olun. Bağlantı beklenirken gösterge hızlıca turuncu renkte yanıp söner ve kamera başarıyla bağlandığında mavi renge döner.

- Fabrika ayarlarına geri yükleme


  Kamerayı başka bir ağa veya Xiaomi Home uygulamasında başka bir Xiaomi Hesabına bağlamak için, gösterge kameranın fabrika ayarlarına geri döndüğünü gösterecek şekilde hızlı bir şekilde turuncu renkte yanıp sönmeye başlayana kadar sıfırlama düğmesini yaklaşık 7 saniye basılı tutun. Ardından kamerayı Xiaomi Home uygulamasına tekrar bağlayın.
  Not: Kamera fabrika ayarlarına geri yüklendikten sonra microSD karttaki içerik silinmeyecektir.

Kurulum

- microSD kartın takılması

  Kameranın fişini çekin ve microSD kartı, temas eden yüzü yukarı bakacak şekilde yuvaya takın.


  Not: MicroSD kartı takmadan veya çıkarmadan önce kameranın fişini çekin. Lütfen nitelikli bir tedarikçi tarafından üretilmiş orijinal bir microSD kart (8–256 GB kapasiteli) kullanın. microSD kartın okuma/yazma hızının en az U1/Class 10 olması önerilir.

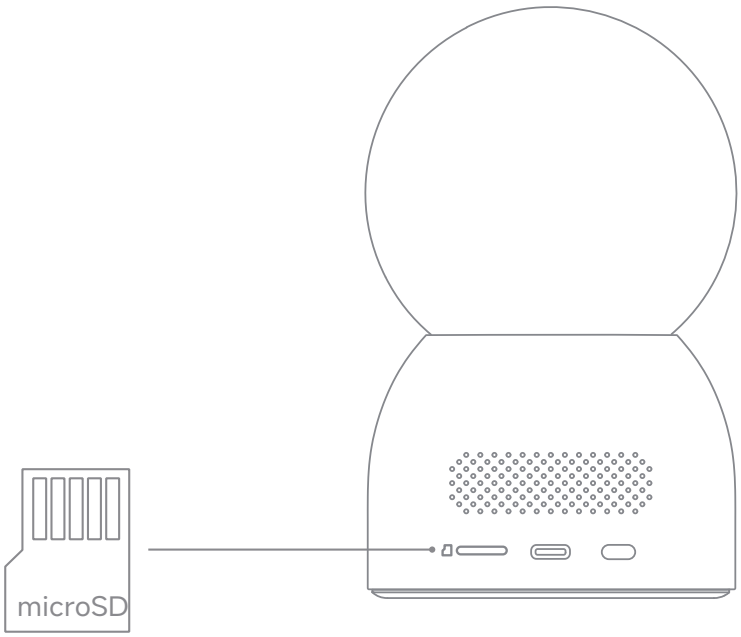


- Kameranın takılması


  Kamerayı çalışma masası, yemek masası, sehpa gibi düz bir yüzeye yerleştirin ya da duvara monte edin.


Kameranın Duvara Monte Edilmesi:
1. Montaj etiketini kameranın takılması gereken yere yapıştırın ve etiket üzerindeki yerleştirme deliklerine göre bir delme aleti ile duvarda iki delik açın. Delik yaklaşık 6 mm çapında ve yaklaşık 30 mm derinliğinde olmalıdır.
2. Plastik duvar dübellerini açılan deliklere yerleştirin.

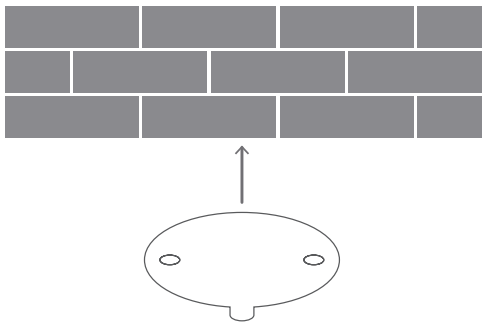

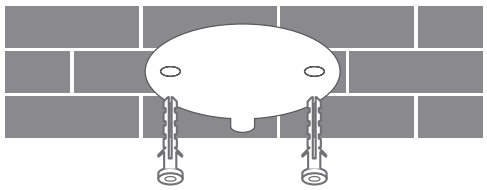

3. Taban yanını ok dışarı bakacak şekilde tutun, ardından tabanı deliklerle hizalayın. Vidaları takın ve ardından yıldız uçlu bir tornavida ile dübellere sıkın.
4. Kameranın altındaki oluğu taban üzerinde yükseltilmiş parça ile hizalayın, ardından yerine oturana kadar saat yönünde döndürün.

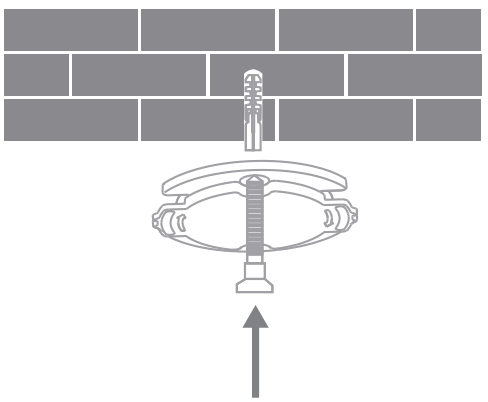

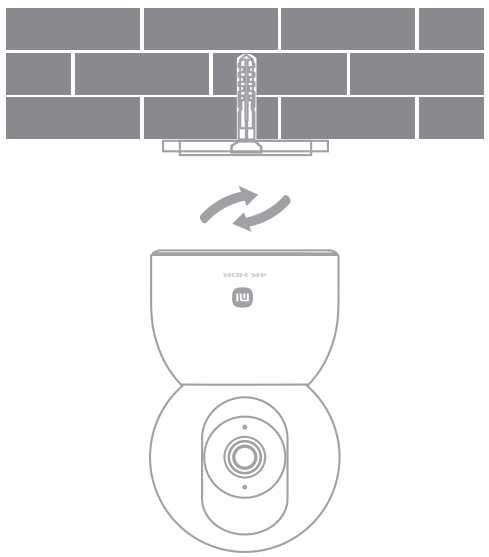

⚠ Önlem:

Duvar, kameranın toplam ağırlığının en az üç katını destekleyebilmelidir.

⚠ UYARI

Olası yaralanmaları önlemek için kamera, kurulum talimatlarına göre tavana veya duvara güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.

Gerçek Zamanlı Gözetim

Kameranın Xiaomi Home uygulamasının kamera eklentisinde gerçek zamanlı gözetim kaydını görüntüleyebilir, görüntünün keskinliğini ayarlayabilir, kameranın yatay ve dikey açılarını değiştirebilir, ekran görüntüsü alıp kaydedebilir ve uzaktan arama yapabilirsiniz.

Kızılötesi Gece Görüşü

Kamera, karanlıkta gece görüş moduna geçiş yapmak gibi ortam ışığındaki değişikliğe göre otomatik olarak mod değiştirebilir. Kamera, dahili kızılötesi gece görüş ışıklarıyla karanlıkta bile net bir şekilde resim/video çekebilir.

Oynatma

- Kameranın oynatma özelliği yalnızca uyumlu bir microSD kart takıldığında veya kamera için bir bulut depolama hizmeti satın alındığında kullanılabilir.
- Xiaomi Home uygulamasındaki kamera eklentisinde oynatma arabirimine girmek için oynat düğmesine dokunun ve oynatılacak

zaman dilimini seçmek için zaman çizelgesini sürükleyin. Oynatma hızını da değiştirebilirsiniz.

Otomatik Gözetim


- Ev gözetim asistanı özelliği etkinleştirildiğinde, kamera izlenen alanda gerçek zamanlı olarak insan hareketi ve değişiklikler algılarsa videoları kaydedecektir. Ardından Xiaomi Home uygulaması tarafından gönderilen bir bildirim alacaksınız.
- Uygulamadaki kamera eklentisinde ev gözetim asistanı özelliğini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.
- Gözetim süresini tüm gün, gündüz, gece veya istenilen herhangi bir zamana ayarlayabilir, uygulamadan uyarı zaman aralığını özelleştirebilirsiniz.


Video Paylaşımı

Xiaomi Home uygulamasındaki kamera eklentisinde kamerayı başkalarıyla paylaşmak için ayarlar menüsünden cihaz paylaşım seçeneğini seçebilirsiniz. Kameranın paylaşıldığı kişinin Xiaomi Home uygulamasını indirmesi ve bir Xiaomi Hesabıyla oturum açması gerekir.

Fiziksel Lens Bloklama

Kamerayı kullanmanız gerekmediğinde, "Ayarlar > Kamera ayarları > Fiziksel lens bloklama ayarları" seçeneğine dokunarak fiziksel lens bloklama özelliğini etkinleştirebilir ya da otomatik fiziksel lens bloklama için zamanlama ayarlayabilirsiniz. Kamera, gizliliğinizi korumak için lensi kameranın kasası ile kapanacak şekilde otomatik olarak ayarlar.

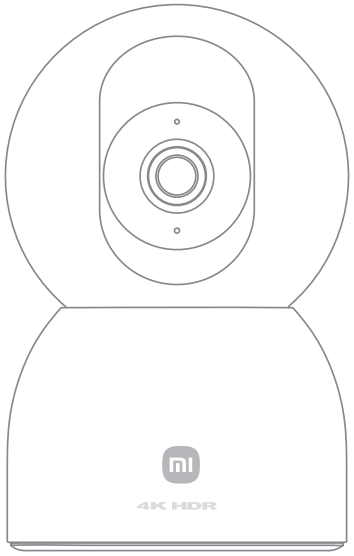

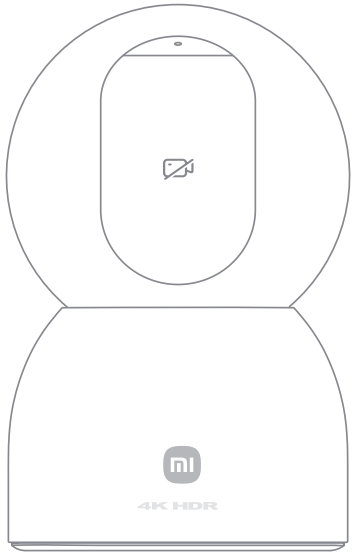

Teknik Özellikler

Ad: Xiaomi Akıllı Kamera C700
Model: MJSXJ21CM
Ürün Boyutları: 82 × 82 × 130 mm
Net Ağırlık: Yaklaşık 362 g
Depolama alanı: MicroSD kart (8–256 GB)
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila 40 °C
Şunlarla uyumludur: Android™ 8 ve iOS 12.0 veya sonraki sürümleri
Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3
Wi-Fi Maksimum Çıkış Gücü:
2400–2483,5 MHz, <20 dBm
5150–5350 MHz, <20 dBm
5470–5725 MHz, <20 dBm
5725–5850 MHz, <14 dBm
Bluetooth Maksimum Çıkış Gücü: 2402–2480 MHz, <10 dBm

Çözünürlük: 3840 × 2160
Video Kod Çözücü: H.265
Giriş: 5 V⎓ 2 A

Not: Kameranın modeli, teknik özellikleri ve güvenlik bilgileri ile ilgili olarak kullanım kılavuzuna ve tabanın altına bakın.

Uyarılar

- Bu kameranın çalışma sıcaklığı aralığı -10 °C ila 40 °C'dir. Kamerayı, sıcaklığı belirtilen sıcaklık aralığının üstünde veya altında olan ortamlarda kullanmayın.
- Kamera hassas bir elektronik üründür. Normal çalışmasını sağlamak için, kamerayı yüksek nem seviyesine sahip ortamlara kurmayın ve kameranın içine su girmesine izin vermeyin.
- Kameranın performansını artırmak için kamera lensini cam pencere veya beyaz duvar gibi yansıtıcı bir yüzeye bakacak şekilde veya bunların yanına yerleştirmeyin; bu durum görüntünün kameraya yakın alanlarda aşırı parlak ve daha uzak alanlarda daha karanlık olmasına veya kameranın beyaz görüntüler oluşturmasına neden olur.
- Kameranın güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alana kurulduğundan emin olun. Kamerayı Wi-Fi sinyalini etkileyebilecek metal nesneler, mikrodalga fırınlar gibi nesnelerden uzak tutun.
- Yetersiz güç kaynağı nedeniyle hataların ortaya çıkmaması için sadece orijinal güç adaptörünü kullanın.
- Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

WEEE Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/AB sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

AB Uygunluk Beyanı

CE İşbu belge ile Shanghai Imilab Technology Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi Xiaomi Akıllı Kamera C700 ürününün 2014/53/AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir.
AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen
www.mi.com/global/support/user-guide adresine gidin

Harici AC Adaptörü Teknik Özellikleri

Üretici: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Model Tanımlayıcısı: A232-050200U-EU2
Giriş Voltajı: 100–240 VAC
Giriş AC Frekansı: 50–60 Hz
Çıkış Voltajı: 5 V
Çıkış Akımı: 2 A
Çıkış Gücü: 10 W
Ortalama Aktif Verim: ⩾ %79,04
Düşük Yükte (%10) Verim: > %76
Yüksüz Güç Tüketimi: < 0,1 W

5 GHz bant ile ilgili kısıtlamalar:
2014/53/AB Direktifi Madde 10 (10) uyarınca ilgili pakette söz konusu telsiz ekipmanı Belçika (BE), Bulgaristan (BG), Çekya (CZ), Danimarka (DK), Almanya (DE), Estonya (EE), İrlanda (IE), Yunanistan (EL), İspanya (ES), Fransa (FR), Hırvatistan (HR), İtalya (IT), Kıbrıs (CY), Letonya (LV), Litvanya (LT), Lüksemburg (LU), Macaristan (HU), Malta (MT), Hollanda (NL), Avusturya (AT), Polonya (PL), Portekiz (PT), Romanya (RO), Slovenya (SI), Slovakya (SK), Finlandiya (FI), İsveç (SE), Türkiye (TR), Norveç (NO), İsviçre (CH), İzlanda (IS), Lihteştayn (LI) ve Kuzey İrlanda'da (NI) piyasaya sürüldüğünde bazı kısıtlamalara tabi olacağını göstermektedir.
Bu cihazın WLAN işlevi, 5150–5250/5250–5350 MHz frekans aralığında çalıştırılırken sadece kapalı alanda kullanım ile sınırlandırılmıştır.


	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Üretici: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)
Adres: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin
Kullanım Kılavuzu Sürümü: V1.0

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

نظرة عامة حول المنتج

محتويات العلبة




كابل الشحن




محول الطاقة




كاميرا C700 الذكية من Xiaomi

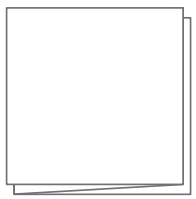


دليل المستخدم

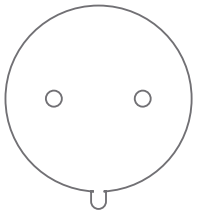

ملصق التركيب

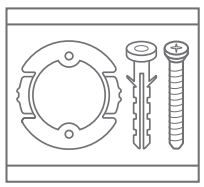


طقم التثبيت على الحائط
(القاعدة × 1، قابس الحائط × 2، برغي× 2)



إشعار الضمان

ملاحظة: الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج.

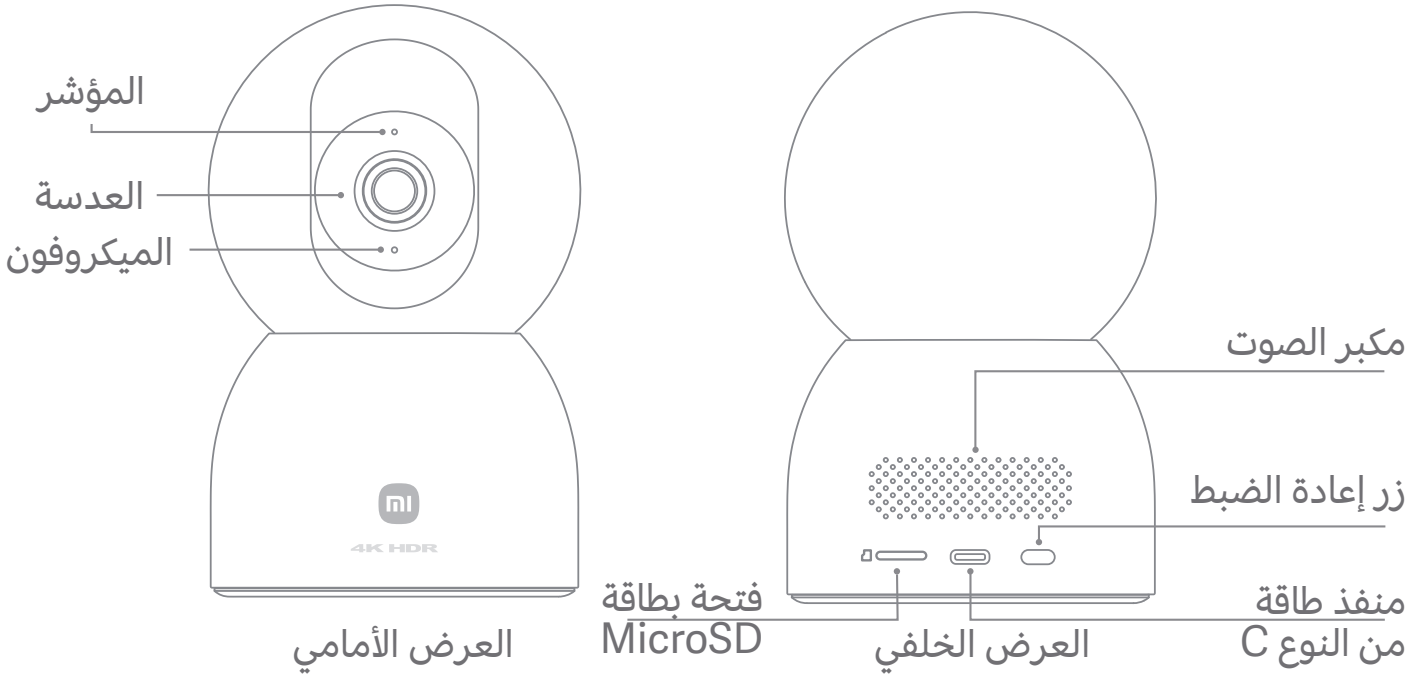

توصيل الطاقة

- التشغيل

قم بتوصيل كابل الشحن بمنفذ الطاقة من النوع C في الجانب الخلفي للكاميرا. سيبدأ تشغيل الكاميرا عند ذلك تلقائيًا مع وميض سريع من مؤشرها باللون البرتقالي.
ملاحظة: عندما تعمل الكاميرا، لا تقلب عدستها ولا تحاول تدويرها بالقوة. إذا كان مكان العدسة غير دقيق، يُرجى معايرتها في تطبيق Xiaomi Home.

- المؤشر

الأزرق الثابت: تم الاتصال بنجاح/تعمل بصورة صحيحة
وميض باللون الأزرق: خطأ في الشبكة
وميض سريع باللون البرتقالي: على وشك الاتصال
وميض بطيء باللون البرتقالي: جارٍ التحديث

الاتصال بتطبيق Xiaomi Home

يعمل هذا المنتج من خلال تطبيق Xiaomi Home*. تحكم في جهازك من خلال تطبيق Xiaomi Home.

امسح كود QR ضوئيًا لتنزيل التطبيق وتثبيته. سيتم توجيهك إلى صفحة إعداد الاتصال في حال كان التطبيق مثبتًا بالفعل. أو ابحث عن "Xiaomi Home" في متجر التطبيقات لتنزيله وتثبيته.

73193C80

افتح تطبيق Xiaomi Home، واضغط على "+" في أعلى الجانب الأيسر، ثم اتبع المطالبات لإضافة جهازك.التعامل مع اسم التطبيق الذي يظهر على جهازك على أنه افتراضي.

*** يُرجى تنزيل الإصدار 9.4 أو أحدث من تطبيق Xiaomi Home واستخدامه.**

ملاحظة: ربما قد تم تحديث إصدار التطبيق، الرجاء اتباع التعليمات استنادًا إلى إصدار التطبيق الحالي. تأكد أن الكاميرا تعمل وأن اتصال الشبكة مستقر في أثناء الاتصال. يومض المؤشر باللون البرتقالي بسرعة عند انتظار اتصال ويضيء بلون أزرق ثابت عند اتصال الكاميرا بنجاح.


- استعادة إعدادات المصنع

لتوصيل الكاميرا بشبكة أخرى أو ربطها بحساب آخر لدى Mi في تطبيق Xiaomi Home، اضغط باستمرار على زر إعادة الضبط لمدة 7 ثوانٍ تقريبًا إلى أن يومض المؤشر باللون البرتقالي بسرعة، ما يشير إلى أنه تمت استعادة الكاميرا إلى إعدادات المصنع. ثم أعد توصيل الكاميرا بتطبيق Xiaomi Home.
ملاحظة: لن يجري حذف المحتوى على بطاقة microSD بعد استعادة الكاميرا إلى إعدادات المصنع.

- تثبيت بطاقة microSD

افصل الكاميرا عن الطاقة وأدخل بطاقة microSD بحيث يتجه جانب التوصيل بها لأعلى.


ملاحظة: قم بفصل الكاميرا عن الطاقة قبل تركيب أو إزالة بطاقة microSD. يرجى استخدام بطاقة microSD أصلية من تصنيع مورد مؤهل (بسعة تتراوح بين 8 و256 جيجابايت). يُستحسن استخدام بطاقة microSD بسرعة قراءة/كتابة لا تقل عن U1/Class 10.

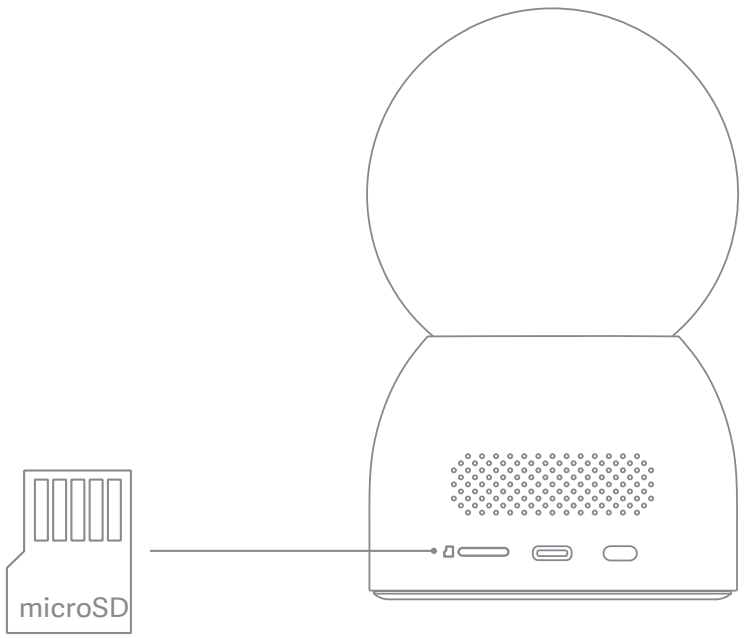


- تثبيت الكاميرا


ضع الكاميرا على سطح مستوٍ، مثل مكتب أو منضدة طعام أو منضدة قهوة أو قم بتثبيتها على جدار.


تثبيت الكاميرا على حائط:
1. قم بلصق ملصق التركيب في الموضع الذي تحتاج إلى تثبيت الكاميرا فيه، واحفر ثقبين في الحائط باستخدام أداة الحفر وفقًا لثقوب تحديد الموقع على اللاصق. يبلغ قطر الثقب حوالي 6 ملم والعمق حوالي 30 ملم.
2. أدخل قوابس الحائط البلاستيكية في الثقوب المحفورة.

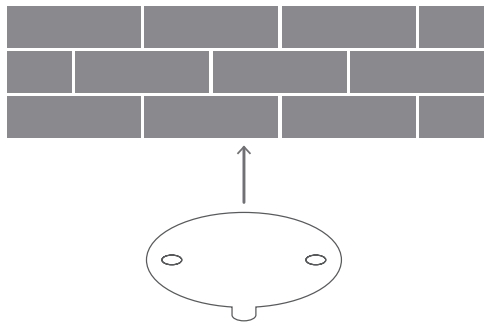

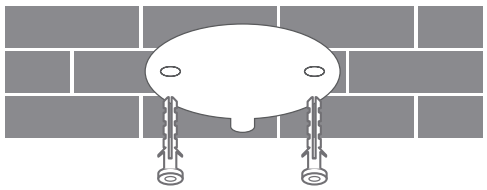

3. اجعل جانب القاعدة الذي عليه سهم متجهًا للخارج وقم بمحاذاة القاعدة مع الثقوب. أدخل البراغي ثم اربطها في قوابس الحائط باستخدام مفك براغٍ مصلب الرأس.
4. قم بمحاذاة الأخدود الموجود أسفل الكاميرا مع الجزء المرتفع على القاعدة، ثم قم بتدوير الكاميرا باتجاه حركة عقارب الساعة حتى تستقر في مكانها.

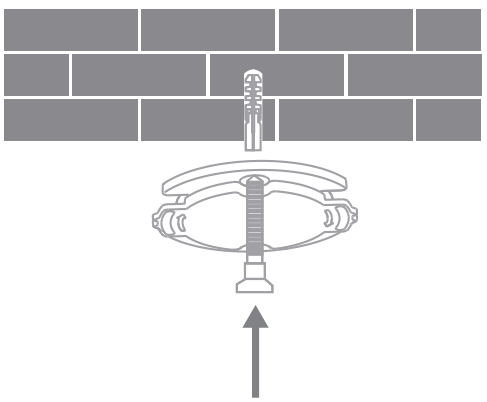

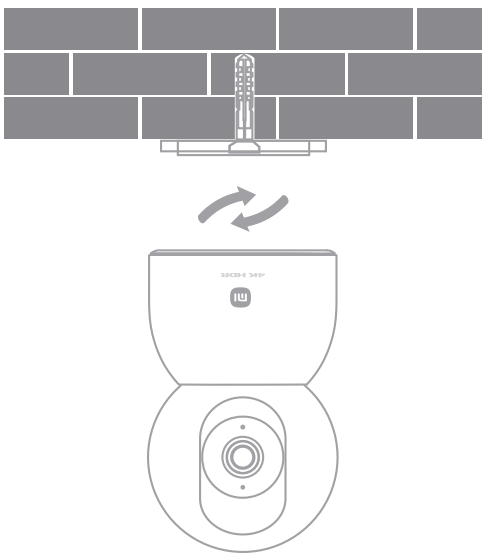

⚠ التدبير الوقائي:
يجب أن يكون الجدار قادرًا على حمل ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف وزن الكاميرا الإجمالي.

⚠ تحذير
يجب تثبيت الكاميرا بإحكام في السقف أو الجدار طبقًا لتعليمات التثبيت لتجنب التعرض لإصابة محتملة.

المراقبة في الوقت الحقيقي

في المكون الإضافي للكاميرا في تطبيق Xiaomi Home، يمكنك الاطلاع على مشهد المراقبة في الوقت الفعلي، وضبط حدة الصورة، وضبط الزاويتين الأفقية والرأسية للكاميرا، والتقاط الشاشة والتسجيل، وإجراء المكالمات عن بُعد.

الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء

يمكن للكاميرا التبديل تلقائيًا بين الأوضاع طبقًا للتغير في الإضاءة المحيطة، مثل التبديل إلى نمط الرؤية الليلية في الظلام. تستطيع الكاميرا التقاط صور/مقاطع فيديو بوضوح حتى في الظلام بفضل مصابيح الرؤية الليلية المدمجة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

إعادة التشغيل

- تكون ميزة تشغيل الكاميرا متوفرة فقط عند تثبيت بطاقة microSD متوافقة أو عند شراء خدمة التخزين السحابي للكاميرا.
- في صفحة المكون الإضافي للكاميرا على تطبيق Xiaomi Home، اضغط على زر إعادة التشغيل للدخول إلى واجهة إعادة التشغيل، ثم مرر الخط الزمني لتحديد الفترة الزمنية التي تريد إعادة تشغيلها. يمكنك أيضًا تغيير سرعة تشغيل المقاطع.

المراقبة التلقائية


- عند تمكين ميزة مساعد مراقبة المنزل، ستسجل الكاميرا مقاطع فيديو في حالة اكتشاف حركة أشخاص وتغيرات في الوقت الحقيقي في منطقة مراقبتها. ستتلقى بعد ذلك إشعارًا من تطبيق Xiaomi Home.
يمكنك تمكين ميزة مساعد مراقبة المنزل أو تعطيلها في المكون الإضافي للكاميرا على التطبيق.
- يمكنك ضبط وقت المراقبة على اليوم بالكامل أو نهارًا أو ليلاً أو أي وقت آخر حسب الحاجة، وتخصيص الفاصل الزمني بين التنبيهات في التطبيق.


مشاركة الفيديو

في صفحة المكون الإضافي للكاميرا على تطبيق Xiaomi Home، يمكنك تحديد خيار مشاركة الجهاز في قائمة الإعدادات لمشاركة الكاميرا مع الآخرين. ويجب على الشخص الذي تتم مشاركة الكاميرا معه تنزيل تطبيق Xiaomi Home وتسجيل الدخول بحساب Mi.

الحجب الفعلي للعدسة

عندما لا تكون بحاجة إلى استخدام الكاميرا، يمكنك أيضًا الضغط على "الإعدادات > إعدادات الكاميرا > إعدادات حجب العدسة الفعلية" لتمّكين ميزة حجب العدسة الفعلية أو تعيين الحجب التلقائي المجدول للعدسة الفعلية. ستعدّل الكاميرا العدسة تلقائيًا بحيث تكون مغطاة بحاوية الكاميرا لحماية خصوصيتك.

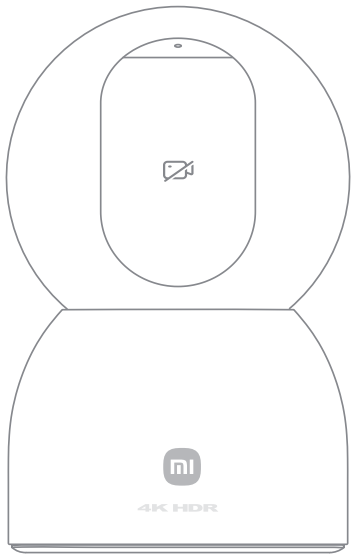

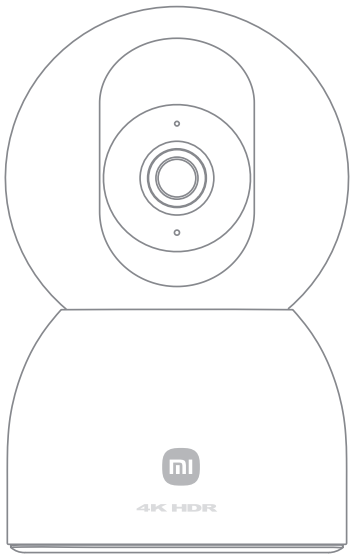

المواصفات

الاسم: كاميرا C700 الذكية من Xiaomi
الطراز: MJSXJ21CM
أبعاد المنتج: 82 × 82 × 130 ملم
الوزن الصافي: 362 جرام تقريبًا
التخزين: بطاقة MicroSD (8–256 جيجابايت)
درجة حرارة التشغيل: -10 إلى 40 درجة مئوية
متوافق مع: Android™ 8 وiOS 12.0 أو الإصدارات الأحدث
الاتصال اللاسلكي: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز، بلوتوث 5.3
أقصى طاقة خرج لشبكة واي فاي:
2400–2483.5 ميجاهرتز، <20 ديسيبل مللي واط
5150–5350 ميجاهرتزز، <20 ديسيبل مللي واط
5470–5725 ميجاهرتزز، <20 ديسيبل مللي واط
5725–5850 ميجاهرتز، <14 ديسيبل مللي واط
الحد الأقصى لطاقة خرج البلوتوث: 2402–2480 ميجاهرتز، <10 ديسيبل مللي واط

دقة الوضوح: 3840 × 2160
تشفير الفيديو: H.265
الإدخال: 5 فولت ⎓ 2 أمبير

ملاحظة: للاطلاع على معلومات الطراز والمواصفات والسلامة الخاصة بالكاميرا، راجع دليل المستخدم والجانب السفلي للقاعدة.

تنبيهات

- يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل المناسبة لهذه الكاميرا بين -10 درجات مئوية و40 درجة مئوية. لا تستخدم الكاميرا في البيئات ذات درجات الحرارة الأعلى من النطاق المحدد أو الأقل منه.
- الكاميرا منتج إلكتروني دقيق. ولضمان تشغيلها الطبيعي، لا تثبت الكاميرا في بيئة ذات مستويات رطوبة عالية أو السماح بدخول المياه إليها.
- لضمان أداء الكاميرا، لا تضع عدستها في مواجهة أو بجانب سطح عاكس، مثل نافذة زجاجية أو جدار أبيض، لأن هذا سيؤدي إلى أن تصبح الصورة ساطعة بشكل زائد في المناطق القريبة من الكاميرا وأكثر إعتامًا في المناطق الأبعد، أو يؤدي إلى إنتاج الكاميرا لصور بيضاء.
- احرص على تثبيت الكاميرا في منطقة ذات إشارة Wi-Fi قوية. احرص على إبعاد الكاميرا عن الأشياء التي قد تؤثر على إشارة Wi-Fi الخاصة بها، مثل الأجسام المعدنية وأفران الميكروويف.
- استخدم فقط محول الطاقة الأصلي لتجنب الأخطاء بسبب عدم كفاية مصدر الطاقة.
- أثناء الاستخدام العادي، يجب إبقاء هذا الجهاز على مسافة فاصلة لا تقل عن 20 سم بين الهوائي وجسم المستخدم.

معلومات WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)



جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE وفقًا لتوجيه 2012/19/EU) التي لا ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه.

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

بموجب هذا, تعلن شركة Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. أن نوع جهاز الراديو كاميرا C700 الذكية من Xiaomi يتوافق مع توجيه 2014/ 53/EU. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى
www.mi.com/global/support/user-guide

مواصفات محول تيار متردد خارجي

الجهة المصنّعة: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
معرف الطراز: A232-050200U-EU2
جهد الإدخال: 100–240 فولت تيار متردد
تردد التيار المتردد للإدخال: 50–60 هرتز
فلطية الإخراج: 5 فولت
تيار الإخراج: 2 أمبير
طاقة الإخراج: 10 واط
متوسط الكفاءة الفعالة: ≥ 79.04%
الكفاءة عند الحمل المنخفض (10%): < 76%
استهلاك الطاقة بدون حمل: < 0.1 واط

القيود في النطاق 5 جيجاهرتز:
وفقًا للمادة 10 (10) من التوجيه 2014/53/EU، تُظهر العبوة أن هذا الجهاز اللاسلكي سيخضع لبعض القيود عند طرحه في السوق في بلجيكا (BE)، وبلغاريا (BG)، وجمهورية التشيك (CZ)، والدنمارك (DK)، وألمانيا (DE)، وإستونيا (EE)، وأيرلندا (IE)، واليونان (EL)، وإسبانيا (ES)، وفرنسا (FR)، وكرواتيا (HR)، وإيطاليا (IT)، وقبرص (CY)، ولاتفيا (LV)، وليتوانيا (LT)، ولوكسمبورغ (LU)، والمجر (HU)، ومالطا (MT) ، وهولندا (NL)، والنمسا (AT)، وبولندا (PL)، والبرتغال (PT)، ورومانيا (RO)، وسلوفينيا (SI)، وسلوفاكيا (SK)، وفنلندا (FI)، والسويد (SE)، وتركيا (TR)، والنرويج (NO)، وسويسرا (CH)، وأيسلندا (IS)، وليختنشتاين (LI)، وأيرلندا الشمالية (NI).
تقتصر وظيفة WLAN لهذا الجهاز على الاستخدام الداخلي فقط عند التشغيل في نطاق التردد 5150–5250/5250–5350 ميجاهرتز.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

تمّ التصنيع لصالح شركة: Xiaomi Communications Co., Ltd.
الجهة المصنّعة: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(إحدى شركات نظام Mi الشامل)
العنوان: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com
إصدار دليل المستخدم: الإصدار 1.0

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Опис продукту


Комплект постачання




Розумна камера Xiaomi Smart Camera C700




Адаптер живлення




Зарядний кабель

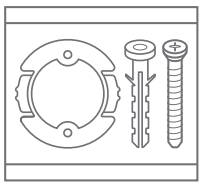


Комплект для настінного кріплення (основа × 1, дюбель × 2, гвинт × 2)

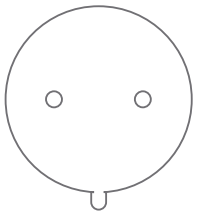

Монтажна наклейка

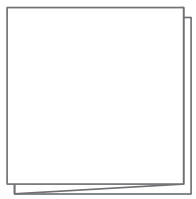


Посібник користувача



Повідомлення про гарантію

Примітка. Ілюстрації виробу, приладдя та користувацького інтерфейсу, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

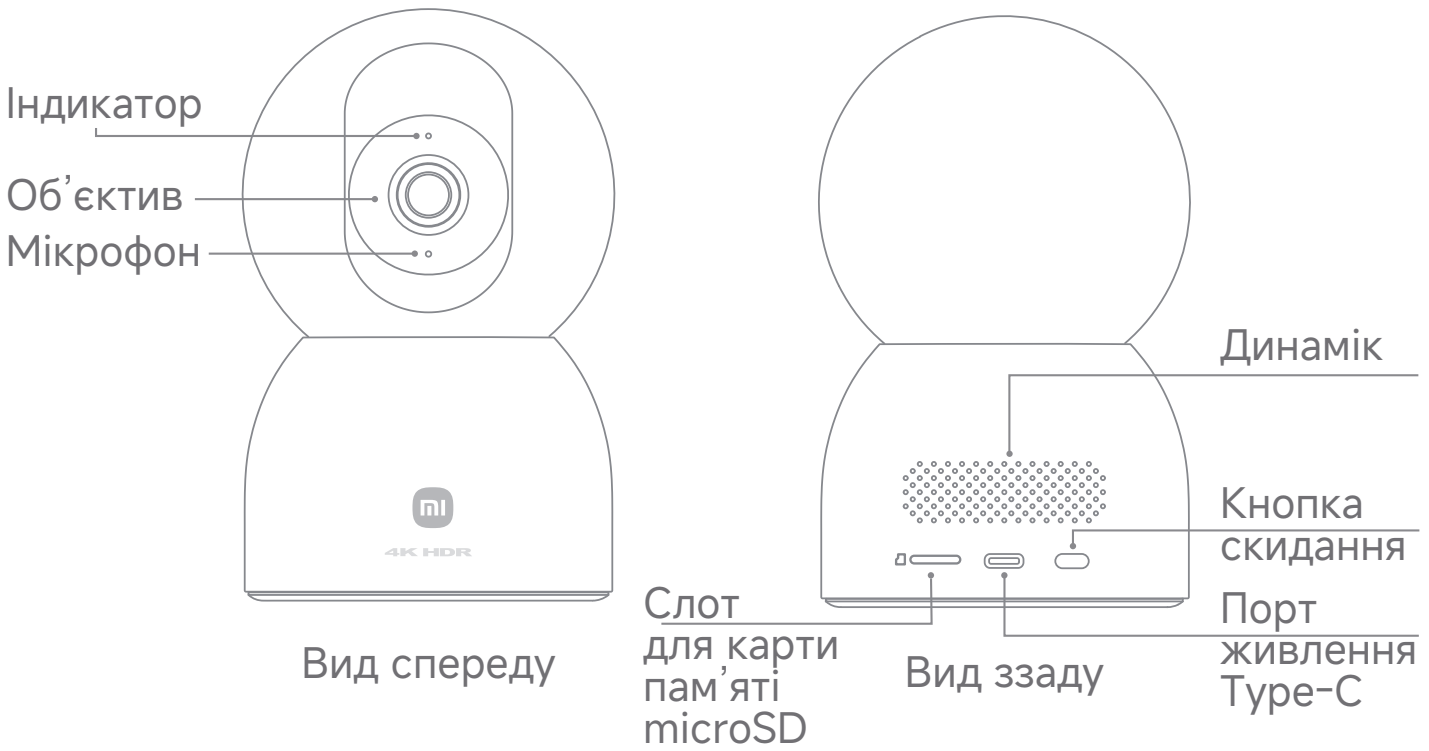

Підключення до електромережі

- Увімкнення

  Під'єднайте зарядний кабель до порту живлення Type-C на задній панелі камери. Після цього камера автоматично ввімкнеться, а індикатор почне швидко блимати помаранчевим.
  Примітка: під час роботи камери не повертайте її об'єктив (зокрема примусово). Якщо розташування об'єктива не точне, відкалібруйте його в програмі Xiaomi Home.

- Індикатор

  Постійно світиться синім: підключено/працює належним чином
  Блимає синім: помилка мережі
  Швидко блимає помаранчевим: очікується підключення
  Повільно блимає помаранчевим: триває оновлення

Підключення за допомогою програми Xiaomi Home

Цей продукт працює з програмою Xiaomi Home. Керуйте своїм пристроєм за допомогою програми Xiaomi Home. Скануйте QR-код, щоб завантажити й інсталювати програму. Ви перейдете на сторінку налаштування підключення, якщо програма вже встановлена. Або знайдіть «Xiaomi Home» у магазині програм, щоб завантажити й інсталювати програму.

73193C80

Відкрийте програму Xiaomi Home, натисніть «+» у верхньому правому куті та дотримуйтеся вказівок, щоб додати свій пристрій.

*** Завантажте й використовуйте програму Xiaomi Home версії 9.4 або новішої.**

Примітка: версію програми може бути оновлено. Дотримуйтесь вказівок для поточної версії програми. Переконайтеся, що камера ввімкнена, а мережеве з'єднання стабільне під час підключення. Індикатор швидко блимає помаранчевим під час очікування з'єднання камери, а коли з'єднання встановлено – постійно світиться синім.

- Відновлення заводських налаштувань

  Щоб підключити камеру до іншої мережі або зв'язати її з іншим Xiaomi акаунтом у програмі Xiaomi Home, натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 7 секунд, доки індикатор не почне швидко блимати помаранчевим кольором, що свідчитиме про відновлення заводських налаштувань камери. Після цього знову підключіть камеру до програми Xiaomi Home.

  Примітка. Відновлення заводських налаштувань камери не


призведе до видалення вмісту карти пам’яті microSD.

Встановлення

- Установлення карти пам’яті microSD

  Від’єднайте камеру від електромережі та вставте карту пам’яті microSD контактами догори.


  Примітка: перш ніж вставляти або виймати карту пам’яті microSD, відключіть камеру від електромережі. Використовуйте оригінальну карту пам’яті microSD (ємністю від 8 до 256 ГБ) від кваліфікованого виробника. Рекомендовано використовувати карту пам’яті microSD зі швидкістю зчитування/записування не менше ніж U1 або клас 10.

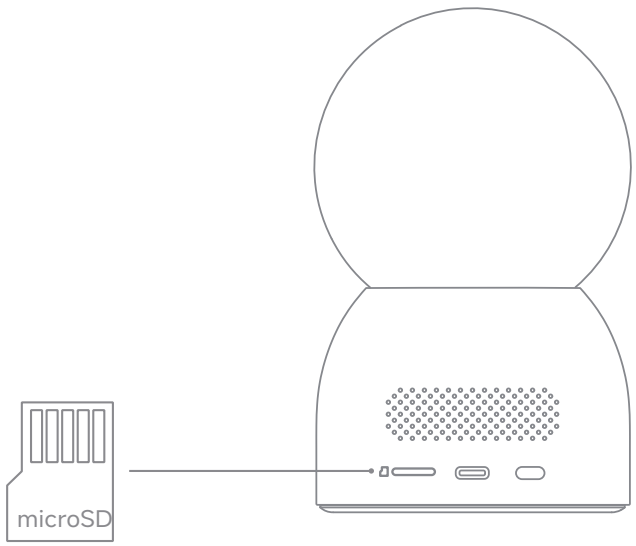


- Установлення камери


  Камеру можна розташовувати на плоских поверхнях, зокрема на письмових, обідніх столах і журнальних столиках, або вішати на стіні.


Кріплення камери на стіну:
1. Наклейте монтажну наклейку в тому місці, де потрібно встановити камеру, і просвердліть у стіні два отвори за допомогою дриля відповідно до отворів на наклейці. Діаметр отвору має становити приблизно 6 мм, а глибина – приблизно 30 мм.
2. Вставте пластикові дюбелі в просвердлені отвори.

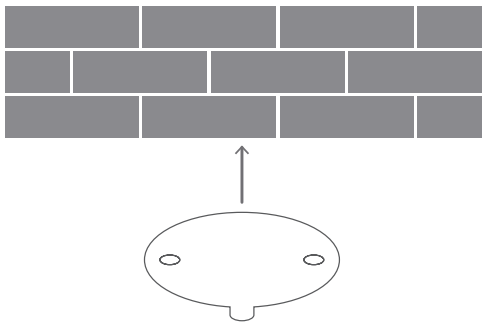

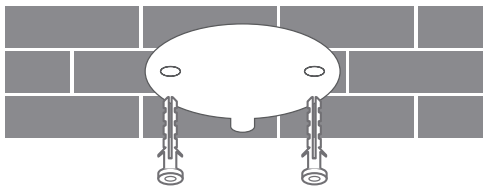

3. Прикладіть бічну частину основи стрілкою назовні, а потім зрівняйте основу з отворами. Вставте шурупи та вкрутіть їх у дюбелі хрестоподібною викруткою.
4. Зрівняйте паз на нижній частині камери з піднятою частиною основи, а потім поверніть камеру за годинниковою стрілкою до фіксації.

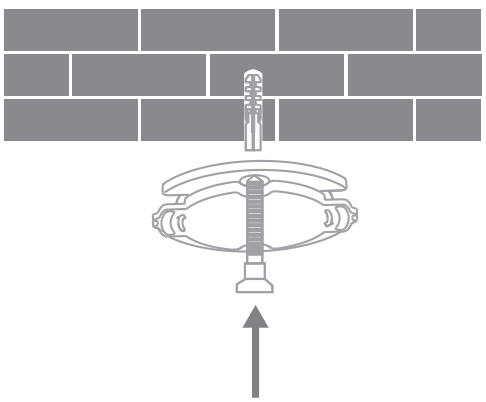

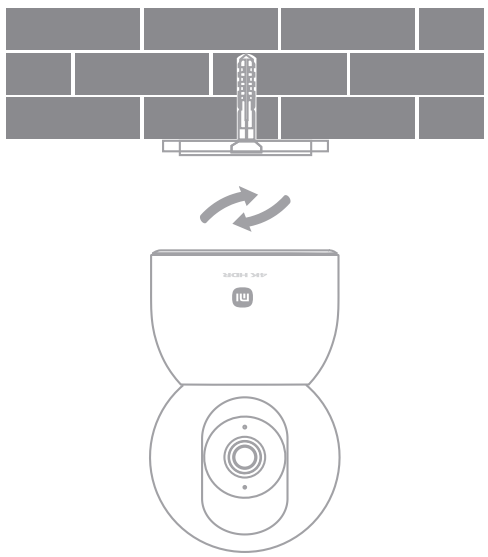

⚠ Правила безпеки:

Стіна має витримувати вагу принаймні втричі більшу ніж загальна вага камери.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб запобігти потенційному травмуванню, камеру потрібно надійно закріпити на стелі або стіні відповідно до вказівок зі встановлення.

Спостереження в реальному часі

У плагіні камери в програмі Xiaomi Home можна переглядати екра н спостереження в режимі реального часу, регулювати різкість зо браження, змінювати горизонтальний і вертикальний кути огляду, робити знімки екрана й записи, а також здійснювати віддалені вик лики.

Інфрачервоне нічне бачення

Камера може автоматично перемикати режими відповідно до зміни освітленості, наприклад активувати режим нічного баченн я, якщо темно. Завдяки вбудованим інфрачервоним ліхтарям нічного бачення камера може чітко знімати зображення/відео навіть у темряві.

Відтворення

- Функція відтворення працює, лише якщо вставлено сумісну карту пам'яті microSD або для камери придбано місце в хмарному сховищі.
- У плагіні камери в програмі Xiaomi Home натисніть кнопку в ідтворення, щоб увійти у відповідний розділ. Потім перетягніть

позначку в потрібний момент на часовій шкалі, щоб вибрати пер іод, який потрібно відтворити. Можна змінювати швидкість в ідтворення.

Автоматичне спостереження

- Якщо ввімкнено функцію помічника домашнього спостереження, камера записуватиме відео, коли виявлятиме рух людини або інші зміни в реальному часі в межах зони спостереження. Після цього ви отримаєте сповіщення з програми Xiaomi Home.
- Функцію помічника домашнього спостереження можна ввімкнути або вимкнути в плагіні камери в програмі.
- Ви можете встановити час спостереження на весь день, світловий день, ніч або будь-який інший час, а також налаштувати проміжок часу для сповіщень у програмі.

Спільний доступ до відео

У плагіні камери в програмі Xiaomi Home можна вибрати опцію сп ільного доступу до пристрою в налаштуваннях, щоб ділитися зобр аженням з іншими. Користувач, якому надається спільний доступ, має завантажити програму Xiaomi Home і ввійти в неї за допомого ю свого Xiaomi акаунта.

Фізичне блокування об'єктива

Якщо ви не плануєте використовувати камеру, також можна ввімкнути цю функцію або налаштувати час автоматичного блокування об'єктива. Щоб зробити це, перейдіть до розділу «Налаштування > Налаштування камери > Фізичне блокування об'єктива» Камера автоматично відрегулює об'єктив таким чином, щоб він був закритий її корпусом, для захисту вашої конфіденційності.



Характеристики

Назва: Розумна камера Xiaomi Smart Camera C700
Модель: MJSXJ21CM
Розміри виробу: 82 × 82 × 130 мм
Вага нетто: приблизно 362 г
Сховище: карта пам'яті microSD (8–256 ГБ)
Робоча температура: від -10 °C до 40 °C
Сумісність: Android™ 8 та iOS 12.0 або новішої версії
Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 ГГц /5 ГГц, Bluetooth 5.3
Максимальна вихідна потужність Wi-Fi:
2400–2483,5 МГц, <20 дБм
5150–5350 МГц, <20 дБм
5470–5725 МГц, <20 дБм
5725–5850 МГц, <14 дБм
Максимальна вихідна потужність Bluetooth: 2402–2480 МГц, <10 дБм
Роздільна здатність: 3840 × 2160
Відеокодек: H.265
Вхід: 5 В ⎓ 2 А

Примітка: назва моделі, характеристики й інформація про безпеку камери наведені в посібнику користувача та на нижній панелі камери.

Застереження

- Робоча температура камери становить від -10 °C до 40 °C. Не використовуйте її в середовищах із температурою, вищою або нижчою за цей діапазон.
- Камера – це точний електронний продукт. Щоб забезпечити її нормальну роботу, не встановлюйте її в середовищах із високим рівнем вологості та захистіть її від потрапляння всередину корпусу води.
- Щоб гарантувати продуктивність камери, не розміщуйте її об'єктив поруч зі світловідбивними поверхнями, зокрема скляними вікнами або білими стінами, або напроти них, оск ільки це призведе до того, що зображення буде надто яскравим у місцях, розташованих близько до камери, і темним у місцях, віддалених від неї, або до того, що камера створюватиме білі знімки.
- Переконайтеся, що камеру встановлено в зоні з достатнім рівнем сигналу Wi-Fi. Не розміщуйте камеру поблизу об'єктів, які можуть впливати на сигнал Wi-Fi, наприклад біля металевих предметів і мікрохвильових печей.
- Використовуйте лише оригінальний адаптер живлення, щоб запобігти помилкам камери, пов'язаним із недостатнім живленням.
- За нормальних умов використання між антеною цього обладнання та тілом користувача має зберігатися відстань не менше 20 см.

Інформація щодо WEEE



Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів.

Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

Декларація відповідності для ЄС

CE Цим компанія Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. заявляє, що рад іообладнання типу Розумна камера Xiaomi Smart Camera C700 відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Докладний електронний посібник можна знайти за адресою www.mi.com/global/support/user-guide

Технічні характеристики зовнішнього адаптера змінного струму

Виробник: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Ідентифікатор моделі: A232-050200U-EU2
Вхідна напруга: 100–240 В перем. ст.
Вхідна частота змінного струму: 50–60 Гц
Вихідна напруга: 5 В
Вихідний струм: 2 А
Вихідна потужність: 10 Вт
Середній ККД активного режиму: ⩾ 79,04%
ККД за низького навантаження (10%): > 76%
Споживання енергії без навантаження: < 0,1 Вт

Обмеження використання в діапазоні 5 ГГц:
Згідно зі статтею 10 (10) Директиви 2014/53/EU, на упаковці показано, що це радіообладнання підпадає під деякі обмеження, коли воно надходить на ринки Бельгії (BE), Болгарії (BG), Чеської республіки (CZ), Данії (DK), Німеччини (DE), Естонії (EE), Ірландії (IE), Греції (EL), Іспанії (ES), Франції (FR), Хорватії (HR), Італії (IT), Кіпру (CY), Латвії (LV), Литви (LT), Люксембургу (LU), Угорщини (HU), Мальти (MT), Нідерландів (NL), Австрії (AT), Польщі (PL), Португалії (PT), Румунії (RO), Словенії (SI), Словаччини (SK), Фінляндії (FI), Швеції (SE), Туреччини (TR), Норвегії (NO), Швейцарії (CH), Ісландії (IS), Ліхтенштейну (LI) та Північної Ірландії (NI).
Функцію WLAN пристрою призначено виключно для використання в приміщенні в частотному діапазоні 5150–5250 або 5250–5350 МГц.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Виготовлено для: Сяомі Коммунікейшінс Ко., Лтд.
Виробник: Шанхай Аймілаб Текнолоджі Ко., Лтд.
(компанія Екосистеми Мі)
Адреса: Кімната 001A, 11 поверх, блок 1, №588 Цзисін Роуд, округ Міньхан, Шанхай, Китай
Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com
Версія посібника користувача: V1.0

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Přehled o výrobku


Obsah balení




Chytrá kamera Xiaomi C700




Napájecí adaptér




Nabíjecí kabel

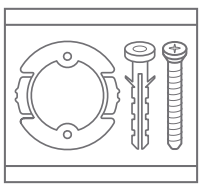


Sada k upevnění na zeď (základna × 1, hmoždinka × 2, šroub × 2)

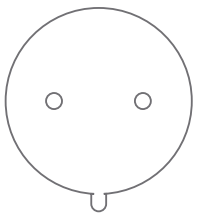

Upevňovací samolepka

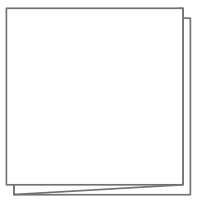


Uživatelská příručka



Upozornění k záruce

Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

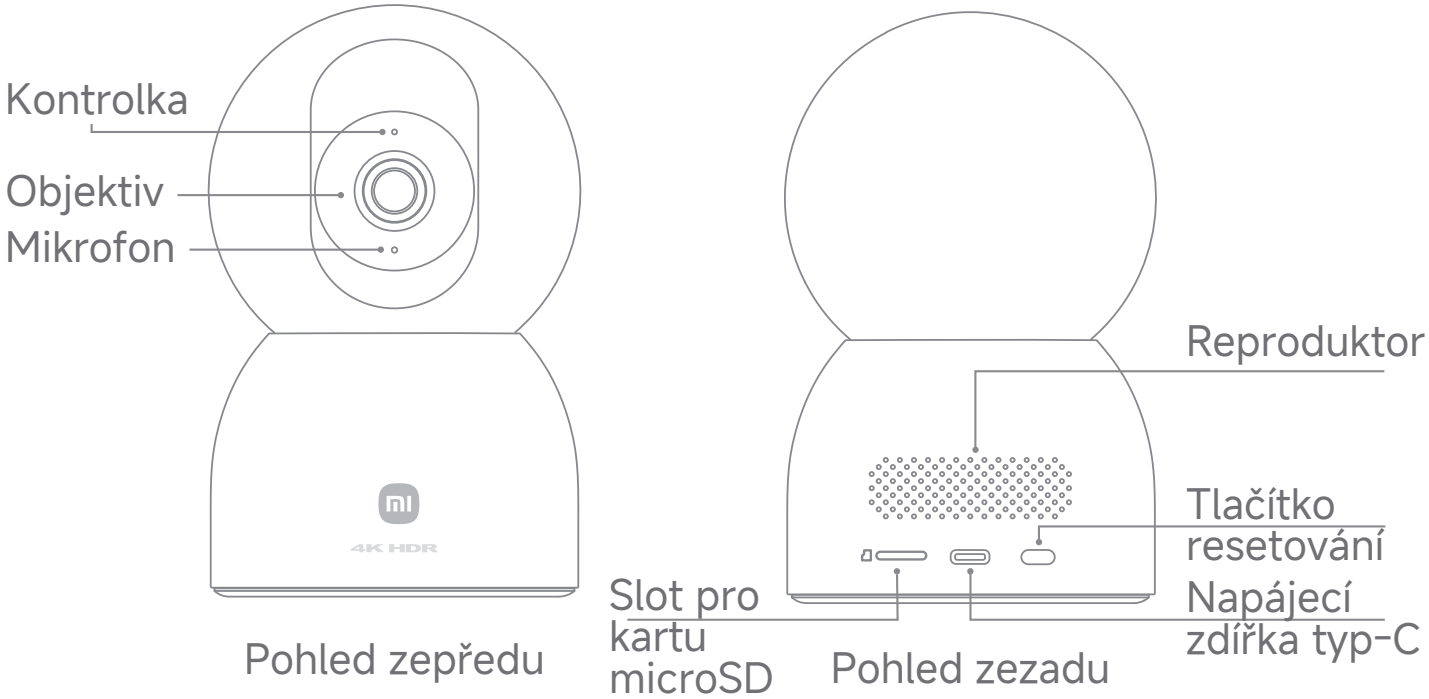

Připojení k napájení

- Zapnutí

  Zapojte nabíjecí kabel do napájecí zdířky typu C na zadní straně kamery. Kamera se pak automaticky zapne a kontrolka bude rychle oranžově blikat.
  Poznámka: Když je kamera v provozu, neotáčejte objektiv kamery ani se ho nesnažte otočit násilím. Pokud je umístění objektivu nepřesné, proveďte jeho kalibraci v aplikaci Xiaomi Home.

- Kontrolka

  Svítí modře: Úspěšně připojeno/funguje správně
  Bliká modře: Chyba sítě
  Rychle bliká oranžově: Čeká na připojení
  Pomalu bliká oranžově: Probíhá aktualizace

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Xiaomi Home.

Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat. Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.

73193C80

*** Stáhněte a používejte aplikaci Xiaomi Home verze 9.4 a novější.**

Poznámka: Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace. Ujistěte se, že je kamera zapnutá a připojení k síti je během připojování stabilní. Při čekání na připojení bliká kontrolka oranžově, a když je kamera úspěšně připojená, svítí kontrolka nepřetržitě modře.

- Obnovení továrního nastavení


  Pokud chcete kameru připojit k jiné síti nebo ji svázat s jiným Xiaomi účtem v aplikaci Xiaomi Home, podržte tlačítko resetování po dobu přibližně 7 sekund, dokud kontrolka nezačne rychle oranžově blikat, což znamená, že bylo obnoveno tovární nastavení kamery. Pak kameru znovu připojte k aplikaci Xiaomi Home.
  Poznámka: Obsah na kartě microSD nebude po obnovení továrního nastavení kamery smazán.

Instalace

- Instalace karty microSD

  Odpojte kameru od napájení a vložte kartu microSD tak, aby strana s kontakty směřovala nahoru.


  Poznámka: Před instalací nebo vyjmutím karty microSD odpojte kameru od napájení. Použijte originální kartu microSD vyrobenou kvalifikovaným dodavatelem (s kapacitou 8–256 GB). Doporučujeme, aby karta microSD měla rychlost čtení/zápisu nejméně U1/třída 10.

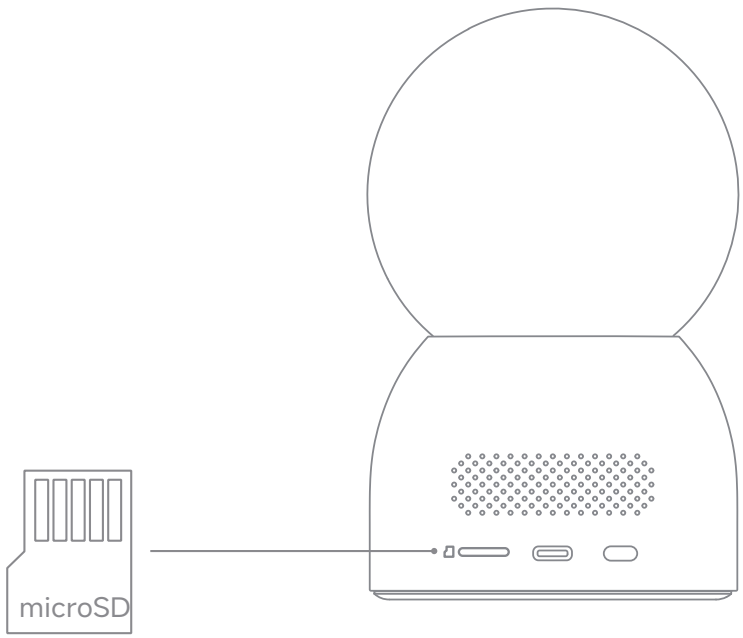


- Instalace kamery


  Umístěte kameru na rovný povrch, jako je lavice, jídelní stůl nebo konferenční stolek, nebo ji připevněte na zeď.


Montáž kamery na zeď:
1. Na místo, kam chcete kameru nainstalovat, přilepte montážní samolepku a v místech udávaných otvory znázorněnými na samolepce vyvrtejte do zdi dva otvory. Otvor má průměr přibližně 6 mm a hloubku přibližně 30 mm.
2. Do vyvrtaných otvorů zasuňte plastové hmoždinky.

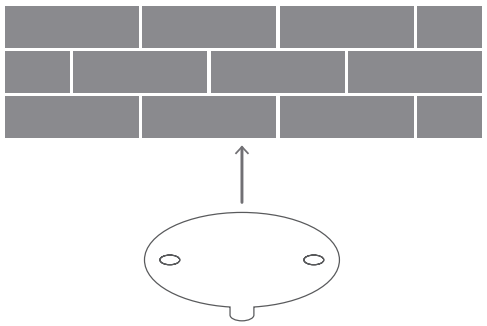

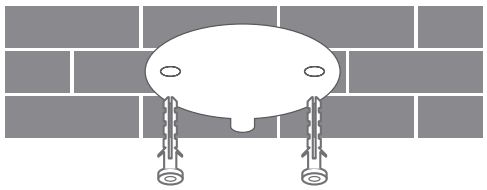

3. Základnu držte tak, aby šipka směřovala ven, a vyrovnejte ji s otvory. Zasuňte šrouby a křížovým šroubovákem je zašroubujte do hmoždinek.
4. Vyrovnejte drážku na spodní straně kamery s vyvýšenou částí na základně a pak otočte kameru ve směru hodinových ručiček tak, aby zapadla na místo.

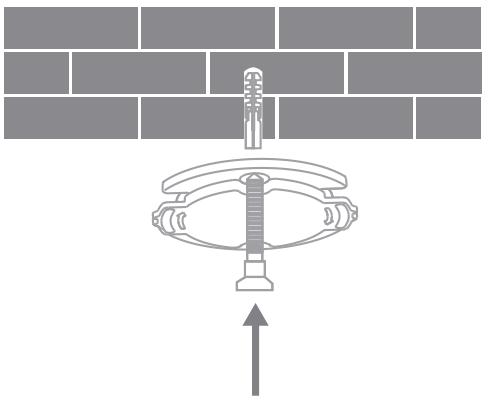

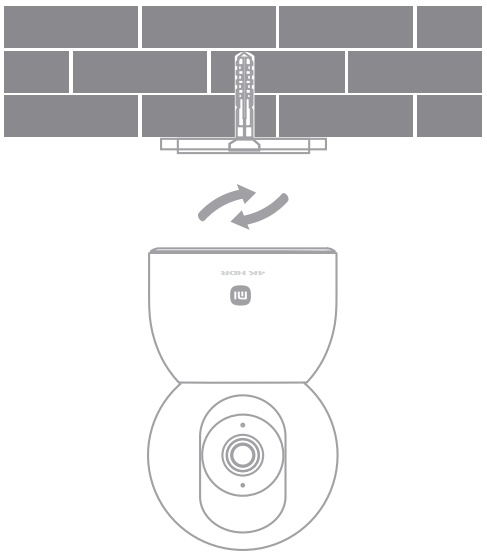

⚠ Výstraha:

Zeď musí unést alespoň trojnásobek celkové hmotnosti kamery.

⚠ VAROVÁNÍ

Aby se zabránilo případnému zranění, musí být kamera bezpečně připevněna na strop nebo na zeď podle instalačních pokynů.

Sledování v reálném čase

V modulu plug-in kamery v aplikaci Xiaomi Home můžete zobrazit přenos v reálném čase, upravit ostrost obrazu, upravit vodorovný a svislý úhel kamery, pořídit snímky obrazovky a záznam a provádět volání na dálku.

Infračervené noční vidění

Kamera může automaticky přepínat režimy podle změny okolního světla, například za tmy přepnout do režimu nočního vidění. Díky vestavěným infračerveným světlům pro noční vidění může kamera zřetelně pořizovat snímky/videa i za tmy.

Přehrávání

- Funkce přehrávání je v kameře dostupná pouze po instalaci kompatibilní karty microSD nebo po zakoupení služby cloudového úložiště pro kameru.
- Klepnutím na tlačítko přehrávání v modulu plug-in kamery v aplikaci Xiaomi Home přejděte do rozhraní přehrávání, poté

přetažením časové osy vyberte časové období, které chcete přehrát. Můžete také změnit rychlost přehrávání.

Automatické sledování

- Když je aktivována funkce asistenta domácího dohledu, kamera bude zaznamenávat videa, když ve sledované oblasti zaznamená pohyb člověka nebo změny v reálném čase. Pak obdržíte oznámení nabízené aplikací Xiaomi Home.
- Funkci asistenta domácího sledování můžete povolit nebo zakázat v modulu plug-in kamery v aplikaci.
- Čas dohledu můžete v aplikaci nastavit na celý den, denní dobu, noční dobu nebo jakoukoli jinou dobu dle potřeby a upravit časový interval výstrah.

Sdílení videa

V modulu plug-in kamery v aplikaci Xiaomi Home můžete výběrem možnosti sdílení zařízení v nabídce nastavení sdílet kameru s ostatními. Osoba, se kterou kameru sdílíte, si musí stáhnout aplikaci Xiaomi Home a přihlásit se pomocí účtu Xiaomi.

Fyzické zablokování objektivu

Pokud kameru nepotřebujete používat, můžete klepnout na „Nastavení > Nastavení kamery > Nastavení fyzického blokování objektivu“ a aktivovat funkci fyzického blokování objektivu nebo nastavit plánované automatické fyzické blokování objektivu. Kamera automaticky nastaví objektiv tak, aby byl blokován krytem kamery a bylo chráněno vaše soukromí.



Parametry

Název: Chytrá kamera Xiaomi C700
Model: MJSXJ21CM
Rozměry výrobku: 82 × 82 × 130 mm
Čistá hmotnost: cca 362 g
Úložiště: Karta MicroSD (8–256 GB)
Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
Kompatibilita: Android™ 8 a novější nebo iOS 12.0 a novější
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3
Maximální výstupní výkon Wi-Fi:
2400–2483,5 MHz, <20 dBm
5150–5350 MHz, <20 dBm
5470–5725 MHz, <20 dBm
5725–5850 MHz, <14 dBm
Maximální výstupní výkon Bluetooth: 2402–2480 MHz, <10 dBm
Rozlišení: 3840 × 2160
Video kodek: H.265
Vstup: 5 V⎓2 A

Poznámka: Model, parametry a bezpečnostní informace týkající se kamery naleznete v uživatelské příručce a na spodní straně základny.

Varování

- Rozsah provozní teploty pro tuto kameru je od -10 °C do 40 °C. Nepoužívejte kameru v prostředích s teplotami vyššími nebo nižšími než je uvedený rozsah.
- Kamera je přesný elektronický produkt. Z důvodu zajištění normálního provozu kamery ji neinstalujte v prostředích s vysokými úrovněmi vlhkosti a zabraňte vniknutí vody do kamery.
- Aby kamera fungovala co nejlépe, neumisťujte její objektiv tak, aby směřoval na reflexní povrch, jako jsou skleněná okna nebo bílá zeď, nebo se nacházel v jeho blízkosti, protože to způsobí, že bude obraz příliš světlý v místech blízko kamery a tmavší v místech dále od kamery nebo bude kamera produkovat bílé snímky.
- Kameru nainstalujte v oblasti se silným signálem Wi-Fi. Kameru udržujte mimo objekty, které mohou ovlivnit její signál Wi-Fi, jako jsou kovové předměty a mikrovlnné trouby.
- Aby se předešlo chybám způsobeným nedostatečným napájením, používejte pouze originální napájecí adaptér.
- Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli

chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

EU – Prohlášení o shodě

CE Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Chytrá kamera Xiaomi C700 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/support/user-guide

Specifikace externího adaptéru AC

Výrobce: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Identifikátor modelu: A232-050200U-EU2
Vstupní napětí: 100–240 VAC
Frekvence vstupního střídavého proudu: 50–60 Hz
Výstupní napětí: 5 V
Výstupní proud: 2 A
Výstupní napájení: 10 W
Průměrná aktivní účinnost: ⩾ 79,04 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %): > 76 %
Spotřeba energie bez zatížení: < 0,1 W

Omezení v pásmu 5 GHz:
Podle článku 10 (10) směrnice 2014/53/EU je na balení uvedeno, že toto rádiové zařízení podléhá některým omezením při uvedení na trh v následujících zemích: Belgie (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Německo (DE), Estonsko (EE), Irsko (IE), Řecko (EL), Španělsko (ES), Francie (FR), Chorvatsko (HR), Itálie (IT), Kypr (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Lucembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Nizozemsko (NL), Rakousko (AT), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Finsko (FI), Švédsko (SE), Turecko (TR), Norsko (NO), Švýcarsko (CH), Island (IS), Lichtenštejnsko (LI) a Severní Irsko (NI).
Funkce WLAN pro toto zařízení je omezena pouze na použití ve vnitřních prostorách, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5150–5250/5250–5350 MHz.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(Společnost ekosystému Mi)
Adresa: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com
Verze uživatelské příručky: V1.0

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto, y guárdelo para una referencia futura.

Descripción del producto


Contenido del paquete




Cámara inteligente Xiaomi C700




Adaptador de corriente



Cable de carga

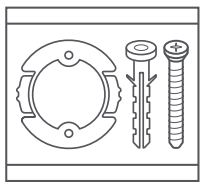


Kit de soporte de pared
(base × 1, tarugo × 2, tornillo × 2)

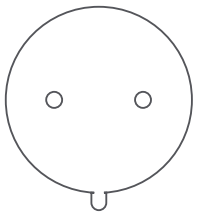

Etiqueta de montaje

Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz en el manual del usuario(a) son solo para fines de referencia. El producto y sus funciones reales pueden variar debido a las mejoras del este.

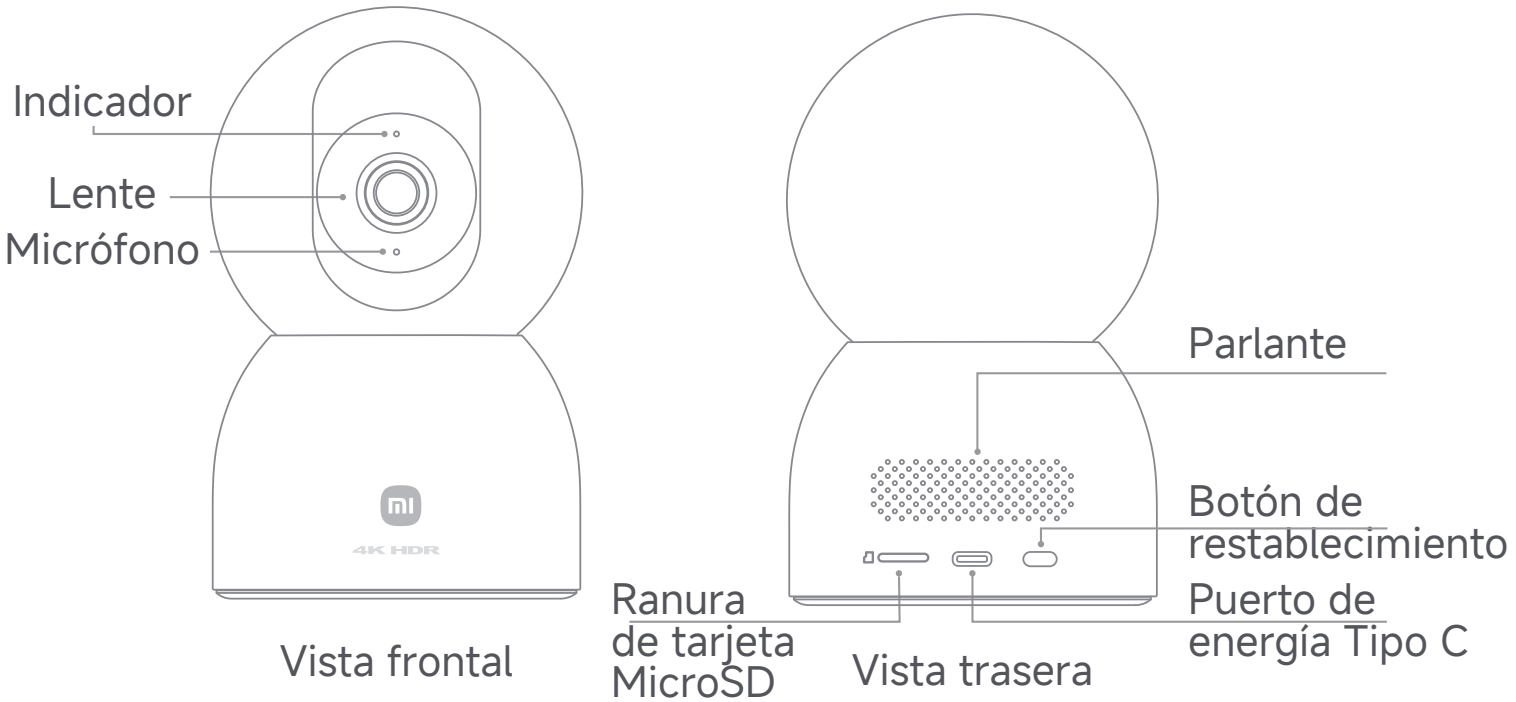

Conexión a la alimentación

- Encendiendo

  Conecte el cable de carga al puerto de energía Tipo C en la parte trasera de la cámara. La cámara se encenderá automáticamente y el indicador de carga parpadeará rápidamente en color anaranjado.
  Nota: Durante el funcionamiento de la cámara, no gire su lente ni lo fuerce para hacerlo girar. Si el posicionamiento de la lente no es preciso, podrá calibrarlo mediante la aplicación Xiaomi Home.

- Indicador

  Azul estable: Conectado sin problemas/funcionamiento normal
  Parpadeo en color azul: Error de red
  Parpadeo rápido en color anaranjado: Por conectarse
  Parpadeo lento en color anaranjado: Actualizando

Conectando con la aplicación Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Xiaomi Home*. Controle su dispositivo con la aplicación Xiaomi Home.
Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Si la aplicación ya está instalada, se lo redireccionará a la página de configuración de la conexión. O busque "Xiaomi Home" en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla.
Abra la aplicación Xiaomi Home, presione "+" arriba a la derecha, y luego siga las sugerencias para agregar su dispositivo.

73193C80

* Se hace referencia a la aplicación como Xiaomi Home app en Europa (salvo en Rusia). El nombre de la aplicación que se muestra en su dispositivo debe ser tomado como el predeterminado.
* Descargue y use la aplicación Xiaomi Home versión 9.4 y posteriores.

Nota: La versión de la aplicación podría haberse actualizado, siga las instrucciones en función de la versión actual de la aplicación. Asegúrese de que la cámara se encienda y la conexión de red sea estable mientras se esté conectando. El indicador parpadea rápidamente en color anaranjado cuando está esperando una conexión, pero permanece en color azul una vez que la cámara se ha conectado sin problemas.

- Restaurar la configuración de fábrica

  Para conectar la cámara a otra red o vincularla a otra cuenta Mi de la aplicación Xiaomi Home, mantenga presionado el botón de restablecimiento durante aproximadamente 7 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente en naranja, lo que indica que la cámara se restablece a los valores de fábrica. Vuelva a conectar la


cámara a la aplicación Xiaomi Home.
Nota: El contenido de la tarjeta microSD no se eliminará después de que los valores de la cámara se restablezcan a fábrica.

Instalación

- Instalación de la tarjeta microSD

  Desconecte la cámara de la alimentación e inserte una tarjeta microSD con el lado de contacto hacia arriba.


  Nota: Desconecte la cámara de la corriente antes de instalar o quitar la tarjeta microSD. Use una tarjeta microSD genuina fabricada por un proveedor calificado (con capacidad de 8 a 256 GB). Se recomienda que la tarjeta microSD tenga una velocidad de lectura/grabación de no menos de U1/Class 10.

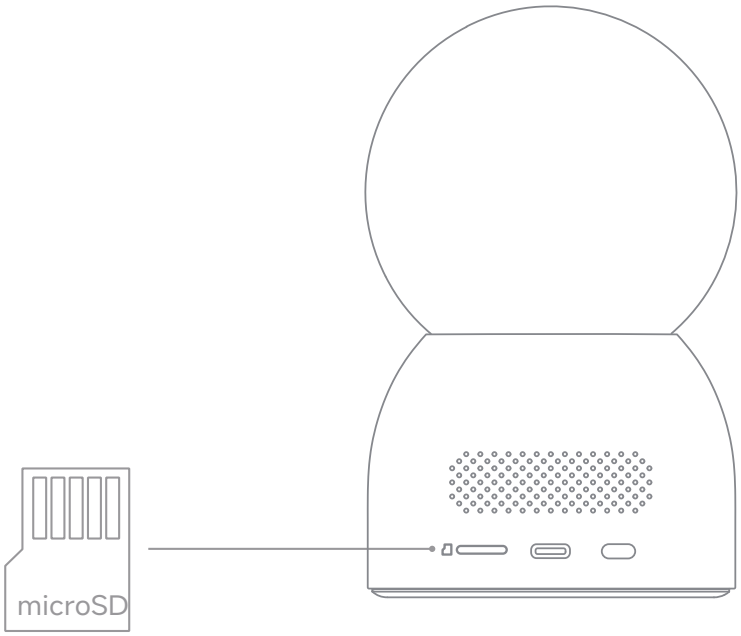


- Instalación de la cámara


  Coloque la cámara en una superficie plana, como un escritorio, mesas de comedor y mesas de centro, o móntela en la pared.


Montar la cámara en una pared:
1. Pegue la etiqueta de montaje donde se debe instalar la cámara, y taladre dos agujeros dentro de la pared con un taladro según los agujeros de ubicación en la pegatina. Al agujero tiene aprox. 6 mm de diámetro y aprox. 30 mm de profundidad.
2. Coloque los tarugos de plástico en los orificios taladrados.

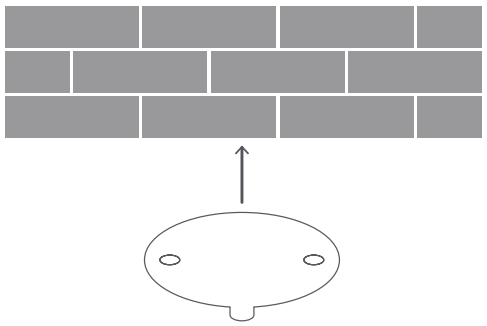

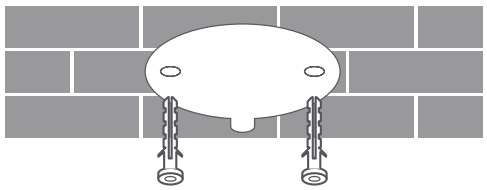

3. Mantenga el lado de la base con las flechas hacia fuera y alinéela con los agujeros. Inserte los tornillos y apriételos en los tarugos con un destornillador Phillips.
4. Alinee la ranura de la parte inferior de la cámara con la parte elevada de la base y, a continuación, gire la cámara en el sentido horario hasta que encaje en su sitio.

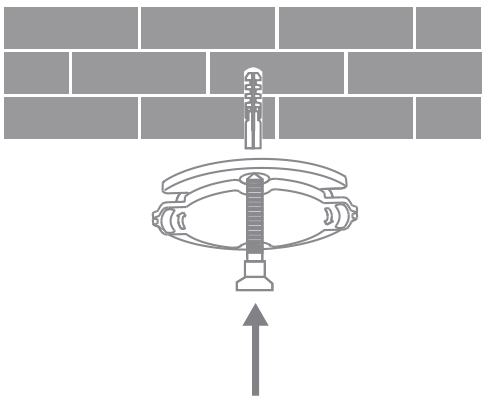

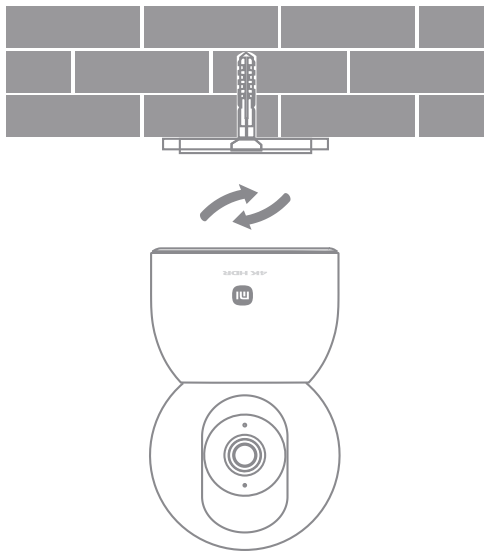

⚠ Precaución:

La pared debe poder soportar al menos tres veces el peso total de la cámara.

⚠ ADVERTENCIA

Se debe fijar correctamente la cámara a la pared o el techo según las instrucciones de instalación para evitar posibles lesiones.

Vigilancia en tiempo real

Con el complemento de la cámara de la aplicación Xiaomi Home, puede visualizar las imágenes de vigilancia en tiempo real, ajustar la nitidez de la imagen, cambiar el ángulo horizontal y vertical de la cámara, grabar y hacer capturas de pantalla y llamadas remotas.

Visión nocturna infrarroja

La cámara puede cambiar automáticamente al modo en función del cambio de luz ambiental, como cambiar el modo de visión nocturna en la oscuridad. Con las luces infrarrojas de visión nocturna incorporadas, la cámara puede capturar imágenes/videos con claridad incluso en la oscuridad.

Reproducción

- La función de reproducción de la cámara está disponible solo cuando hay instalada una tarjeta microSD compatible o se ha adquirido un servicio de almacenamiento en la nube para la cámara.
- En el complemento de la cámara de la aplicación Xiaomi Home,

presione el botón de reproducción para entrar en la interfaz de reproducción y después, arrastre la línea de tiempo del periodo que desea reproducir. También puede cambiar la velocidad de reproducción.

Vigilancia automática

- Cuando la función de asistente de vigilancia hogareña esté activada, la cámara grabará videos cuando se detecte movimiento humano y cambios en tiempo real dentro de su área vigilada. Luego, recibirá una notificación automática de la aplicación Xiaomi Home.
- Puede activar o desactivar la función de asistente de vigilancia en el hogar en el complemento de la cámara de la aplicación.
- Puede establecer el tiempo de vigilancia en todo el día, durante el día, durante la noche o en cualquier tiempo que se la necesite, y personalizar el intervalo de alerta en la aplicación.

Compartir videos

En el complemento de la cámara de la aplicación Xiaomi Home, puede seleccionar la opción de uso compartido del dispositivo en el menú de configuración, que le permite compartir la cámara con otras personas. La persona con la que se comparte la cámara debe descargar la aplicación Xiaomi Home e iniciar sesión con una cuenta Mi.

Bloqueo físico de la lente

Cuando no vaya a utilizar la cámara, puede presionar "Configuración > Configuración de la cámara > Configuración de bloqueo físico de la lente" y activar la función de bloqueo físico de

la lente o programarla para que se active automáticamente. La cámara ajustará la lente automáticamente para que su carcasa la cubra y resguardar así la intimidad del usuario.



Especificaciones

Nombre: Cámara inteligente Xiaomi C700
Modelo: MJSXJ21CM
Dimensiones del artículo: 82 × 82 × 130 mm
Peso neto: Aproximadamente 362 g
Almacenamiento: Tarjeta MicroSD (8 a 256 GB)
Temperatura operativa: -10°C a 40°C
Compatible con: Android 8.0 & iOS 12.0 o superior
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3
Potencia máxima de salida de Wi-Fi:
2400–2483.5 MHz, <20 dBm
5150–5350 MHz, <20 dBm
Resolución: 3840 × 2160
Códec de video: H.265
Entrada: 5 V⎓2 A

5470–5725 MHz, <20 dBm
5725–5850 MHz, <14 dBm
Potencia máxima de salida de Bluetooth: 2402–2480 MHz, <10 dBm

Nota: Para las especificaciones del modelo e información de seguridad de la cámara, consulte el manual del usuario y en la parte inferior de la base.

Precauciones

- El rango de temperatura operativa de esta cámara es de entre -10°C y 40°C. No utilice la cámara en entornos con temperaturas superiores o inferiores al rango especificado.
- La cámara es un producto electrónico de precisión. Para garantizar su funcionamiento normal, no instale la cámara en entornos con altos niveles de humedad ni permita que entre agua en ella.
- Para asegurar el rendimiento de la cámara, no coloque su lente apuntando hacia una superficie reflejante, como vidrios o paredes blancas, ni junto a esta ya que esto provocará que la imagen sea muy brillosa en zonas cercanas a la cámara y más oscura en zonas alejadas, además de que también podría provocar que la cámara produzca imágenes en blanco.
- Asegúrese de instalar la cámara en una zona con una señal Wi-Fi potente. Mantenga la cámara alejada de objetos que puedan afectar su señal Wi-Fi, como objetos de metal y hornos microondas.
- Solo use el adaptador de corriente original para evitar errores causados por una insuficiente alimentación de corriente.
- En condiciones normales de uso, este equipo debe mantener una distancia de separación entre la antena y el cuerpo del ususario de al menos 20 cm.

Información sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En cambio, se debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su equipo desechado en un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la ubicación y los términos y condiciones de dichos puntos de recogida, póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales.

Declaración de conformidad de la UE

CE Por la presente, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio Cámara Inteligente Xiaomi C700 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Restricciones en la banda de 5 GHz:
De acuerdo con el Artículo 10 (10) de la Directiva 2014/53/UE, el embalaje muestra que este equipo de radio estará sujeto a algunas restricciones cuando esté en el mercado en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania(LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumania (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Turquía (TR), Noruega (NO), Suiza (CH), Islandia (IS), Liechtenstein (LI) e Irlanda del Norte (NI).
El funcionamiento de la WLAN para este dispositivo está restringido únicamente a uso en interiores cuando opera en el rango de frecuencia de 5150–5250/5250–5350 MHz.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(una empresa Mi Ecosystem)
Dirección: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Para obtener más información, visite www.mi.com
Versión del manual del usuario: V1.0

Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

Productoverzicht


Inhoud pakket




Xiaomi Smartcamera C700




Voedingsadapter



Oplaadkabel

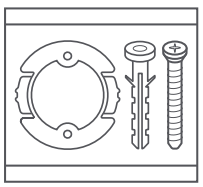


Muurbevestigingsset
(voet × 1, muurplug × 2, schroef × 2)

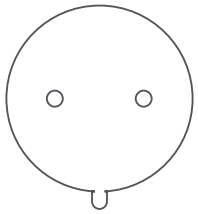

Montagesticker

Opmerking: Afbeeldingen van het product, accessoires en UI in de gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functionaliteit kunnen variëren door productverbeteringen.

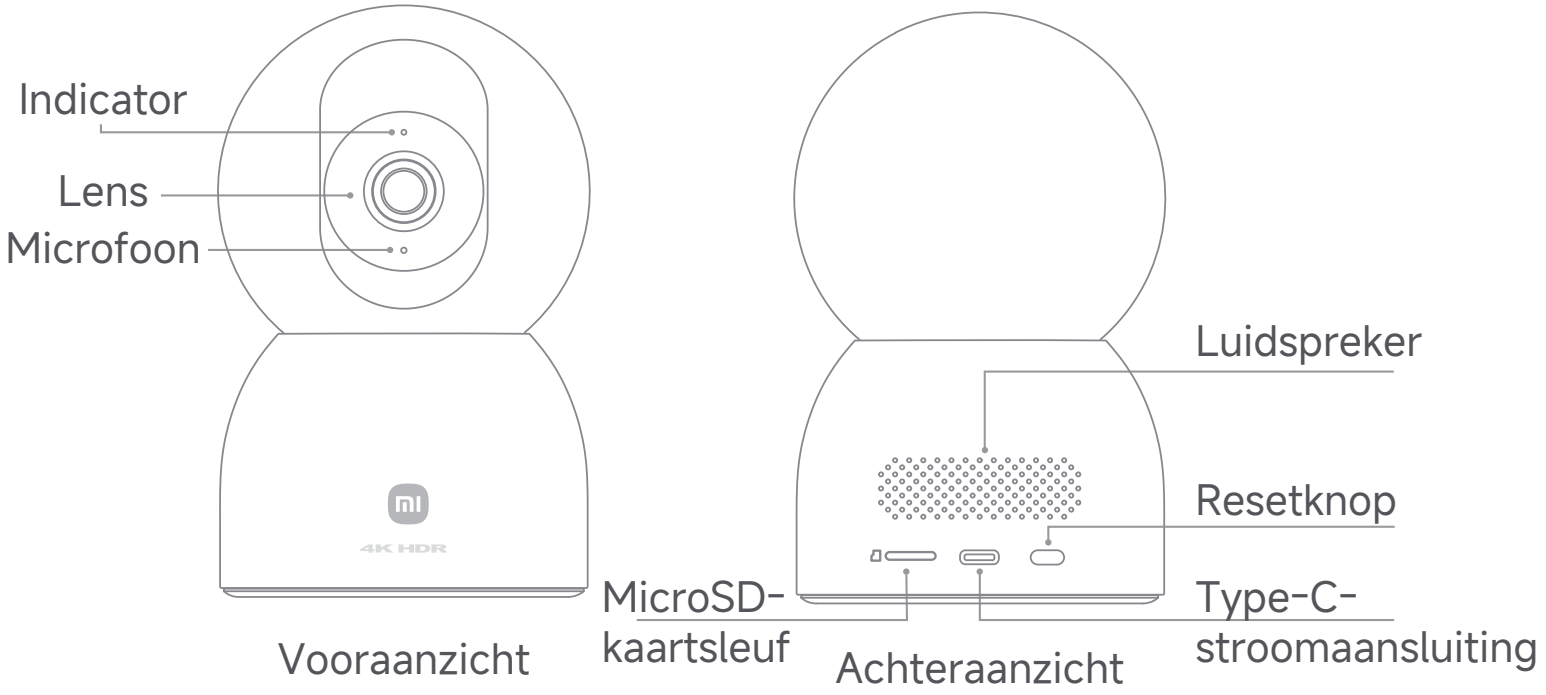

Aansluiten op de stroomvoorziening

- Inschakelen

  Steek de oplaadkabel in de Type-C-stroomaansluiting aan de achterkant van de camera. Vervolgens wordt de camera automatisch ingeschakeld, waarbij de indicator snel oranje knippert.
  Opmerking: Wanneer de camera werkt, mag u de lens van de camera niet draaien en niet forceren om te roteren. Als de positionering van de lens niet nauwkeurig is, kalibreer deze dan in de Xiaomi Home-app.

- Indicator

  Brandt blauw: Verbonden/werkt goed
  Knippert blauw: Netwerkfout
  Knippert snel oranje: In afwachting van verbinding
  Knippert langzaam oranje: Wordt bijgewerkt

Verbinding maken met de Xiaomi Home-app

Dit product kan gebruikt worden met de Xiaomi Home-app*. Gebruik de Xiaomi Home-app om uw apparaat te bedienen.

Scan de QR-code om de app te downloaden en installeren. U wordt doorverwezen naar de pagina voor verbindingsinstellingen als de app al is geïnstalleerd. Of ga naar de appstore om de Xiaomi Home-app te downloaden en installeren.

73193C80

Open de Xiaomi Home-app, tik rechtsboven op "+" en volg de aanwijzingen om uw apparaat toe te voegen.

* In Europa wordt de naam Xiaomi Home-app gebruikt (met uitzondering van Rusland). De naam van de app die op uw apparaat wordt weergegeven, moet als standaard worden gebruikt.

*** Download en gebruik de Xiaomi Home-app versie 9.4 of hoger.**

Opmerking: De versie van de app kan zijn geüpdatet, volg de instructies van de huidige app-versie. Zorg ervoor dat de camera is ingeschakeld en dat de netwerkverbinding stabiel is als de camera is verbonden. De indicator knippert snel oranje als de camera wacht op een verbinding en wordt blauw zodra deze is verbonden.

- Fabrieksinstellingen terugzetten

  Om de camera met een ander netwerk te verbinden of aan een ander Xiaomi-account te koppelen in de Xiaomi Home-app, houdt u de resetknop ongeveer 7 seconden ingedrukt totdat de indicator snel oranje knippert. Hiermee wordt aangegeven dat de fabrieksinstellingen van de camera worden teruggezet. Verbind de camera vervolgens opnieuw met de Xiaomi Home-app.
  Opmerking: De inhoud op de microSD-kaart wordt niet gewist


nadat de fabrieksinstellingen van de camera zijn teruggezet.

Installatie

- Een microSD-kaart plaatsen

  Koppel de camera los van de stroomvoorziening en plaats een microSD-kaart met de contactzijde naar boven.


  Opmerking: Koppel de camera los van de stroomvoorziening voordat u een microSD-kaart plaatst of verwijdert. Gebruik een originele microSD-kaart die is geproduceerd door een gekwalificeerde leverancier (met een capaciteit van 8-256 GB). Het wordt aanbevolen om een microSD-kaart te gebruiken met een lees-/schrijfsnelheid van minstens U1/Class 10.

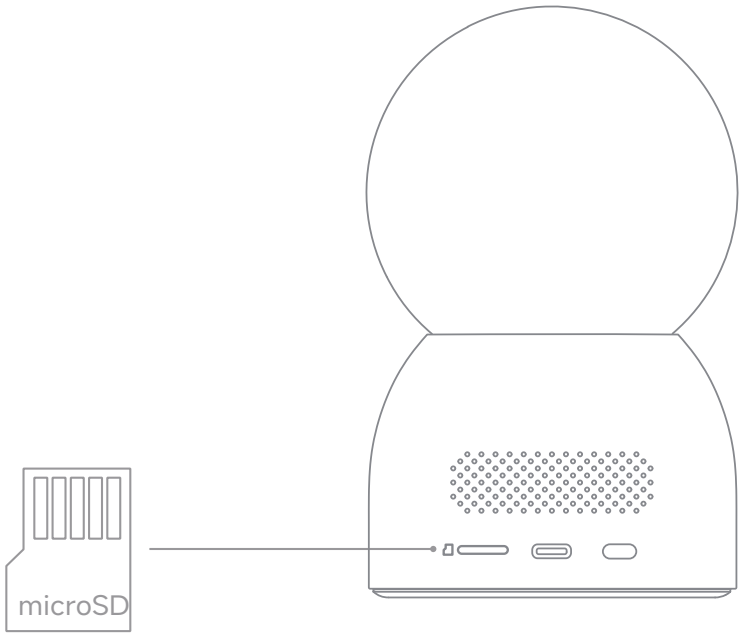


- De camera installeren


  Plaats de camera op een plat oppervlak zoals een bureau, eettafel of koffietafel of bevestig de camera aan een muur.


De camera aan een muur bevestigen:
1. Plak de montagesticker op de plek waar de camera geïnstalleerd moet worden, en boor twee gaten in de muur met een boorgereedschap volgens de locatiegaten op de sticker. Het gat heeft een diameter van ongeveer 6 mm en is ongeveer 30 mm diep.
2. Plaats de muurpluggen van kunststof in de geboorde gaten.

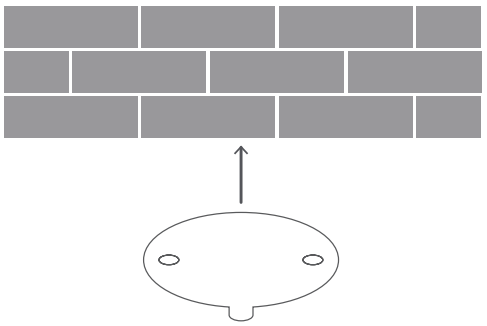

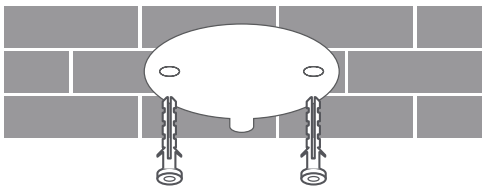

3. Houd de voet met de pijl naar buiten gericht en lijn de voet uit met de gaten. Plaats de schroeven en draai ze vervolgens vast in de muurpluggen met een Philips-kruiskopschroevendraaier.
4. Lijn de groef aan de onderkant van de camera uit met het verhoogde deel op de voet en draai de camera vervolgens met de klok mee totdat deze vastklikt.

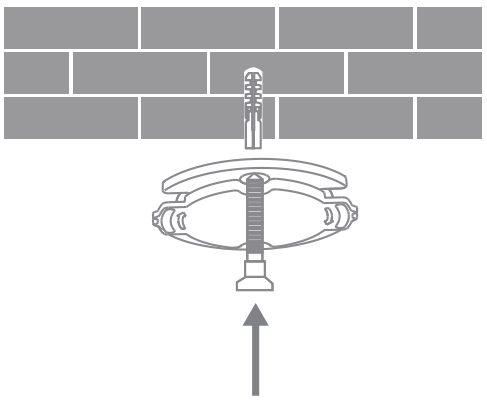

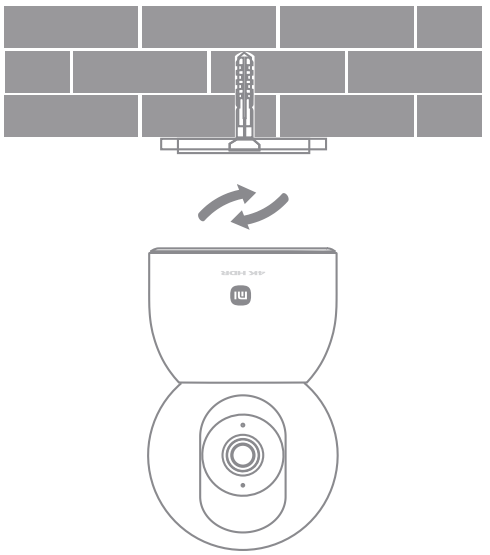

⚠ Voorzorgsmaatregel:

De muur moet minimaal driemaal het totale gewicht van de camera kunnen dragen.

⚠ WAARSCHUWING

De camera moet stevig aan het plafond of de muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies om mogelijk letsel te voorkomen.

Realtimebewaking

In de plug-in voor de camera in de Xiaomi Home-app kunt u het realtimebewakingsscherm bekijken, de scherpte van het beeld aanpassen, de horizontale en verticale hoek van de camera aanpassen, het scherm vastleggen en opnemen, en op afstand bellen.

Infraroodnachtzicht

De camera kan automatisch van modus wisselen op basis van de verandering van het omgevingslicht, bijvoorbeeld om in het donker over te schakelen naar de nachtzichtmodus. Met de ingebouwde verlichting voor infraroodnachtzicht kan de camera ook in het donker duidelijk beelden en video's vastleggen.

Afspelen

- De afspeelfunctie van de camera is alleen beschikbaar als er een compatibele microSD-kaart geïnstalleerd is of een cloudopslag-dienst is aangekocht voor de camera.
- Tik in de plug-in voor de camera in de Xiaomi Home-app op de afspeelknop om naar de afspeelinterface te gaan en versleep

vervolgens de tijdlijn om de tijdsperiode te selecteren die u wilt afspelen. U kunt ook de afspeelsnelheid wijzigen.

Automatische bewaking

- Als de functie voor de huisbewakingsassistent is ingeschakeld, neemt de camera video's op zodra deze menselijke bewegingen en veranderingen in real time detecteert binnen het bewaakte gebied. Vervolgens ontvangt u een melding van de Xiaomi Home-app.
- U kunt de functie voor de huisbewakingsassistent in- of uitschakelen in de plug-in voor de camera in de Xiaomi Home-app.
- U kunt de bewakingstijd naar wens instellen op de hele dag, overdag, 's nachts of een ander tijdstip en u kunt het tijdsinterval voor waarschuwingen in de app aanpassen.

Video delen

In de plug-in voor de camera in de Xiaomi Home-app kunt u de optie voor het delen van apparaten in het instellingenmenu selecteren om de camera met anderen te delen. De persoon met wie de camera wordt gedeeld, moet de Xiaomi Home-app downloaden en zich aanmelden met een Xiaomi-account.

Fysieke lensblokkering

Wanneer u de camera niet dient te gebruiken, kunt u op "Instellingen > Camera-instellingen > Blokkeringsinstellingen fysieke lens" om de functie voor fysieke lensblokkering in te schakelen of geplande automatische fysieke lensblokkering in te stellen. De camera past

automatisch de lens aan zodat deze door de camerabehuizing wordt afgedekt om uw privacy te beschermen.



Specificaties

Naam: Xiaomi Smartcamera C700
Model: MJSXJ21CM
Itemafmetingen: 82 × 82 × 130 mm
Nettogewicht: Ong. 362 g
Opslag: MicroSD-kaart (8-256 GB)
Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot 40 °C
Compatibel met: Android 8.0 en iOS 12.0 of hoger
Draadloze connectiviteit: Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3
Maximaal uitgangsvermogen wifi:
2400–2483,5 MHz, < 20 dBm
5150–5350 MHz, < 20 dBm
Resolutie: 3840 × 2160
Videocodec: H.265
Ingang: 5 V⎓2 A

5470–5725 MHz, < 20 dBm
5725–5850 MHz, < 14 dBm
Maximaal uitgangsvermogen Bluetooth: 2402–2480 MHz, < 10 dBm

Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding en de onderkant van de voet voor de modelgegevens, de specificaties en de veiligheidsinformatie van de camera.

Waarschuwingen

- Het bereik van de bedrijfstemperatuur van deze camera ligt tussen -10 °C en 40 °C. Gebruik de camera niet in omgevingen met temperaturen boven of onder het gespecificeerde bereik.
- De camera is een elektronisch precisieproduct. Om de normale werking te garanderen, moet u de camera niet installeren in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid en ervoor zorgen dat er geen water binnen kan dringen.
- Om de prestaties van de camera te garanderen, mag u de lens niet richten op of plaatsen naast een reflecterend oppervlak, zoals een glazen raam of witte muur. Hierdoor wordt het beeld te helder in gebieden dicht bij de camera en donkerder in gebieden verder weg of maakt de camera witte beelden.
- Installeer de camera in een gebied met een sterk wifisignaal. Houd de camera uit de buurt van voorwerpen die het wifisignaal kunnen beïnvloeden, zoals metalen voorwerpen en magnetrons.
- Gebruik alleen de originele voedingsadapter om fouten als gevolg van onvoldoende stroom te voorkomen.
- Onder normale omstandigheden moet er een minimumafstand van 20 cm tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker aangehouden worden.

AEEA-informatie



Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in Richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een van de aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling zal mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden van deze inzamelpunten.

EU-conformiteitsverklaring

CE Hierbij verklaart Shanghai Imilab Technology Co., Ltd., dat de radioapparatuur type Xiaomi Smartcamera C700 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Beperkingen van de 5GHz-band:
Conform artikel 10 (10) van Richtlijn 2014/53/EU vermeldt de verpakking dat deze radioapparatuur onderworpen zal zijn aan bepaalde beperkingen wanneer deze op de markt wordt gebracht in België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Turkije (TR), Noorwegen (NO), Zwitserland (CH), IJsland (IS), Liechtenstein (LI) en Noord-Ierland (NI).
De WLAN-functie voor dit apparaat mag alleen binnen worden gebruikt, wanneer het gebruikmaakt van het frequentiebereik 5150–5250/5250–5350 MHz.


	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Geproduceerd voor: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Geproduceerd door: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(een Mi Ecosystem-bedrijf)
Adres: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Ga voor meer informatie naar www.mi.com
Versie gebruikershandleiding: V1.0

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo.

Tổng quan về sản phẩm


Chi tiết sản phẩm trong bao bì

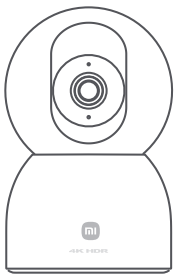


Camera thông minh Xiaomi C700




Bộ đổi nguồn



Cáp sạc

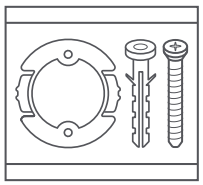


Bộ gắn tường
(1 đế, 2 tắc kê, 2 vít)

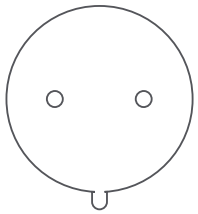

Nhãn dán giá đỡ

Lưu ý: Minh họa về sản phẩm, phụ kiện và giao diện người dùng trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm và chức năng thực tế có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm.

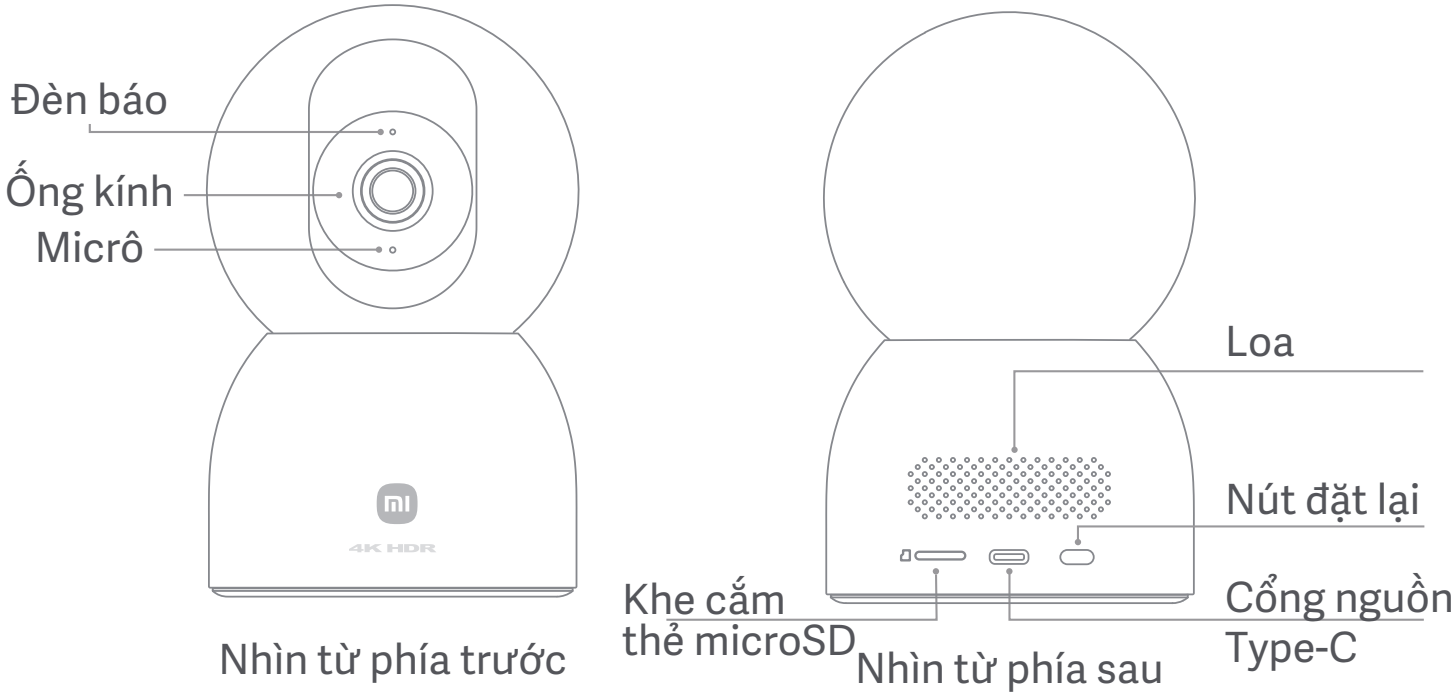

Kết nối với nguồn điện

- Cách bật

  Cắm cáp sạc vào cổng nguồn Type-C ở mặt sau camera. Sau đó, camera sẽ tự động bật và đèn báo nhấp nháy nhanh màu cam.
  Lưu ý: Khi camera đang hoạt động, không được xoay ống kính camera cũng không buộc camera xoay. Nếu ống kính không ở đúng vị trí, vui lòng hiệu chỉnh trong ứng dụng Xiaomi Home.

- Đèn báo

  Đèn xanh lam sáng liên tục: Đã kết nối thành công/hoạt động bình thường
  Nhấp nháy màu xanh lam: Lỗi mạng
  Nhấp nháy nhanh màu cam: Chờ kết nối
  Nhấp nháy chậm màu cam: Đang cập nhật

Đang kết nối với Ứng dụng Xiaomi Home

Sản phẩm này tương thích với ứng dụng Xiaomi Home*. Điều khiển thiết bị của bạn bằng ứng dụng Xiaomi Home.

Quét mã QR để tải xuống và cài đặt ứng dụng. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thiết lập kết nối nếu ứng dụng đã được cài đặt. Hoặc tìm kiếm "Xiaomi Home" trong cửa hàng ứng dụng để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

73193C80

Mở ứng dụng Xiaomi Home, nhấn "+" ở góc trên cùng bên phải, và sau đó làm theo lời nhắc để thêm thiết bị của bạn.

* Ứng dụng này có tên là ứng dụng Xiaomi Home tại Châu Âu (trừ Nga). Cần thiết đặt tên ứng dụng được hiển thị trên thiết bị của bạn làm tên mặc định.

*** Vui lòng tải xuống và sử dụng ứng dụng Xiaomi Home phiên bản 9.4 trở đi.**

Lưu ý: Phiên bản ứng dụng có thể đã được cập nhật, vui lòng làm theo các hướng dẫn trên phiên bản ứng dụng hiện tại. Đảm bảo camera bật và kết nối mạng ổn định trong quá trình kết nối. Đèn báo nhấp nháy nhanh màu cam khi chờ kết nối và chuyển sang màu xanh lam khi camera được kết nối thành công.

- Khôi phục cài đặt gốc

  Để kết nối camera với mạng khác hoặc liên kết camera với Tài khoản Xiaomi khác trong ứng dụng Xiaomi Home, hãy nhấn và giữ nút đặt lại khoảng 7 giây cho đến khi đèn báo nhấp nháy nhanh màu cam biểu thị camera đã được khôi phục về cài đặt gốc. Sau đó, kết nối lại camera với ứng dụng Xiaomi Home.


  Lưu ý: Nội dung trên thẻ microSD sẽ không bị xóa sau khi bạn khôi phục camera về cài đặt gốc.

Lắp đặt

- Lắp thẻ microSD

  Ngắt kết nối camera khỏi nguồn điện và lắp thẻ microSD vào với mặt tiếp xúc hướng lên trên.


  Lưu ý: Hãy ngắt kết nối camera khỏi nguồn điện trước khi lắp hoặc tháo thẻ microSD. Vui lòng sử dụng thẻ microSD chính hãng do nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn sản xuất (có dung lượng 8–256 GB). Bạn nên dùng thẻ microSD có tốc độ đọc/ghi không dưới U1/Class 10.

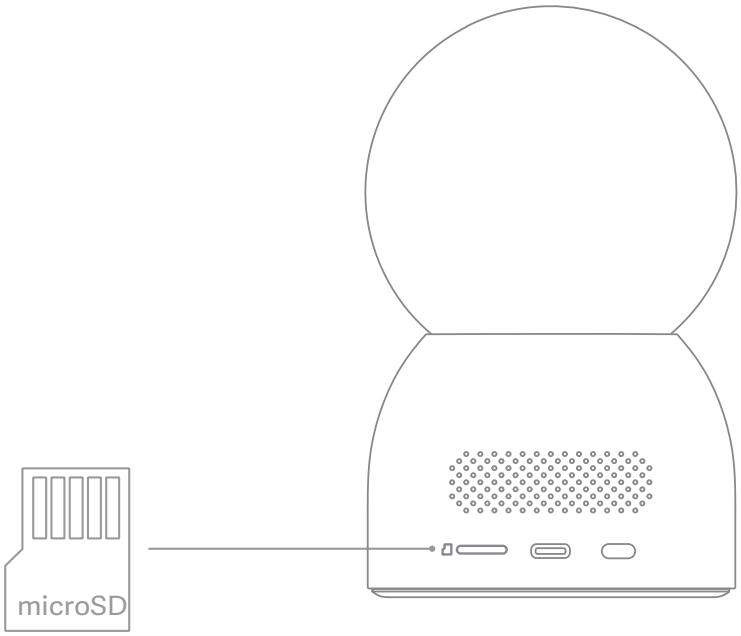


- Lắp đặt camera


  Đặt camera trên bề mặt phẳng, chẳng hạn như bàn làm việc, bàn ăn, bàn cà phê hoặc gắn lên tường.


Cách gắn camera lên tường:
1. Dán nhãn dán giá đỡ vào nơi cần lắp camera và dùng dụng cụ khoan để khoan hai lỗ trên tường theo các lỗ định vị trên nhãn dán. Mỗi lỗ có đường kính khoảng 6 mm và độ sâu khoảng 30 mm.
2. Lắp tắc kê bằng nhựa vào các lỗ khoan.

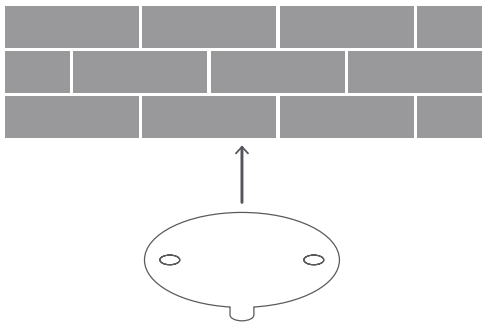

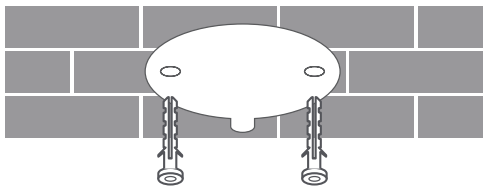

3. Đặt mặt đế có mũi tên hướng ra ngoài, sau đó căn thẳng đế với các lỗ. Lắp và siết chặt các vít vào tắc kê bằng tuốc nơ vít đầu Phillips.
4. Căn chỉnh rãnh ở phía dưới camera với phần nhô lên trên đế, sau đó xoay camera theo chiều kim đồng hồ cho đến khi khớp vào vị trí.

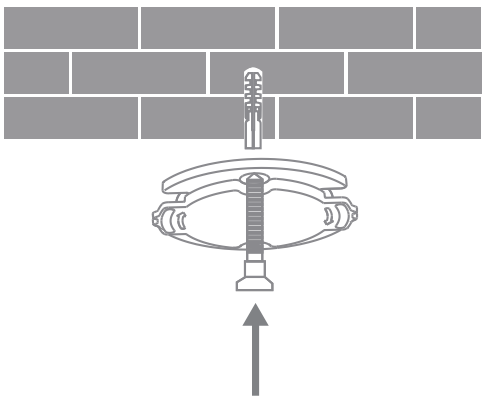

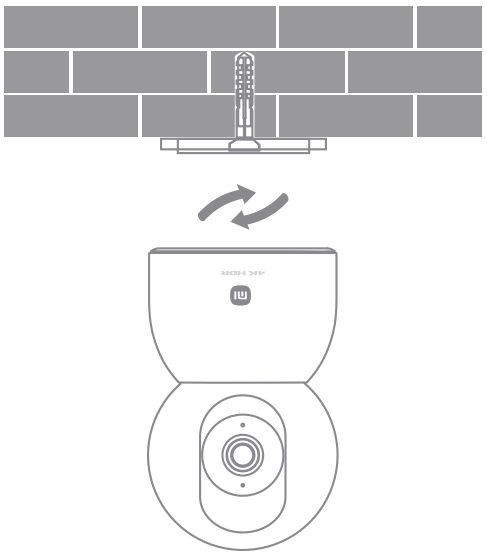

⚠ Thận trọng:

Tường phải có khả năng chịu được ít nhất ba lần tổng trọng lượng của camera.

⚠ CẢNH BÁO

Phải cố định camera chắc chắn vào trần hoặc tường theo hướng dẫn lắp đặt để ngăn ngừa thương tích có thể xảy ra.

Giám sát theo thời gian thực

Trong plugin camera trên ứng dụng Xiaomi Home, bạn có thể xem cảnh quay giám sát theo thời gian thực, điều chỉnh độ sắc nét của hình ảnh, điều chỉnh góc ngang và dọc của camera, chụp ảnh màn hình và quay phim cũng như thực hiện cuộc gọi từ xa.

Nhìn ban đêm bằng tia hồng ngoại

Camera có thể tự động chuyển đổi chế độ theo sự thay đổi của ánh sáng xung quanh, chẳng hạn như chuyển sang chế độ nhìn ban đêm trong bóng tối. Với đèn nhìn ban đêm bằng tia hồng ngoại, camera có thể ghi lại hình ảnh/video rõ ràng, ngay cả trong bóng tối.

Phát lại

- Tính năng phát lại của camera chỉ khả dụng khi lắp thẻ microSD tương thích hoặc mua dịch vụ bộ nhớ đám mây cho camera.
- Trong plugin camera của ứng dụng Xiaomi Home, chạm vào nút phát lại để vào giao diện phát lại, sau đó kéo dòng thời gian để chọn khoảng thời gian cần phát lại. Bạn cũng có thể thay đổi tốc độ phát

lại.

Giám sát tự động

- Khi bật tính năng trợ lý giám sát nhà, camera sẽ quay video khi phát hiện chuyển động của người và những thay đổi theo thời gian thực trong khu vực giám sát. Sau đó, bạn sẽ nhận được thông báo do ứng dụng Xiaomi Home gửi.
- Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng trợ lý giám sát nhà trong plugin camera của ứng dụng.
- Bạn có thể đặt thời gian giám sát thành cả ngày, ban ngày, ban đêm hoặc bất kỳ thời điểm nào khác nếu cần và tùy chỉnh khoảng thời gian cảnh báo trong ứng dụng.

Chia sẻ video

Trong plugin camera của ứng dụng Xiaomi Home, bạn có thể chọn tùy chọn chia sẻ thiết bị trong menu cài đặt để chia sẻ camera với người khác. Người được chia sẻ camera cần tải ứng dụng Xiaomi Home xuống và đăng nhập bằng Tài khoản Xiaomi.

Chặn ống kính vật lý

Khi không cần sử dụng camera, bạn có thể nhấn vào "Cài đặt > Cài đặt camera > Cài đặt chặn ống kính vật lý" để bật tính năng chặn ống kính vật lý hoặc đặt tính năng chặn ống kính vật lý tự động theo lịch. Camera sẽ tự động điều chỉnh ống kính sao cho ống kính được che bởi vỏ của camera để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.



Thông số kỹ thuật

Tên: Camera thông minh Xiaomi C700
Model: MJSXJ21CM
Kích thước sản phẩm: 82 × 82 × 130 mm
Trọng lượng tịnh: Xấp xỉ 362 g
Lưu trữ: Thẻ microSD (8–256 GB)
Độ phân giải: 3840 × 2160
Bộ giải mã video: H.265
Đầu vào: 5 V⎓ 2 A
Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến 40°C
Tương thích với: Android 8.0 và iOS 12.0 trở lên
Khả năng kết nối không dây: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3
Công suất đầu ra Wi-Fi tối đa:
2400–2483,5 MHz, <20 dBm
5150–5350 MHz, <20 dBm
5470–5725 MHz, <20 dBm
5725–5850 MHz, <14 dBm
Công suất đầu ra Bluetooth tối đa: 2402–2480 MHz, <10 dBm

Lưu ý: Để biết model, thông số kỹ thuật và thông tin an toàn của camera, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng và xem phần dưới của đế.

Cảnh báo

- Phạm vi nhiệt độ hoạt động của camera này là từ -10°C đến 40°C. Không sử dụng camera trong môi trường có nhiệt độ trên hoặc dưới phạm vi chỉ định.
- Camera này là sản phẩm điện tử có độ chính xác cao. Để đảm bảo hoạt động bình thường, không lắp camera trong môi trường có độ ẩm cao cũng không được để nước lọt vào.
- Để đảm bảo hiệu suất của camera, không đặt ống kính hướng về phía hoặc cạnh bề mặt phản chiếu, chẳng hạn như cửa sổ kính hoặc tường trắng, vì việc này sẽ khiến hình ảnh trở nên quá sáng ở những khu vực gần camera và tối hơn ở những khu vực xa hơn hoặc khiến camera tạo ra hình ảnh màu trắng.
- Đảm bảo lắp camera ở khu vực có tín hiệu Wi-Fi mạnh. Đặt camera cách xa các vật có thể ảnh hưởng đến tín hiệu Wi-Fi, chẳng hạn như vật kim loại và lò vi sóng.
- Chỉ sử dụng bộ đổi nguồn chính hãng để tránh lỗi do nguồn điện không đủ.
- Trong điều kiện hoạt động bình thường, cần giữ khoảng cách tối thiểu là 20 cm giữa ăng-ten của thiết bị này với cơ thể của người dùng.

Thông tin về WEEE



Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải thiết bị điện và điện tử (WEEE như trong 2012/19/EU), không nên vứt bỏ chúng cùng với rác thải sinh hoạt chưa phân loại. Thay vào đó, để bảo vệ môi trường và sức khỏe của mọi người, bạn nên mang thiết bị thải loại đến điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải thiết bị điện và điện tử, do chính quyền hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc tái chế và xử lý vứt bỏ đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm tàng đối với môi trường và sức khỏe của con người. Vui lòng liên hệ với bên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của điểm thu gom.

Tuyên bố về sự phù hợp với EU

CE Qua tài liệu này, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. tuyên bố rằng thiết bị radio loại Camera thông minh Xiaomi C700 tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. Toàn bộ nội dung của tuyên bố về sự phù hợp với EU có sẵn tại địa chỉ internet sau:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Hạn chế ở băng tần 5 GHz:
Theo Điều 10 (10) của Chỉ thị 2014/53/EU, bao bì cho thấy thiết bị vô tuyến này sẽ phải chịu một số hạn chế khi đưa ra thị trường tại Bỉ (BE), Bulgaria (BG), Cộng hòa Séc (CZ), Đan Mạch (DK), Đức (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Hy Lạp (EL), Tây Ban Nha (ES), Pháp (FR), Croatia (HR), Ý (IT), Síp (CY), Latvia (LV), Lithuania(LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Hà Lan (NL), Áo (AT)), Ba Lan (PL), Bồ Đào Nha (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Phần Lan (FI), Thụy Điển (SE), Thổ Nhĩ Kỳ (TR), Na Uy (NO), Thụy Sĩ (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI) và Bắc Ireland (NI).
Chức năng WLAN của thiết bị này chỉ dùng để sử dụng trong nhà khi hoạt động ở dải tần 5150–5250/5250–5350 MHz.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Sản xuất cho: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Nhà sản xuất: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(một công ty thuộc Hệ sinh thái Mi)
Địa chỉ: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.mi.com
Hướng dẫn sử dụng phiên bản V1.0

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλά ξτε το για μελλοντική αναφορά.

Επισκόπηση προϊόντος


Περιεχόμενα συσκευασίας




Έξυπνη κάμερα Xiaomi C700




Προσαρμογέας ρεύματος



Καλώδιο φόρτισης

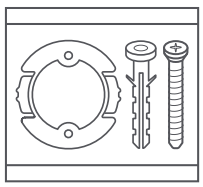


Κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης
(βάση × 1, ούπα × 2, βίδα × 2)

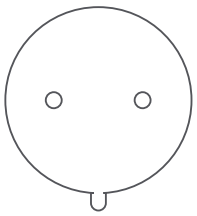

Αυτοκόλλητο στήριξης

Σημείωση: Οι απεικονίσεις του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διεπαφή ς χρήστη που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη προορίζονται μόνο για α ναφορά. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρου ν, λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.

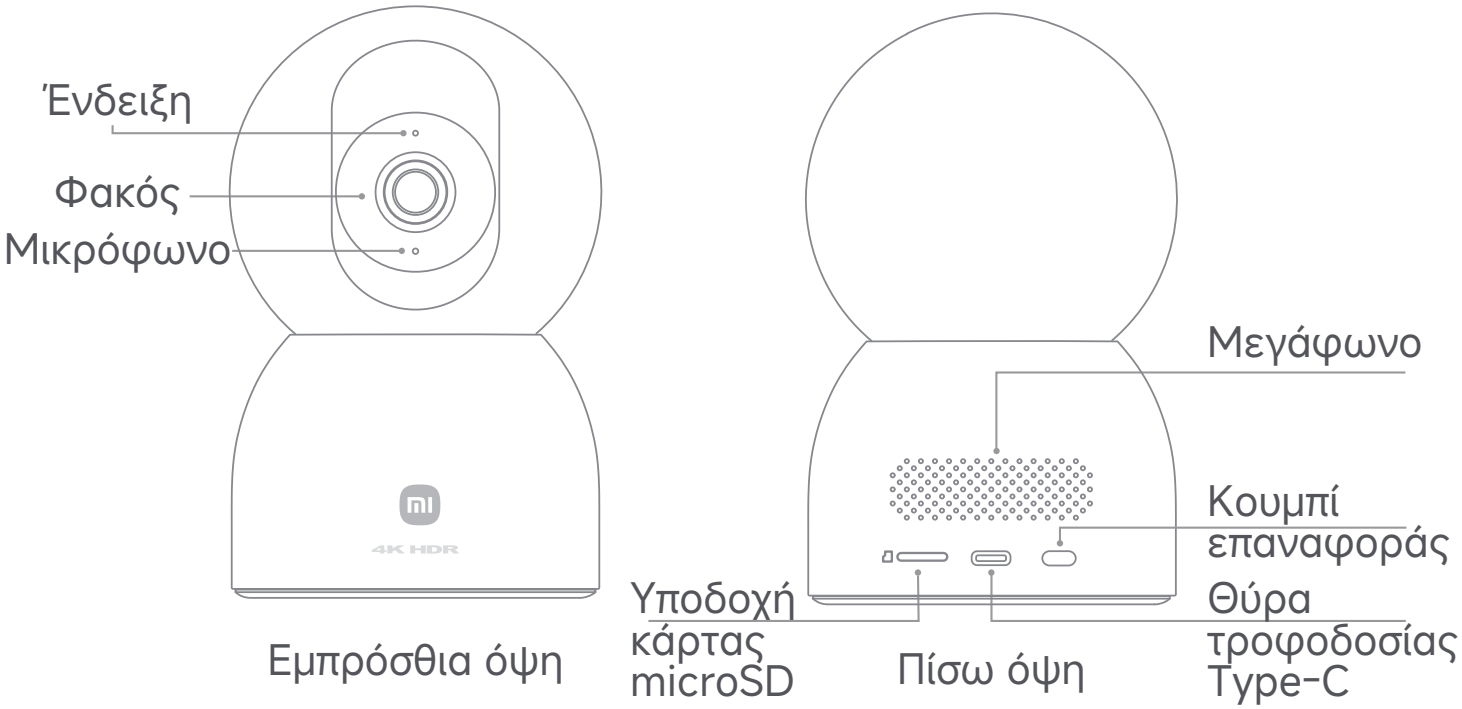

Σύνδεση στο ρεύμα

- Ενεργοποίηση

  Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη θύρα τροφοδοσίας Type-C στ ο πίσω μέρος της κάμερας. Στη συνέχεια, η κάμερα θα ενεργοποι ηθεί αυτόματα και η ένδειξη θα αναβοσβήσει γρήγορα με πορτοκα λί χρώμα.
  Σημείωση: Όταν η κάμερα λειτουργεί, μην περιστρέφετε τον φακό της κάμερας και μην τον πιέζετε να περιστραφεί. Εάν η τοποθέτησ η του φακού είναι ανακριβής, βαθμονομήστε τον στην εφαρμογή Xiaomi Home.

- Ένδειξη

  Διατήρηση μπλε χρώματος: Συνδέθηκε επιτυχώς/Λειτουργεί κανονικά
  Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα: Σφάλμα δικτύου
  Αναβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα: Προς σύνδεση
  Αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα: Ενημέρωση

Γίνεται σύνδεση με την εφαρμογή Xiaomi Home

Αυτό το προϊόν λειτουργεί με την εφαρμογή Xiaomi Home*. Ελέγξτε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Xiaomi Home.
Σαρώστε τον κωδικό QR για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Σε περίπτωση που η εφαρμογή δεν είναι ήδη εγκατεστημένη, θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα ρύθμισης σύνδεσης. Εναλλακτικά, αναζητήστε «Xiaomi Home» στο App Store για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάστασή της.



73193C80

Ανοίξτε την εφαρμογή Xiaomi Home, πατήστε «+» πάνω δεξιά και α κολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε τη συσκευή σας.
* Στην Ευρώπη η εφαρμογή αναφέρεται ως Xiaomi Home (εκτός απ ό τη Ρωσία). Ως προκαθορισμένο ορίζεται το όνομα της εφαρμογής όπως εμφανίζεται στη συσκευή σας.
* Κάντε λήψη και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Xiaomi Home έκδο ση 9.4 και νεότερη.

Σημείωση: Η έκδοση της εφαρμογής ενδέχεται να έχει ενημερωθεί. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, οι οποίες βασίζονται στην τρέχ ουσα έκδοση. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι ενεργοποιημένη και ότι η σύνδεση δικτύου είναι σταθερή κατά τη σύνδεση. Η ένδειξη αν αβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα όταν περιμένει σύνδεση κ αι παραμένει μπλε μόλις συνδεθεί επιτυχώς η κάμερα.

- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

  Για να συνδέσετε την κάμερα σε άλλο δίκτυο ή να τη συνδέσετε σε άλλον Λογαριασμό Xiaomi στην εφαρμογή Xiaomi Home, πατήστε π αρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 7 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη αναβοσβήσει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα, υποδεικν


ύοντας ότι έχει γίνει επαναφορά της κάμερας στις εργοστασιακές ρ υθμίσεις. Ύστερα συνδέστε ξανά την κάμερα στην εφαρμογή Xiaomi Home.
Σημείωση: Το περιεχόμενο στην κάρτα microSD δεν θα διαγραφεί μ ετά την επαναφορά της κάμερας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Εγκατάσταση

- Εγκατάσταση μιας κάρτας microSD

  Αποσυνδέστε την κάμερα από το ρεύμα και τοποθετήστε μια κάρτ α microSD με την πλευρά επαφής στραμμένη προς τα επάνω.


  Σημείωση: Αποσυνδέστε την κάμερα από το ρεύμα πριν από την ε γκατάσταση ή αφαίρεση της κάρτας microSD. Χρησιμοποιήστε γνή σια κάρτα microSD που κατασκευάζεται από ειδικευμένο προμηθε υτή (με χωρητικότητα 8–256 GB). Συνιστάται η κάρτα microSD να έχει ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής όχι μικρότερη από U1/Class 10.

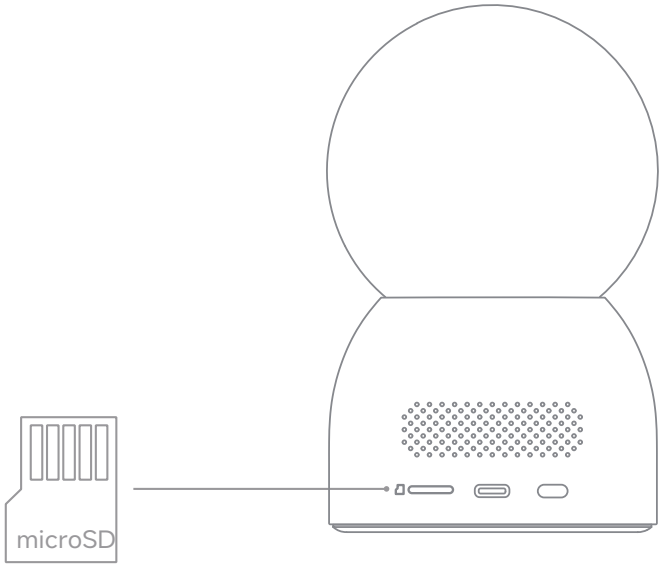


- Εγκατάσταση της κάμερας


  Τοποθετήστε την κάμερα σε επίπεδη επιφάνεια, όπως γραφείο, τρ απέζι τραπεζαρίας, τραπεζάκι ή τοποθετήστε τη σε τοίχο.


Τοποθέτηση της κάμερας σε τοίχο:
1. Επικολλήστε το αυτοκόλλητο στήριξης στο σημείο που πρέπει να ε γκαταστήσετε την κάμερα και ανοίξτε δύο τρύπες στον τοίχο με ένα εργαλείο διάτρησης σύμφωνα με τις οπές εντοπισμού στο αυτοκ όλλητο. Η οπή είναι περίπου 6 χιλ. σε διάμετρο και περίπου 30 χιλ. σ ε βάθος.
2. Τοποθετήστε τα πλαστικά ούπα στις τρυπημένες οπές.

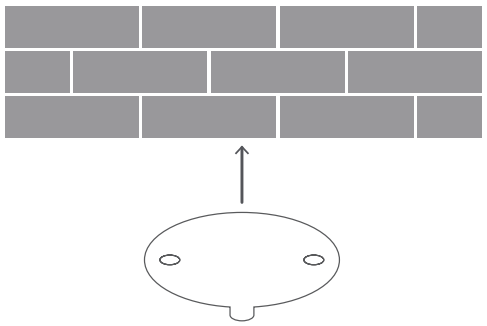

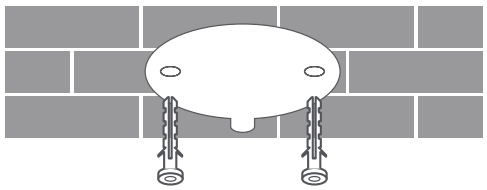

3. Κρατήστε την πλευρά της βάσης με το βέλος στραμμένη προς τα έξω και ευθυγραμμίστε τη βάση με τις οπές. Τοποθετήστε τις βίδες και στη συνέχεια σφίξτε τες στα ούπα με ένα σταυροκατσάβιδο Phillips.
4. Ευθυγραμμίστε την αυλάκωση στο κάτω μέρος της κάμερας με τ ο ανυψωμένο τμήμα στη βάση και, στη συνέχεια, γυρίστε την κάμερ α δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

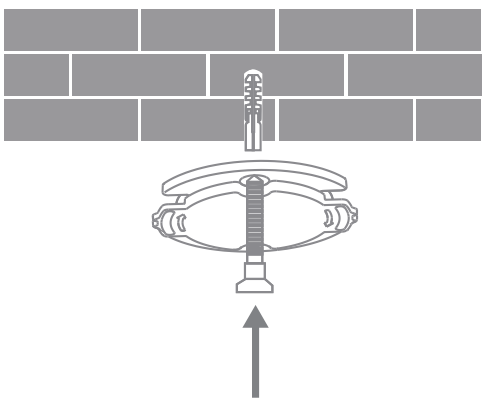

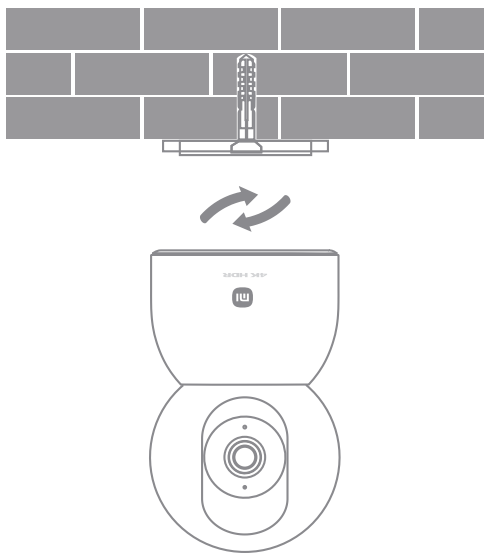

⚠ Προφύλαξη:

Ο τοίχος πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει τουλάχιστον τρ εις φορές το συνολικό βάρος της κάμερας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η κάμερα πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια στην οροφή ή στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης για την αποφυγή π ιθανού τραυματισμού.

Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο

Στο πρόσθετο της κάμερας στην εφαρμογή Xiaomi Home, μπορείτε να προβάλετε το πλάνο επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο, να προσα ρμόσετε την ευκρίνεια της εικόνας, να προσαρμόσετε την οριζόντια και κάθετη γωνία της κάμερας, να απαθανατίσετε και να καταγράψε τε την οθόνη και να πραγματοποιήσετε απομακρυσμένες κλήσεις.

Υπέρυθρη νυχτερινή όραση

Η κάμερα μπορεί να αλλάξει αυτόματα λειτουργίες σύμφωνα με την αλλαγή στο φως περιβάλλοντος, όπως να μεταβεί σε λειτουργία νυχ τερινής όρασης στο σκοτάδι. Με τα ενσωματωμένα φώτα υπέρυθρη ς νυχτερινής όρασης, η κάμερα μπορεί να απαθανατίσει καθαρά εικ όνες/βίντεο ακόμα και στο σκοτάδι.

Αναπαραγωγή

- Η δυνατότητα αναπαραγωγής της κάμερας είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει εγκατασταθεί μια συμβατή κάρτα microSD ή όταν έχει α γοραστεί μια υπηρεσία αποθήκευσης στο Cloud για την κάμερα.
- Στο πρόσθετο της κάμερας της Εφαρμογής Xiaomi Home, πατήστ

ε το κουμπί αναπαραγωγής για να εισέλθετε στη διεπαφή αναπαρ αγωγής και, στη συνέχεια, σύρετε τη γραμμή χρόνου για να επιλέξ ετε τη χρονική περίοδο που θα αναπαραχθεί. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

Αυτόματη επιτήρηση

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Βοηθός Επιτήρησης στο Σπίτι, η κάμερα θα καταγράφει βίντεο μόλις ανιχνεύει ανθρώπινη κίνηση και αλλαγές σε πραγματικό χρόνο εντός της περιοχής παρα κολούθησης. Ύστερα θα λαμβάνετε ειδοποίηση από την Εφαρμογ ή Xiaomi Home.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατ ότητα Βοηθός Επιτήρησης στο Σπίτι στο πρόσθετο της κάμερας τη ς εφαρμογής.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο επιτήρησης σε όλη την ημέρα, μόνο την ημέρα, μόνο τη νύχτα ή σε οποιαδήποτε άλλη ώρα επιθυ μείτε και να εξατομικεύσετε το διάστημα ώρας ειδοποίησης στην ε φαρμογή.

Κοινή χρήση βίντεο

Στο πρόσθετο της κάμερας της Εφαρμογής Xiaomi Home, μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή κοινής χρήσης συσκευής στο μενού ρυθμίσ εων για κοινή χρήση της κάμερας με άλλους. Το άτομο με το οποίο γίνεται κοινή χρήση της κάμερας πρέπει να πραγματοποιήσει λήψη τ ης Εφαρμογής Xiaomi Home και να συνδεθεί με έναν Λογαριασμό Xiaomi.

Αποκλεισμός φυσικού φακού

Όταν η κάμερα δεν χρησιμοποιείται, μπορείτε να πατήσετε στις επιλ ογές «Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις κάμερας > Ρυθμίσεις αποκλεισμού φυσ

ικού φακού» για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αποκλεισμού φυ σικού φακού ή να ορίσετε προγραμματισμένο αυτόματο αποκλεισμό φυσικού φακού. Η κάμερα θα προσαρμόσει αυτόματα τον φακό έτσι ώστε ο φακός να καλύπτεται από το περίβλημα της ίδιας της κάμερα ς για να προστατεύσει το απόρρητο του χρήστη.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνομα: Έξυπνη κάμερα Xiaomi C700
Μοντέλο: MJSXJ21CM
Διαστάσεις προϊόντος: 82 × 82 × 130 χιλ.
Καθαρό βάρος: Περίπου 362 γρ.
Αποθηκευτικός χώρος: Κάρτα microSD (8–256 GB)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 40°C
Συμβατό με: Android 8.0 και iOS 12.0 ή νεότερη έκδοση
Ασύρματη σύνδεση: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3
Μέγιστη ισχύς εξόδου Wi-Fi:
Ανάλυση: 3840 × 2160
Κωδικοποιητής βίντεο: H.265
Είσοδος: 5 V⎓ 2 A

2400–2483,5 MHz, <20 dBm
5150–5350 MHz, <20 dBm
5470–5725 MHz, <20 dBm
5725–5850 MHz, <14 dBm
Μέγιστη ισχύς εξόδου Bluetooth: 2402–2480 MHz, <10 dBm

Σημείωση: Για το μοντέλο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και πληροφορί ες ασφαλείας της κάμερας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη στο κά τω μέρος της βάσης.

Προφυλάξεις

- Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτής της κάμερας είναι μετα ξύ -10°C και 40°C. Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα σε περιβάλλοντ α με θερμοκρασίες πάνω ή κάτω από το καθορισμένο εύρος.
- Η κάμερα είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν ακριβείας. Για να διασφαλί σετε την κανονική λειτουργία της, μην εγκαθιστάτε την κάμερα σε περιβάλλοντα με υψηλά επίπεδα υγρασίας και μην επιτρέπετε την είσοδο νερού σε αυτήν.
- Για να διασφαλίσετε την απόδοση της κάμερας, μην τοποθετείτε το ν φακό της στραμμένο ή δίπλα σε μια ανακλαστική επιφάνεια, όπως γυάλινο παράθυρο ή λευκό τοίχο, καθώς αυτό θα κάνει την ε ικόνα υπερβολικά φωτεινή σε περιοχές κοντά στην κάμερα και πιο σκούρα σε περιοχές πιο μακριά, ή θα κάνει την κάμερα να παράγει λευκές εικόνες.
- Φροντίστε να εγκαταστήσετε την κάμερα σε περιοχή με ισχυρό σή μα Wi-Fi. Κρατήστε την κάμερα μακριά από αντικείμενα που μπορε ί να επηρεάσουν το σήμα Wi-Fi της, όπως μεταλλικά αντικείμενα κ αι φούρνους μικροκυμάτων.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον γνήσιο προσαρμογέα ρεύματος για να απ οφύγετε σφάλματα λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας ρεύματος.
- Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να

διατηρείται σε τέτοια θέση ώστε να υπάρχει απόσταση διαχωρισμο ύ τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρή στη.

Πληροφορίες ΑΗΗΕ



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο αποτελούν απ όβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ, σ ύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν θα πρέπει ν α αναμειγνύονται με μη διαχωρισμένα οικιακά απόβλητα. Αντί θετα, για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγεί ας, θα πρέπει να παραδίδετε τα απόβλητα εξοπλισμού αυτού του τ ύπου σε ένα καθορισμένο από τις κυβερνητικές ή τοπικές αρχές σημ είο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλ εκτρονικού εξοπλισμού. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμ βάλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλο ν και στην ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση τέτοιων σημείων συλλογής, καθώς και σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τους, επικοινωνήστε με τον υπε ύθυνο εγκατάστασης ή με τις τοπικές αρχές.

Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία της ΕΕ

CE

Δια του παρόντος, η Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. δηλ ώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του τύπου Έξυπνη κάμερα Xiaomi C700 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.mi.com/-global/service/support/declaration.html

Περιορισμοί στη ζώνη των 5 GHz:
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 10 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ, η συσκευασία δείχνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός θα υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς όταν διατίθεται στην αγορά στο Βέλγιο (BE), τη Βουλγαρία (BG), την Τσεχική Δημοκρατία (CZ), τη Δανία (DK), τη Γερμανία (DE), την Εσθονία (EE), την Ιρλανδία (IE), την Ελλάδα (EL), την Ισπανία (ES), τη Γαλλία (FR), την Κροατία (HR), την Ιταλία (IT), την Κύπρο (CY), τη Λετονία (LV), τη Λιθουανία (LT), το Λουξεμβούργο (LU), την Ουγγαρία (HU), τη Μάλτα (MT), την Ολλανδία (NL), την Αυστρία (AT), την Πολωνία (PL), την Πορτογαλία (PT), τη Ρουμανία (RO), τη Σλοβενία (SI), τη Σλοβακία (SK), τη Φινλανδία (FI), τη Σουηδία (SE), την Τουρκία (TR), τη Νορβηγία (NO), την Ελβετία (CH), την Ισλανδία (IS), το Λιχτενστάιν (LI) και τη Βόρεια Ιρλανδία (NI).
Η λειτουργία WLAN για αυτήν τη συσκευή περιορίζεται σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο όταν λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 5150–5250/5250–5350 MHz.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Κατασκευάζεται για την: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Κατασκευάζεται από: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(εταιρεία του Οικοσυστήματος Mi)
Διεύθυνση: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mi.com
Έκδοση εγχειριδίου χρήστη: V1.0

Baca manual ini dengan teliti sebelum penggunaan, dan simpan untuk rujukan di masa hadapan.

Gambaran Keseluruhan Produk


Kandungan Pakej




Kamera Pintar C700 Xiaomi




Penyesuai Kuasa



Kabel Pengecasan

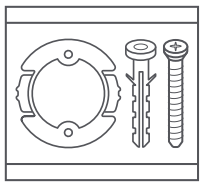


Kit Pemasangan Dinding
(tapak × 1, palam dinding × 2, skru × 2)

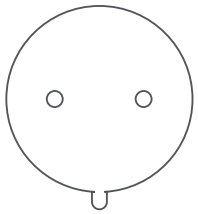

Pelekat Pelekap

Catatan: Ilustrasi produk, aksesori dan antara muka pengguna dalam manual pengguna hanya untuk tujuan rujukan. Produk dan fungsi sebenar mungkin berbeza kerana penambahbaikan produk.

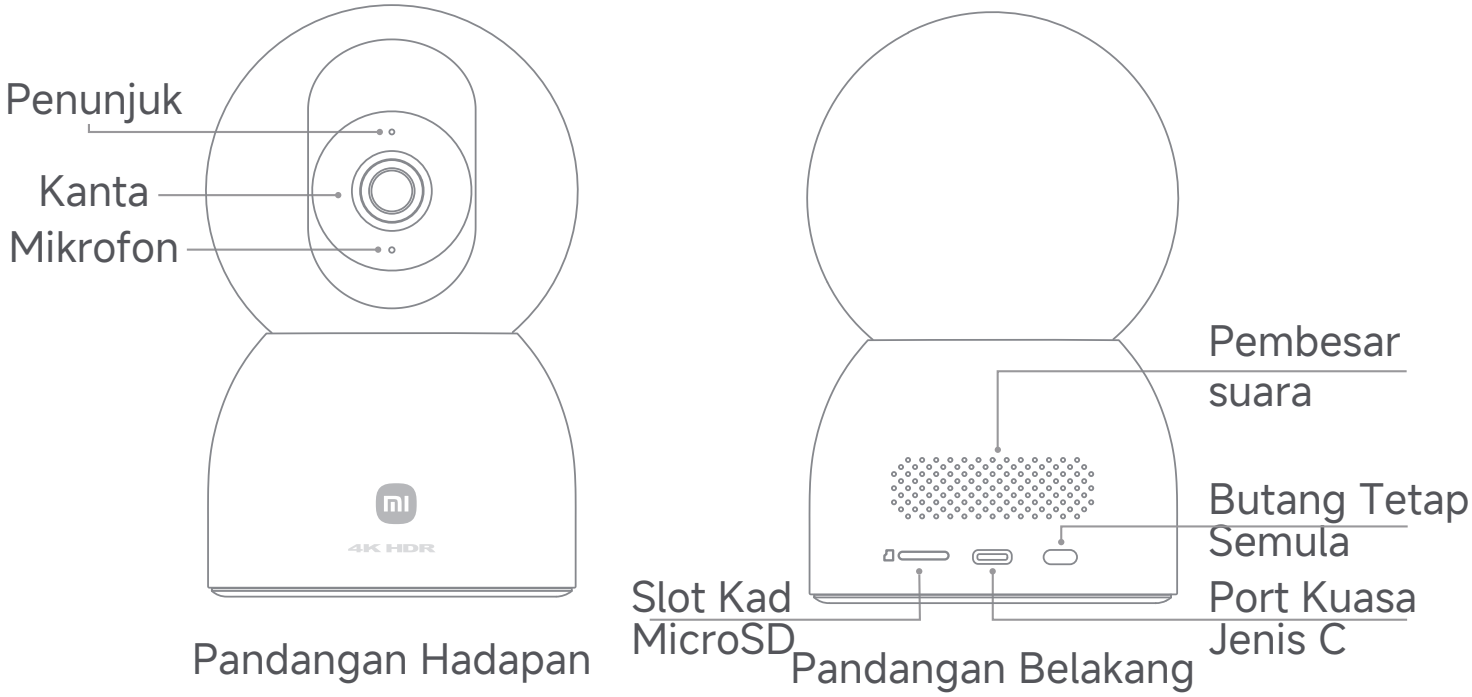

Menyambung kepada Kuasa

- Menghidupkan

  Palamkan kabel pengecasan ke dalam port kuasa Jenis C pada belakang kamera. Kemudian kamera akan hidup secara automatik, dengan penunjuk warna jingga terus berkelip.
  Catatan: Semasa kamera sedang berfungsi, jangan putarkan kanta kamera atau memaksanya berputar. Jika kedudukan kanta tidak tepat, sila tentukur dalam aplikasi Xiaomi Home.

- Penunjuk

  Mengekalkan warna biru: Berjaya bersambung/Berfungsi dengan baik
  Warna biru berkelip: Ralat rangkaian
  Warna oren berkelip dengan cepat: Untuk disambungkan
  Warna oren berkelip dengan perlahan: Mengemas kini

Menyambung ke Aplikasi Xiaomi Home

Produk ini berfungsi dengan aplikasi Xiaomi Home*. Kawal peranti anda dengan aplikasi Xiaomi Home.

Imbas kod QR untuk memuat turun dan memasang aplikasi. Anda akan dihalakan ke halaman persediaan sambungan jika aplikasi sudah dipasang. Atau cari "Xiaomi Home" di gedung aplikasi untuk memuat turun dan memasang aplikasi.

73193C80

Buka aplikasi Xiaomi Home, ketik "+" di sebelah kanan atas, kemudian ikut arahan untuk menambah peranti anda.

* Aplikasi dirujuk sebagai aplikasi Xiaomi Home di Eropah (kecuali di Rusia). Nama aplikasi yang dipaparkan pada peranti anda hendaklah dianggap sebagai nama lalai.

* Sila muat turun dan gunakan versi aplikasi Xiaomi Home 9.4 dan ke atas.

Catatan: Versi aplikasi mungkin telah dikemas kini, sila ikut arahan berdasarkan versi aplikasi semasa. Pastikan kamera dihidupkan dan sambungan rangkaian adalah stabil semasa penyambungan. Penunjuk warna jingga berkelip dengan laju semasa menunggu sambungan dan kekal berwarna biru sebaik sahaja kamera berjaya disambungkan.

- Memulihkan Tetapan Kilang

  Untuk menyambungkan kamera ke rangkaian lain atau memautkan kamera kepada Akaun Xiaomi yang lain dalam aplikasi Xiaomi Home, tekan dan tahan butang tetap semula selama kira-kira 7 saat sehingga penunjuk warna jingga berkelip dengan laju, menunjukkan bahawa kamera sudah dipulihkan kepada tetapan kilang. Kemudian


sambungkan semula kamera kepada aplikasi Xiaomi Home.
Catatan: Kandungan pada kad microSD tidak akan dipadamkan setelah kamera dipulihkan kepada tetapan kilang.

Pemasangan

- Memasang kad microSD

  Nyahsambungkan kamera daripada kuasa, dan masukkan kad microSD dengan bahagian sentuhannya menghadap ke atas.


  Catatan: Nyahsambungkan kamera daripada kuasa sebelum memasangkan atau mengalih keluar kad microSD. Sila gunakan kad microSD tulen yang dikilangkan oleh pembekal yang berkelayakan (dengan kapasiti 8–256 GB). Anda disyorkan untuk menggunakan kad microSD yang mempunyai kelajuan baca/tulis tidak kurang daripada U1/Kelas 10.

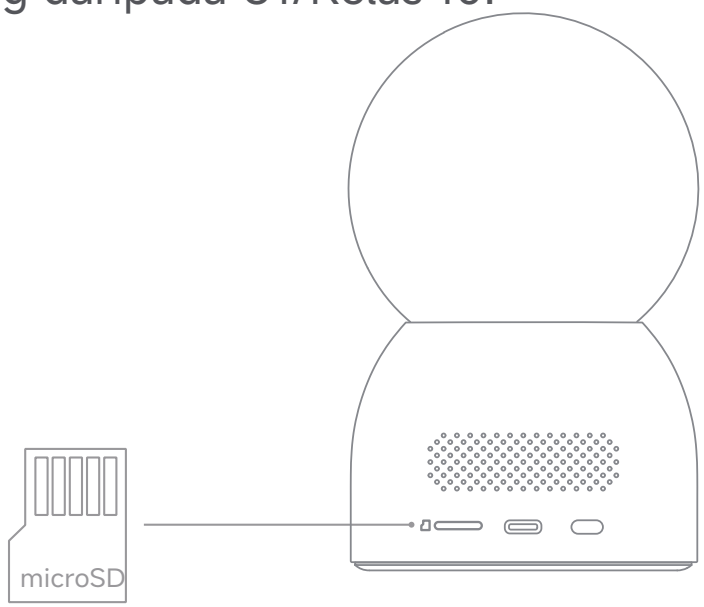


- Memasang kamera


  Letakkan kamera pada permukaan rata, seperti meja, meja makan, atau meja kopi, atau pasangkan kamera pada dinding.


Memasang kamera pada dinding:
1. Tampalkan pelekat pelekap di tempat yang kamera perlu dipasangkan dan tebuk dua lubang di dinding dengan alat gerudi mengikut lubang pengesan pada pelekat. Diameter lubang adalah lebih kurang 6 mm dan kedalamannya adalah lebih kurang 30 mm.
2. Masukkan palam dinding plastik ke dalam lubang yang telah digerudi.

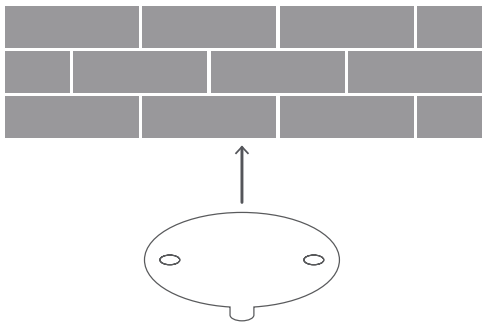

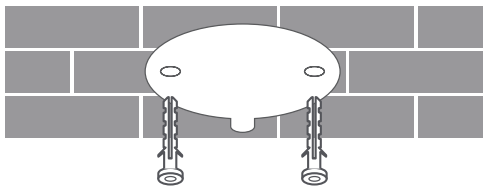

3. Letakkan sisi tapak dengan anak panah menghadap ke luar, kemudian selaraskan tapak dengan lubang. Masukkan skru dan ketatkan ke dalam palam dinding dengan pemutar skru kepala Phillip.
4. Selaraskan alur di bahagian bawah kamera dengan bahagian yang timbul pada tapak, dan kemudian pusingkan kamera mengikut arah jam sehingga terkunci pada tempatnya.

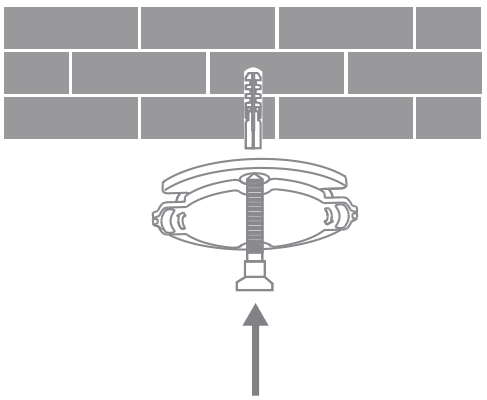

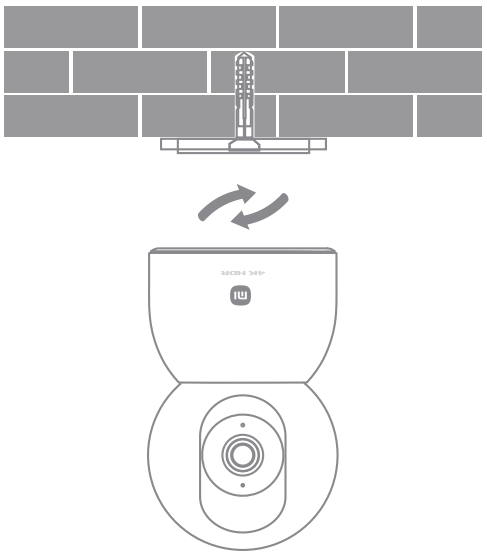

⚠ Langkah Berjaga-jaga:

Dinding mesti mampu menyokong sekurang-kurangnya tiga kali ganda jumlah berat kamera.

⚠ AMARAN

Kamera mesti dipasang dengan selamat pada siling atau dinding mengikut arahan pemasangan untuk mengelakkan kecederaan yang mungkin berlaku.

Pengawasan Masa Nyata

Dalam pemalam kamera aplikasi Xiaomi Home, anda dapat melihat rakaman pengawasan masa nyata, melaraskan ketajaman imej, menukar sudut mendatar dan menegak kamera, menangkap dan merakam skrin, serta membuat panggilan jauh.

Penglihatan Malam Infra Merah

Kamera boleh menukar mod secara automatik mengikut perubahan cahaya sekeliling, seperti bertukar kepada mod visi malam apabila gelap. Dengan cahaya penglihatan malam inframerah terbina dalam, kamera boleh menangkap imej/video dengan jelas walaupun dalam gelap.

Main semula

- Ciri main semula kamera hanya tersedia apabila kad microSD yang serasi dipasangkan atau perkhidmatan storan awan dibelikan untuk kamera.
- Dalam pemalam kamera aplikasi Xiaomi Home, ketik butang main semula untuk memasuki antara muka main semula, kemudian

seret garis masa untuk memilih tempoh masa untuk dimainkan semula. Anda juga boleh menukar kelajuan main semula.

Pengawasan Automatik

- Apabila ciri pembantu pengawasan rumah didayakan, kamera akan merakamkan video jika ia mengesan pergerakan manusia dan perubahan masa nyata dalam kawasan yang dipantau. Kemudian anda akan menerima pemberitahuan yang dihantar oleh aplikasi Xiaomi Home.
- Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri pembantu pengawasan rumah dalam pemalam kamera aplikasi.
- Anda boleh menetapkan masa pengawasan kepada sepanjang waktu, waktu siang, waktu malam, atau bila-bila masa lain yang diperlukan, dan menyesuaikan jarak waktu amaran dalam aplikasi.

Perkongsian Video

Dalam pemalam kamera aplikasi Xiaomi Home, anda boleh memilih pilihan perkongsian peranti dalam menu tetapan untuk berkongsi kamera dengan orang lain. Orang yang berkongsi kamera perlu memuat turun aplikasi Xiaomi Home dan daftar masuk dengan Akaun Xiaomi.

Penyekatan Kanta Fizikal

Apabila anda tidak perlu menggunakan kamera, anda boleh mengetik "Tetapan > Tetapan kamera > Tetapan penyekatan kanta fizikal" untuk mendayakan ciri penyekatan kanta fizikal atau menetapkan penyekatan kanta fizikal automatik yang dijadualkan. Kamera akan melaraskan kanta secara automatik supaya ia dilindungi oleh selongsong kamera untuk melindungi privasi anda.



Spesifikasi

Nama: Kamera Pintar C700 Xiaomi
Model: MJSXJ21CM
Ukuran Item: 82 × 82 × 130 mm
Berat Bersih: Anggaran 362 g
Storan: Kad MicroSD (8–256 GB)
Suhu Operasi: -10°C hingga 40°C
Serasi dengan: Android 8.0 & iOS 12.0 atau ke atas
Kesambungan Wayarles: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.3
Kuasa Output Maksimum Wi-Fi:
2400–2483.5 MHz, <20 dBm
5150–5350 MHz, <20 dBm
5470–5725 MHz, <20 dBm
5725–5850 MHz, <14 dBm
Kuasa Output Maksimum Bluetooth: 2402–2480 MHz, <10 dBm
Resolusi: 3840 × 2160
Kodek Video: H.265
Input: 5 V⎓ 2 A

Catatan: Untuk mendapatkan model, spesifikasi dan maklumat keselamatan kamera, sila rujuk manual pengguna dan bahagian bawah tapak.

Perhatian

- Julat suhu operasi untuk kamera ini adalah antara -10°C hingga 40°C. Jangan gunakan kamera dalam persekitaran dengan suhu di atas atau di bawah julat yang ditentukan.
- Kamera adalah produk elektronik kepersisan. Untuk memastikan operasi normalnya, jangan memasang kamera dalam persekitaran yang mempunyai tahap kelembapan yang tinggi atau membenarkan air masuk ke dalamnya.
- Untuk memastikan prestasi kamera, jangan letakkan kanta menghadap atau di sebelah permukaan yang memantulkan cahaya, seperti tingkap kaca atau dinding putih, kerana ini akan menyebabkan imej kelihatan terlalu terang di kawasan berhampiran kamera dan gelap di kawasan yang lebih jauh, atau menyebabkan kamera menghasilkan imej putih.
- Pastikan kamera dipasang di kawasan yang mempunyai isyarat Wi-Fi yang kuat. Jangan letakkan kamera berhampiran objek yang boleh menjejaskan isyarat Wi-Fi, seperti objek logam dan ketuhar gelombang mikro.
- Hanya gunakan penyesuai kuasa asal bagi mengelakkan ralat yang disebabkan bekalan kuasa yang tidak mencukupi.
- Dalam keadaan penggunaan biasa, peralatan ini harus dijauhkan sekurang-kurangnya 20cm antara antena dengan tubuh pengguna.

Maklumat WEEE



Semua produk yang mempunyai simbol ini adalah peralatan elektrik dan elektronik sisa (WEEE seperti dalam arahan 2012/19/EU) yang tidak boleh dicampurkan dengan sampah isi rumah yang tidak diisih. Sebaliknya, anda harus melindungi kesihatan manusia dan alam sekitar dengan menyerahkan peralatan sampah anda kepada tempat pengumpulan yang ditetapkan untuk mengitar semula peralatan elektrik dan elektronik sisa, yang dilantik oleh pemerintah atau pihak berkuasa tempatan. Pembuangan dan kitar semula yang betul akan membantu mencegah kemungkinan kesan negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia. Sila hubungi pemasang atau pihak berkuasa tempatan untuk maklumat lebih lanjut tentang lokasi serta terma dan syarat tempat pengumpulan tersebut.

Pengisytiharan Pematuhan EU

CE Dengan ini, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. menyatakan bahawa jenis peralatan radio Kamera Pintar C700 Xiaomi mematuhi Arahan 2014/53/EU. Teks lengkap pernyataan pematuhan EU tersedia di alamat internet berikut: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Sekatan dalam jalur 5 GHz:
Menurut Artikel 10 (10) Arahan 2014/53/EU, pakej ini menunjukkan bahawa peralatan radio ini akan tertakluk kepada beberapa sekatan apabila diletakkan dalam pasaran di Belgium (BE), Bulgaria (BG), Republik Czech (CZ), Denmark (DK), Jerman (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Sepanyol (ES), Perancis (FR), Croatia (HR), Itali (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Belanda (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Türkiye (TR), Norway (NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI), dan Ireland Utara (NI).
Fungsi WLAN untuk peranti ini terhad kepada penggunaan dalaman sahaja apabila beroperasi dalam julat frekuensi 5150–5250/5250–5350 MHz.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Dikilangkan untuk: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dikilangkan oleh: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(syarikat Mi Ecosystem)
Alamat: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari www.mi.com
Versi Manual Pengguna: V1.0

Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шы ғыңыз және болашақта анықтама үшін сақтап қойыңыз.

Өнімге шолу


Қаптама құрамы




Xiaomi C700 смарт камерасы




қуат адаптері



зарядтау кабелі

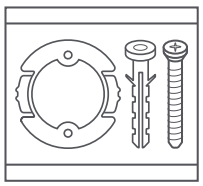


қабырғаға бекіту жинағы
(негіз × 1, дюбель × 2, бұранда × 2)

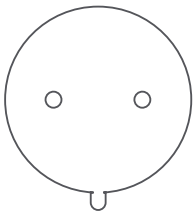

Бекіту жапсырмасы

Ескерту: пайдаланушы нұсқаулығындағы өнім, қосалқы құралдар мен пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек аны қтамалық мақсатта берілген. Нақты өнім мен функциялар өнімнің кеңейтімдеріне байланысты өзгеруі мүмкін.

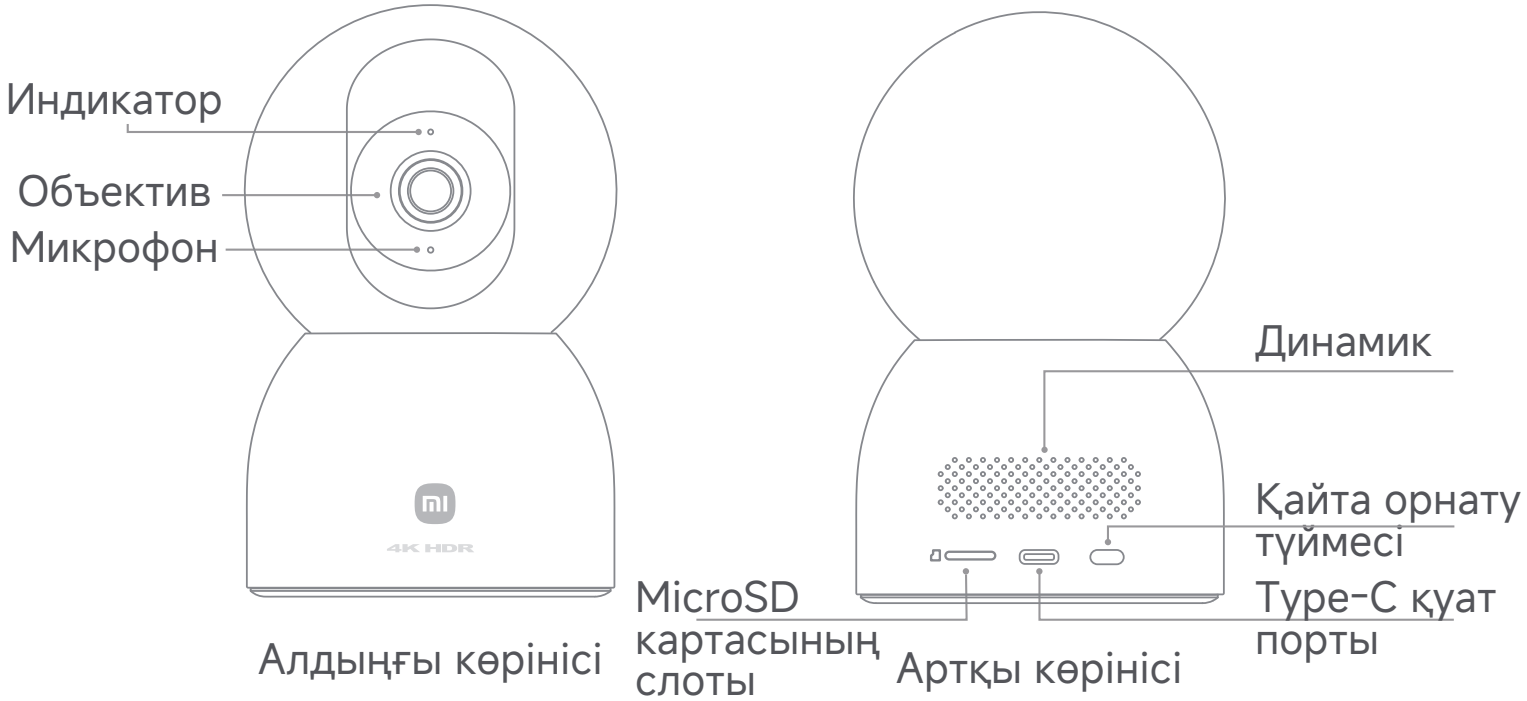

Қуат көзіне қосу

- Қосу

  Зарядтау кабелін камераның артындағы Type-C қуат портына қосыңыз. Одан кейін камера автоматты түрде қосылады, оның индикаторы қызғылт сары түсте жылдам жыпылықтайды.
  Ескерту: Камера жұмыс істеп тұрғанда, камера объективін б ұрмаңыз және оны күшпен айналдырмаңыз. Объективтің орна ласу күйі дұрыс болмаса, оны Xiaomi Home қолданбасында ка либрлеңіз.

- Индикатор

  Көк түстің сақталуы: Сәтті қосылды/дұрыс жұмыс істеп тұр
  Көк түсте жыпылықтау: Желі қатесі
  Қызғылт сары түсте жылдам жыпылықтау: Қосылым күтілуде
  Қызғылт сары түсте баяу жыпылықтау: Жаңартылуда

Xiaomi Home қолданбасымен байланыстыру

Бұл өнім Xiaomi Home қолданбасымен* жұмыс істейді. Құрылғыңызды Xiaomi Home қолданбасымен басқарыңыз.

Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін осы QR кодын сканерлеңіз. Егер қолданба әлдеқашан орнатылған болса, сіз қосылым параметрлері бетіне қайта бағытталасыз. Болмаса жүктеп алу және орнату үшін қолданбалар дүкенінен «Xiaomi Home» деп іздеңіз.

73193C80

Xiaomi Home қолданбасын ашып, жоғарғы оң жақ бұрыштағы «+» түймесін түртіңіз, содан кейін құрылғыны қосу үшін н ұсқауларды орындаңыз.

* Қолданба Еуропада (Ресейден басқа) Xiaomi Home қолданбасы деп аталады. Құрылғыда көрсетілетін қолданба ата уы әдепкі ретінде қабылдануы керек.

* Xiaomi Home қолданбасының 9.4 және одан кейінгі нұсқасын жүктеп алып, пайдаланыңыз.

Ескерту: қолданба нұсқасы жаңартылған болуы мүмкін, қолданбаның ағымдағы нұсқасына негізделген нұсқауларды ор ындаңыз. Қосылу барысында камераның қосулы екеніне және желі байланысының тұрақты екеніне көз жеткізіңіз. Қосылуды к үткен кезде индикатор қызғылт сары түсте жылдам жыпылы қтайды және камера сәтті қосылғаннан кейін көк болып қалады.

- Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

  Камераны басқа желіге қосу немесе оны Xiaomi Home қолданбасында басқа Xiaomi тіркелгісімен байланыстыру үшін и


ндикатор қызғылт сары түсте жылдам жыпылықтағанша қайта орнату түймесін шамамен 7 секунд бойы басып т ұрыңыз, бұл камераның зауыттық параметрлері қалпына келг енін көрсетеді. Одан кейін камераны Xiaomi Home қолданбасына қайта қосыңыз.
Ескерту: Камераның зауыттық параметрлері қалпына келгенн ен кейін microSD картасындағы мазмұн жойылмайды.

Орнату

- microSD картасын орнату

  Камераны қуат көзінен ажыратып, microSD картасын контакт жағын жоғары қаратып салыңыз.


  Ескерту: microSD картасын орнату немесе алу алдында камер аны қуат көзінен ажыратыңыз. Білікті жабдықтаушы шығарған түпнұсқа microSD картасын пайдаланыңыз (сыйымдылығы: 8–256 ГБ). microSD картасының оқу/жазу жылдамдығы U1/Class 10 төмен болмауы ұсынылады.

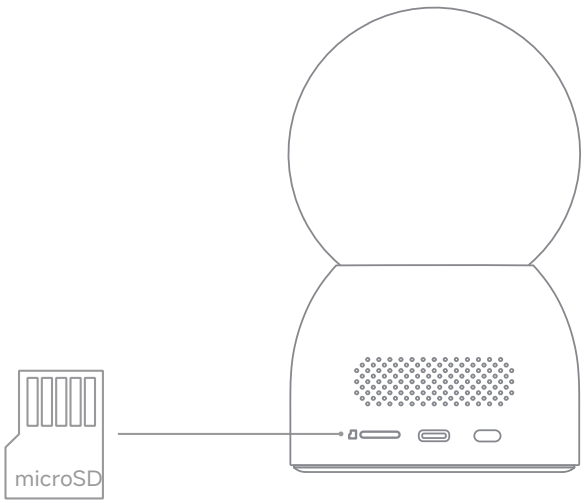


- Камераны орнату


  Камераны үстел, асхана үстелі немесе кофе үстелі сияқты тег іс бетке қойыңыз немесе қабырғаға бекітіңіз.


Камераны қабырғаға бекіту:
1. Бекіту жапсырмасын камераны орнату керек жерге қойып, жа псырмадағы орналасу тесіктеріне сәйкес бұрғылау құралымен қабырғаға екі тесік бұрғылаңыз. Тесіктің диаметрі шамамен 6 м м және тереңдігі шамамен 30 мм.
2. Пластик дюбельді бұрғыланған саңылауларға салыңыз.

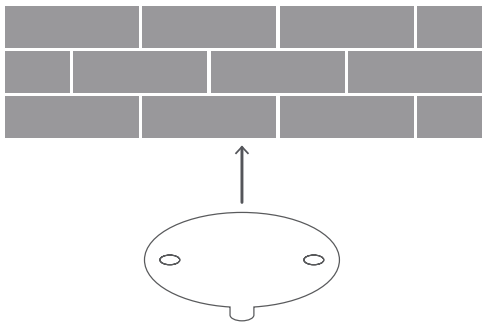

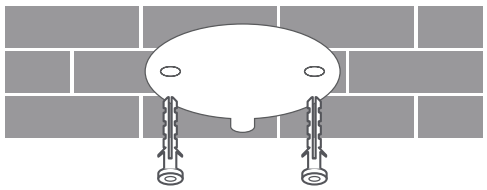

3. Негіз жағын көрсеткіні сыртқа қаратып ұстап, негізді са ңылаулармен туралаңыз. Бұрандаларды салып, Phillips б ұрағышымен оларды дюбельдерге бұраңыз.
4. Камераның астыңғы жағындағы ойықты негіздегі көтерілген бөлікпен туралап, камераны орнына бекітілгенше сағат тілімен бұраңыз.

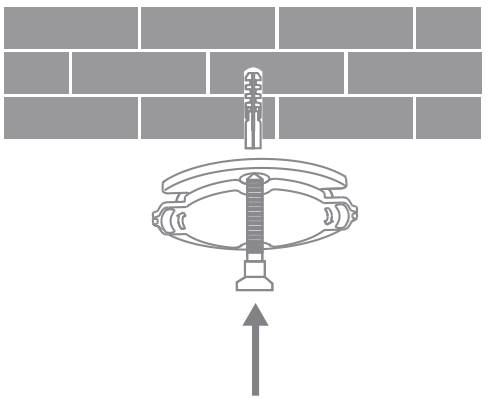

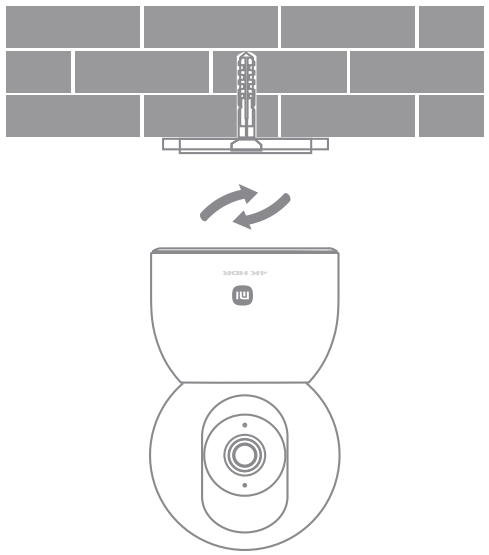

⚠ Сақтық шаралары:

Қабырға камераның жалпы салмағының кемінде үш есесін көтере алуы қажет.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жарақаттану ықтималдылығын болдырмау үшін камераны орнату нұсқауларына сәйкес төбеге немесе қабырғаға мы қтап бекіту қажет.

Нақты уақыттағы бақылау

Xiaomi Home қолданбасындағы камера плагинінде нақты уа қыттағы бақылау футажын көруге, кескіннің анықтығын реттеуг е, камераның көлденең және тік бұрыштарын реттеуге, скриншо т жасауға және жазуға, қашықтан қоңыраулар шалуға болады.

Инфрақызыл түнгі көрініс

Камера қараңғыда түнгі көрініс режиміне ауысу сияқты орта жа рығының өзгеруіне қарай режимдерді автоматты түрде ауыстыр а алады. Кірістірілген инфрақызыл түнгі көрініс шамдары ар қылы камера қараңғыда да кескіндерді/бейнелерді анық түсіре алады.

Ойнату

- Үйлесімді microSD картасы орнатылғанда немесе камера үшін бұлттық қойма қызметі сатып алынғанда ғана камераның ойн ату мүмкіндігі қолжетімді болады.
- Xiaomi Home қолданбасының камера плагинінде ойнату интер фейсіне кіру үшін ойнату түймесін түртіп, ойнатылатын уақыт

аралығын таңдау үшін уақыт шкаласын сүйреңіз. Сонымен қатар ойнату жылдамдығын өзгертуге болады.

Автоматты бақылау

- Үйді бақылау көмекшісі мүмкіндігі қосулы болғанда, камера б ақыланатын аумақта адам қозғалысы мен өзгерістерді нақты уақытта анықтаған кезде бейнелерді жазады. Одан кейін сізге Xiaomi Home қолданбасынан хабарландыру аласыз.
- Қолданбаның камера плагинінде үйді бақылау көмекшісі м үмкіндігін қосуға немесе өшіруге болады.
- Бақылау уақытын күні бойғы, күндізгі, түнгі немесе қажетінше кез келген басқа уақытқа орнатуға және қолданбадағы ескерт у уақытының аралығын реттеуге болады.


Бейнені бөлісу

Xiaomi Home қолданбасының камера плагинінде камераны бас қалармен бөлісу үшін параметрлер мәзірінен құрылғыны бөлісу опциясын таңдауға болады. Камера бөлісілген адам Xiaomi Home қолданбасын жүктеп алып, Xiaomi тіркелгісімен кіруі керек.

Физикалық объективті бұғаттау

Камера пайдаланылмаған кезде, физикалық объективті бұғаттау мүмкіндігін қосу немесе жоспарланған автоматты физикалық об ъективті бұғаттауды орнату үшін «Параметрлер» > «Камера пар аметрлері» > «Физикалық объективті бұғаттау параметрлері» та рмағын түртуге болады. Камера пайдаланушы құпиялығын қорғау үшін объективті камераның корпусымен жабылатындай

етіп автоматты түрде реттейді.

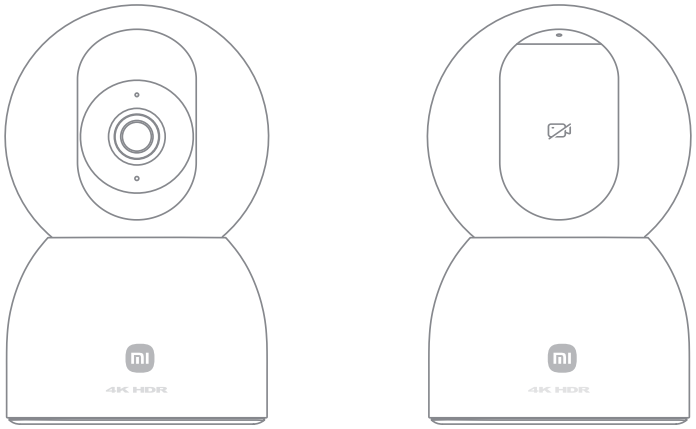

Техникалық сипаттамалар

Аты: Xiaomi C700 смарт камерасы
Модель: MJSXJ21CM
Тауар өлшемдері: 82 × 82 × 130 мм
Таза салмағы: шамамен 362 г
Қойма: MicroSD картасы (8–256 ГБ)
Ажыратымдылығы: 3840 × 2160
Бейне кодегі: H.265
Кіріс: 5 В⎓ 2 А
Жұмыс температурасы: -10°C және 40°C аралығы
Мыналармен үйлесімді: Android 8.0 және iOS 12.0 немесе одан кейінгі нұсқа
Сымсыз қосылу мүмкіндігі: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 ГГц /5 ГГц, Bluetooth 5.3
Wi-Fi ең жоғарғы шығыс қуаты:
2400–2483,5 МГц, <20 дБм
5150–5350 МГц, <20 дБм
5470–5725 МГц, <20 дБм
5725–5850 МГц, <14 дБм
Bluetooth ең жоғарғы шығыс қуаты: 2402–2480 МГц, <10 дБм

Ескерту: Камераның моделін, техникалық сипаттамаларын және қауіпсіздік туралы ақпаратын пайдаланушы нұсқаулығынан ж әне негіз астынан қараңыз.

Абай болыңыз

- Бұл камераның жұмыс температурасының ауқымы -10°C және 40°C аралығында. Камераны температурасы көрсетілген ау қымнан жоғары немесе төмен орталарда пайдаланбаңыз.
- Камера дәл реттелетін электрондық өнім болып табылады. Қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін камераны ыл ғалдылық деңгейлері жоғары орталарда орнатпаңыз және о ған судың енуіне жол бермеңіз.
- Камера өнімділігін қамтамасыз ету үшін оның объективін әйнек терезе немесе ақ қабырға сияқты шағылыстыратын бет ке қаратып немесе оның жанына қоймаңыз, себебі бұл кеск іннің камераға жақын жерлерде тым ашық, ал алыс жерлерде күңгірт болып көрінуіне немесе камераның ақ кескіндерді шы ғаруына себеп болады.
- Камераны Wi-Fi сигналы күшті аймаққа орнатыңыз. Камераны металл нысандар мен микротолқынды пештер сияқты оның Wi-Fi сигналына әсер етуі мүмкін нысандардан алыс ұстаңыз.
- Қуат көзі жеткіліксіз болғандықтан қателерді болдырмау үшін тек түпнұсқа қуат адаптерін пайдаланыңыз.
- Қалыпты пайдалану жағдайында бұл жабдықты антенна мен п айдаланушы денесі арасында кемінде 20 см қашықтықта ұстау керек.

WEEE туралы ақпарат



Осы таңбамен белгіленген барлық өнімдер электрлік ж
әне электрондық жабдық қалдығы болып табылады
(WEEE 2012/19/EU директивасына сәйкес) және с
ұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен араласпауы кере
к. Оның орнына өзіңіздің қалдық жабдығыңызды үкімет немесе
жергілікті билік тағайындаған электрлік және электрондық жаб
дық қалдықтарын қайта өңдеуге арналған арнайы жинау орнын
а тапсыру арқылы адам денсаулығы мен ортаны қорғауыңыз ке
рек. Дұрыс кәдеге жарату және қайта өңдеу қоршаған ортаға ж
әне адам денсаулығына ықтимал теріс салдардын алдын алуға
көмектеседі. Осындай жинау орындарының орналасқан жері ме
н шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін орнатушыға нем
есе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

ЕО сәйкестік декларациясы

CE

Осымен Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. компаниясы
Xiaomi C700 смарт камерасы радиожабдығының
2014/53/ЕО директивасына сәйкес келетінін мәлімдейді.
ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні мына интернет мек
енжайында қолжетімді:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

5 ГГц жолағындағы шектеулер:
2014/53/ЕО директивасының 10 (10) бабына сәйкес қаптамада мы на елдерде нарыққа шығарылған кезде бұл радиожабдыққа кейб ір шектеулер қолданылатыны көрсетілген: Бельгия (BE), Болгария (BG), Чехия (CZ), Дания (DK), Германия (DE), Эстония (EE), Ирланд ия (IE), Греция (EL), Испания (ES), Франция (FR), Хорватия (HR), Ита лия (IT), Кипр (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Венг рия (HU), Мальта (MT), Нидерланды (NL), Австрия (AT), Польша (PL), Португалия (PT), Румыния (RO), Словения (SI), Словакия (SK), Финляндия (FI), Швеция (SE), Түркия (TR), Норвегия (NO), Швейца рия
(CH), Исландия (IS), Лихтенштейн (LI) және Солтүстік Ирландия (NI). Бұл құрылғының WLAN функциясы тек 5150–5250/5250–5350 МГц жиілік ауқымында жұмыс істегенде ғана үй ішінде пайдалану мен шектелген.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Үшін өндірілген: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Өндіруші: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(Mi Ecosystem компаниясы)
Мекенжайы: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Қосымша ақпарат алу үшін www.mi.com сайтына өтіңіз
Пайдаланушы нұсқаулығының нұсқасы: V1.0