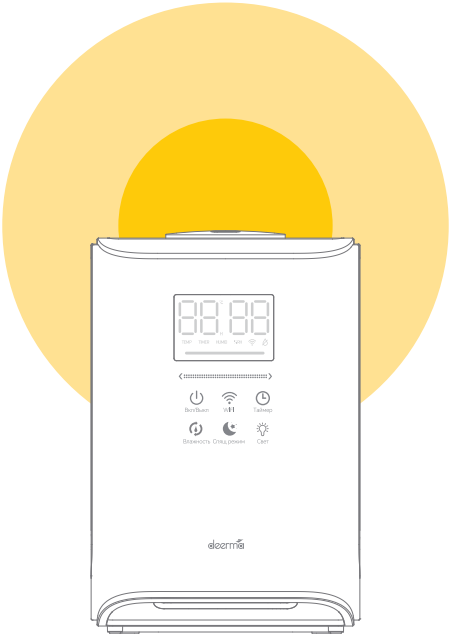


Увлажнитель воздуха Deerma

Постоянное поддержание чистоты и свежести.

Благодаря микроскопическому туману и простому управлению он может глубоко увлажнить кожу и каждый уголок в вашем доме. Наслаждайтесь каждым прекрасным моментом, когда используете увлажнитель воздуха.

Руководство пользователя увлажнителя воздуха

DEM-F990DW

Перед использованием внимательно прочтите руководство пользователя. Кроме того, эту инструкцию можно найти на следующем веб-сайте: http://www.deerma.com

Меры предосторожности

Уважаемый пользователь, пожалуйста, прочитайте данное руководство перед использованием.


1. Дети от 8 лет и младше, а таже лица с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии необходимых знаний и жизненного опыта могут использовать прибор только под присмотром или будучи проинструктированными об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность, понимая риски, связанные с использованием прибора. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.
2. Не позволяйте детям играть с прибором.
3. В случае повреждения шнура питания необходимо провести его замену. Данный вид работ должен выполняться производителем, его сервисным отделом или другим квалифицированным персоналом.
4. Очищайте резервуар для воды каждые три дня.
5. Учитывайте, что высокий уровень влажности может способствовать росту патогенных организмов в окружающей среде.
6. Не допускайте скопления влаги вокруг прибора. При появлении сырости уменьшите интенсивность распыления. Если влага продолжает скапливаться, используйте увлажнитель реже. Не допускайте намокания впитывающих материалов, таких как ковровое покрытие, занавески, гардины или скатерти.
7. Предупреждение: Микроорганизмы, которые могут присутствовать в воде или в окружающей среде, где используется или хранится увлажнитель, могут размножаться в резервуаре для воды и попадать в воздух, создавая серьёзные риски для здоровья. Чтобы избежать этого, очищайте резервуар регулярно раз в три дня.
8. Напряжение сети питания должно соответствовать номинальному напряжению данного прибора. Если напряжение питания не соответствует требованиям, свяжитесь с представителем продавца и откажитесь от использования прибора;
9. Чтобы избежать повреждения из-за резких перепадов температуры, выдержите прибор при комнатной температуре 30 минут;
10. Используйте прибор при температуре окружающего воздуха от +5° С до +40°С;
11. Не размещайте прибор на наклонной поверхности. Ставьте его на ровные и твёрдые поверхности;
12. Не размещайте прибор непосредственно на деревянном полу во избежание деформации древесины из-за воздействия влаги;
13. Размещайте прибор на расстоянии не менее 2 метров от мебели и электроприборов, чтобы предотвратить воздействие на них высокой влажности;
14. Размещайте прибор вдали от источников тепла, избегайте воздействия прямых солнечных лучей;
15. Не заполняйте поддон и резервуар водой температурой выше +40°С во избежание повреждения прибора;
16. Никогда не допускайте попадания воды в воздуховыпускное отверстие увлажнителя. В случае обнаружения капель воды, протрите воздуховыпускное отверстие сухой тканью;

17. В случае, если температура в помещении опустится ниже 0°C, слейте воду из прибора;
18. Не помещайте металлические предметы, химикаты или моющие средства в поддон или резервуар, иначе это отрицательно скажется на качестве распыления;
19. Перед удалением воды из прибора выключите питание и отсоедините вилку от розетки.
20. Перед перемещением, чисткой, обслуживанием или добавлением воды обязательно выключите питание и отсоедините прибор от электросети. Не перемещайте прибор во время его работы;
21. Запрещается наливать воду через распылительную пластину или воздуховыпускное отверстие;
22. При чистке прибора обратите внимание, чтобы вода не попадала во внутренний механизм увлажнителя;
23. Запрещено разбирать прибор;
24. Сливайте воду из резервуара, когда прибор не используется;
25. Перед помещением прибора на хранение слейте воду и очистите его. Очищайте увлажнитель перед повторным использованием.
26. Прибор можно использовать только с предоставленным адаптером питания.

Указания по Безопасности

1. Запрещается разбирать, ремонтировать или модифицировать это устройство самостоятельно.
2. В случае каких-либо отклонений от нормы немедленно отключите шнур питания. Устройство должно быть отремонтировано производителем или его отделом технического обслуживания или аналогичным отделом профессионального обслуживания или персоналом.
3. Регулярно очищайте вилку от пыли.
4. Перед чисткой или перемещением устройства выключите его и выньте вилку из розет
5. Чтобы вынуть вилку из розетки, крепко держите ее, а не тяните за провод.
6. Не перемещайте и не переворачивайте устройства, когда оно работает или когда внутри есть вода.
7. Не прикасайтесь к воде и деталям в водяном канале после включения.
8. Не накрывайте воздухозаборник и сопло распылителя полотенцами и другими предметами во время работы машины.
9. Разместите увлажнитель воздуха на ровной поверхности и не допускайте его опрокидывания.
10. Не добавляйте эфирное масло или аналогичные вещества, которые не производятся или не контролируются нашей компанией, в водяной канал и резервуар для воды.

Схема продукта

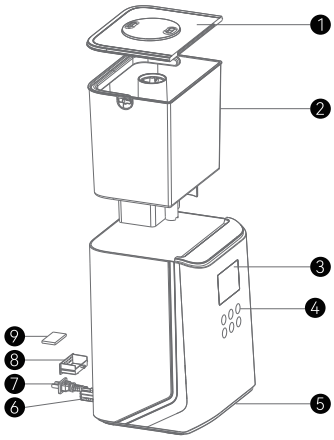

1. Крышка резервуара
2. Резервуар для воды
3. Дисплей
4. Сенсорныя панель
5. Свет
6. Датчик температуры и влажности
7. Кабель питания
8. Отсек для ароматизаторов
9. Хлопковый фильтр

*Примечание: приведенные выше изображения продукта предназначены только для справки. Внешний вид и цвет конкретного продукта могут не значительно отличаться.

Советы

1. Наполнение резервуара для воды: не наполняйте резервуар для воды выше отметки максимального уровня.

2. Эксплуатация: перед наполнением резервуара для воды снимите верхнюю крышку и налейте воду непосредственно в резервуар для воды. Вы также можете снять резервуар для воды и после наполнить его.


3. Накопление воды в основании: увлажнитель использует ультразвуковую вибрацию распылителя для разделения воды на водяной туман. Резервуар для воды является лишь переходным инструментом для хранения воды. Вода скапливается во всех базовых резервуарах для воды увлажнителя, поэтому будьте осторожны при его использовании.

4. Регулировка интенсивности увлажнения: для регулировки используйте переключатель. Если во время использования вокруг прибора скапливается вода, это означает, что в помещении слишком высокая влажность. Отрегулируйте интенсивность увлажнения.

Характеристики

Название продукта: Увлажнитель воздуха
Модель: DEM-F990DW
Номинальное напряжение:220~240В~
Номинальное частота: 50-60 Гц
Номинальная мощность:33 Вт
Интенсивность увлажнения: 400 мл/ч
Емкость резервуара для воды: 5 л
Размер: 225*236*336 мм
Комплектация: увлажнитель, руководство (включая гарантийный талон)
Беспроводные соединения: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G Гц、Bluetooth 4.2

Электрическая схема

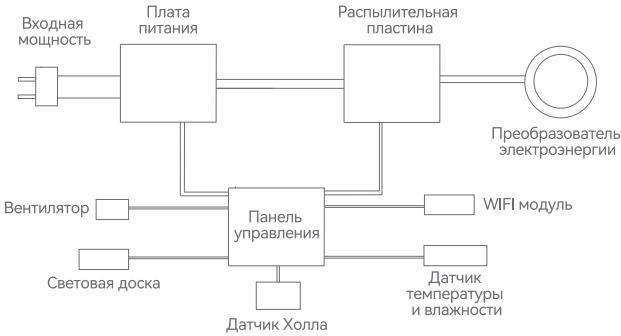

Эксплуатационные характеристики

1. Элегантный внешний вид;
2. Интеллектуальное управление с функцией таймера;
3.Wi-Fi ,таймер,постоянная влажность,ночной режим,Режим освещения
4. Удобное и простое верхнее добавление воды.

Эксплуатация

Функция увлажнения





❶ Откройте крышку резервуара для воды и добавьте воду (примечание: уровень воды не может превышать отметку максимального уровня).


❷ Поместите резервуар для воды в основание и закройте крышку.


❸ Закройте крышку, подключите прибор к сети и нажмите кнопку питания, чтобы начать


*Совет: будьте осторожны, не добавляйте воду в резервуар для воды выше отметки максимального уровня.

1. Поставьте прибор на ровную поверхность и снимите верхнюю крышку резервуара для воды;
2. Поднимите резервуар для воды, а затем добавьте необходимое количество чистой водопроводной или дистиллированной воды. Примечание: уровень воды не может превышать отметку максимального уровня воды;
3. После добавления воды, закройте крышку, установите резервуар для воды на основание, а затем подключите прибор к сети;
4. Перед включением убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора.

Добавление ароматизаторов

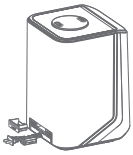

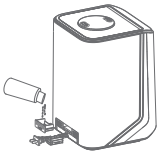

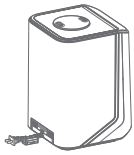

❶ Нажмите на отсек для ароматизаторов и выньте его.

❷ Добавьте несколько капель аромамасла.


❸ Затем поместите его в основание.

* Примечание: аромамасла необходимо приобретать отдельно.


Очистка резервуара для воды

Откройте крышку и выньте резервуар для воды.

Напоминание: для очистки резервуара для воды рекомендуется использовать воду комнатной температуры, в противном случае это может привести к повреждению прибора.

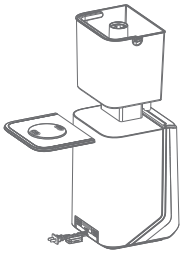

Описание функций панели управления

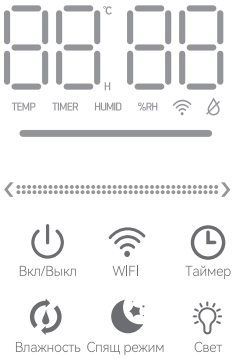

【Кнопка питания】

Когда питание включено, коснитесь значка питания и прибор начнет работать; снова коснитесь значка питания и прибор выключится;

【Кнопка регулировки интенсивности увлажнения】

Управляйте интенсивностью увлажнения с помощью переключателя, чтобы переключаться между пятью стандартными режимами увлажнения.

【Кнопка постоянной влажности】

нажмите эту кнопку, чтобы войти в настройки влажности. Значение влажности варьируется от 40 до 70% с шагом 5%. После выбора желаемого значения влажности значение будет мигать в течение 3 секунд, а затем прибор войдет в автоматический режим. Загорится белый индикатор соответствующего значения влажности;

【Кнопка ночного режима】

Коснитесь значка режима сна, чтобы переключиться в спящий режим. Прибор работает на минимальном уровне увлажнения и выключает подсветку и дисплей.

【Переключатель Wi-Fi】

a. Если устройство не сопряжено с сетью, то при каждом повторном подключении к источнику питания состояние Wi-Fi по умолчанию будет выключено.

b. Вы можете включать и выключать функцию Wi-Fi.

c. Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 7 секунд, чтобы сбросить настройки Wi-Fi. Значок Wi-Fi будет мигать (включаться на 0,1 с и выключаться на 0,4 с). После сброса сразу прибор переходит в 30-минутный режим ожидания. После успешного сопряжения телефона значок Wi-Fi перестанет мигать. Если сопряжение не выполнено в течение 30 минут или сопряжение не удалось, функция Wi-Fi будет отключена.

【Кнопка таймера】

В работающем состоянии прибора коснитесь значка таймера X, выберите поочередно 2H, 4H, 6H, 8H, 10H, прибор выйдет из интерфейса таймера через три секунды.

【Кнопка подсветки】

нажмите эту кнопку, загорится индикатор подсветки, нажмите ее еще раз, чтобы выключить;

【Напоминание о нехватке воды】

При нехватке воды значок нехватки воды будет мигать как напоминание и прибор перестанет работать.

【Датчик температуры и влажности】

Внешний датчик температуры и влажности.

Подключитесь к приложению Mi Home/Xiaomi Home APP

Этот продукт работает с приложением Mi Home/Xiaomi Home*. Используйте приложение Mi Home/Xiaomi Home для управления своим устройством и взаимодействия с другими устройствами умного дома.

① Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или найдите «Mi Home/Xiaomi Home» в магазине приложений, чтобы загрузить и установить его.

② Откройте приложение Mi Home/Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу, а затем следуйте инструкциям, чтобы добавить свое устройство.

*В Европе (кроме России) приложение называется приложением Xiaomi Home. Имя приложения, отображаемое на вашем устройстве, должно быть принято по умолчанию.

Примечание: Версия приложения могла быть обновлена. Следуйте инструкциям, основанным на текущей версии приложения.

已接入米家
works with mijia

3AE67358

Очистка и обслуживание

• Регулярно очищайте резервуар для воды, раковину и распылитель. Перед очисткой обязательно отключите электропитание и отсоедините прибор от сети.

• Очистка увлажнителя снаружи: протрите внешнюю поверхность чистой мягкой влажной тканью при температуре ниже 40 ℃.

• Не используйте твердые предметы при чистке, чтобы не повредить компоненты.

• Не используйте для чистки химические моющие средства.

• Часто меняйте старую воду в резервуаре для воды, чтобы поддерживать внутреннюю часть увлажнителя в чистоте.

• Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, держите внутреннюю часть увлажнителя сухой.

Анализ и устранение неполадок

Не горят индикаторы и не производится увлажнение?
Причины: Питание не подключено или возникла иная проблема.
Решение: повторно подключите прибор к сети. Если он по-прежнему не функционирует в стандартном режиме, обратитесь в центр послепродажного обслуживания Deerma.

Индикаторы горят, но не производится увлажнение?
Причины: В основании слишком много воды.
Решение: вылейте немного воды из основания и убедитесь, что стрелка водной линейки и стрелка основания совмещены.

Низкая интенсивность увлажнения
Причины: В распылителе слишком много накипи или слишком много примесей в воде.
Решение: Очистите распылитель и залейте чистую воду.

Необычный шум
Причины: В резервуаре для воды слишком мало воды, и увлажнитель установлен на неровную поверхность.
Решение: Наполните резервуар для воды и поместите увлажнитель на твердую поверхность.

Вода не может попасть в основание
Причины: Резервуар для воды установлен неправильно.
Решение: Правильно установите резервуар для воды.

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Деректива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.



Warranty Card (Гарантийный талон)

Name of User(Имя пользователя) _____

Telephone(Телефон) _____

Model(Модель) _____

Date of Purchase(Дата покупки) _____

Warranty Period(Срок гарантии) 12 Months(12 месяцев)

Service Life(Срок службы) 2 Years(2 года)

Proof of warranty.

(Предъявите данный талон при гарантийном ремонте.)

(Please contact the seller to deal with after sales.)

(Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы решить вашу проблему после продажи.)

Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

Адрес: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Сделано в Китае