
Xiaomi C300 смарт камерасының пайдаланушы нұсқаулығы

Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама үшін сақтап қойыңыз.

Өнімге шолу

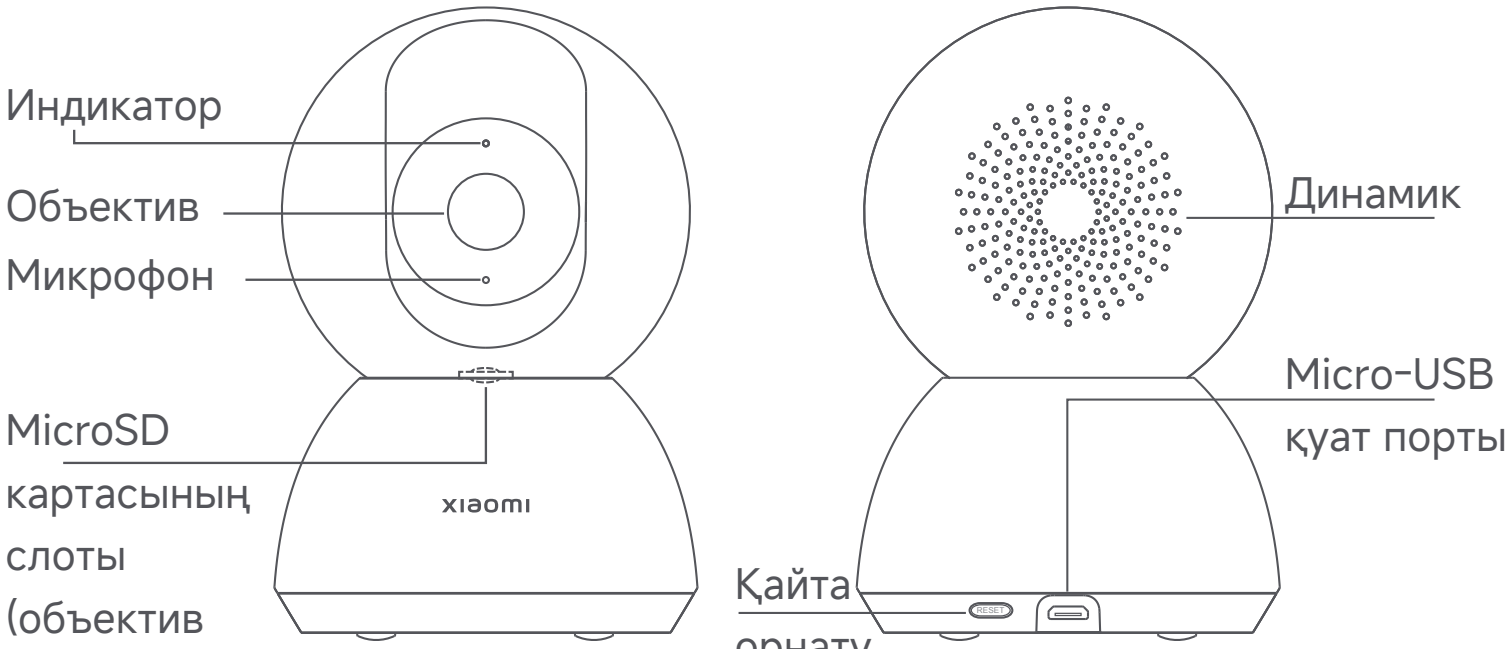


Қаптама құрамы: Xiaomi C300 смарт камерасы, зарядтау кабелі, қабырғаға бекіту жинағы, пайдаланушы нұсқаулығы, кепілдік ескертпесі

Орнату


Xiaomi C300 смарт камерасын үстелдер, асхана үстелдері және кофе үстелдері сияқты көлденең беттерге қоюға болады. Сонымен қатар оны қабырғаға бекітуге болады.

Камераны қабырғаға бекіту:


1. Қабырғадағы негізді бекіту саңылауларының орындарын белгілеу үшін алдымен қарындашты пайдаланып, белгіленген орындарда екі саңылау бұрғылаңыз. Әр саңылау диаметрі – шамамен 6 мм, ал тереңдігі – шамамен 30 мм.

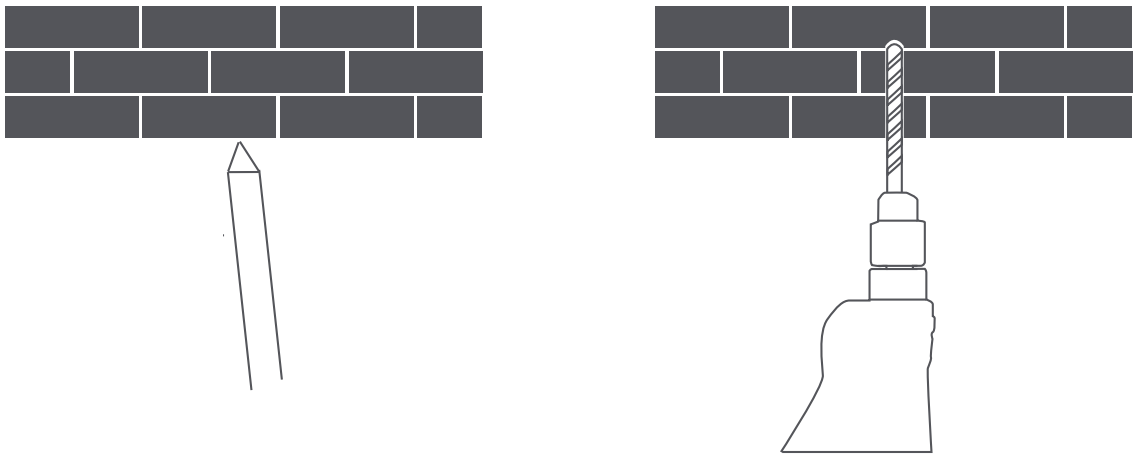


2. Пластик дюбелді әрбір бұрғыланған саңылауға салыңыз.

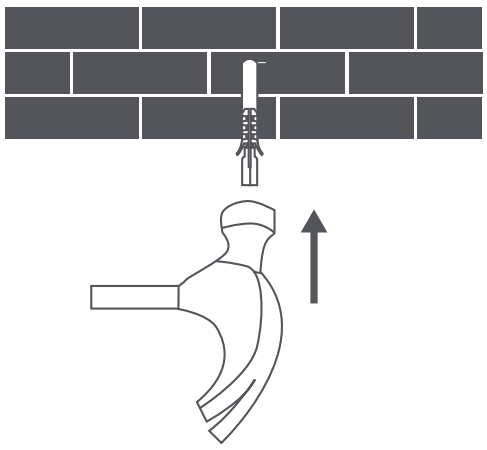

3. Негіз жағын көрсеткілерін алға қаратып қойып, саңылауларды туралаңыз. Бұрандаларды салып, оларды айқыш бұрағышпен дюбелдерге бұраңыз.

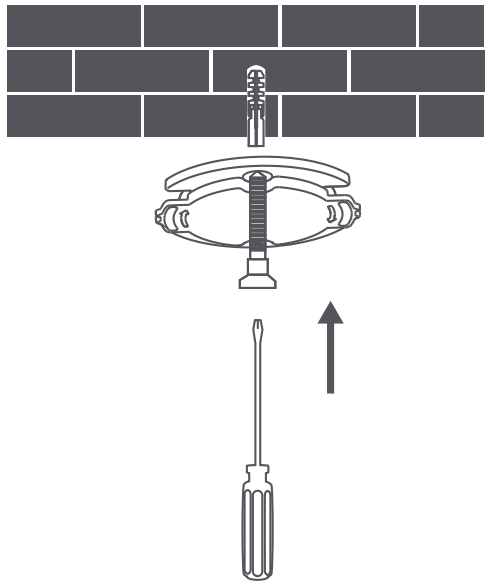

4. Камераның астыңғы жағындағы ойықтарды негіздегі көтерілген бөлікпен туралап, оны орнына бекітілгенше сағат тілімен бұраңыз.

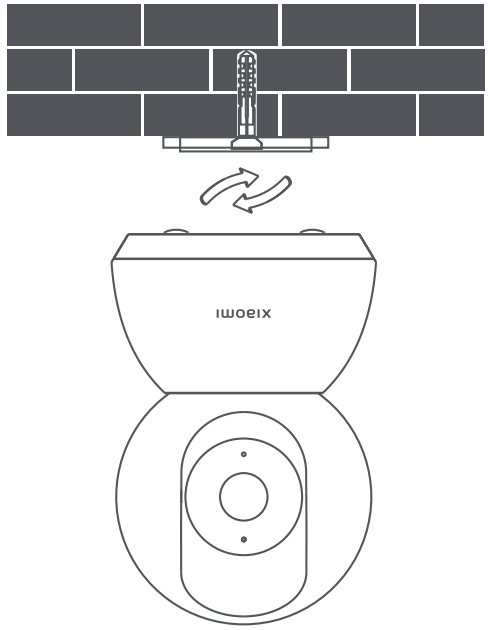

⚠ Ескерту:

Қабырға камераның жалпы салмағының кемінде үш есесін көтере алуы қажет.


⚠ Назар аударыңыз:

Ықтимал жарақаттануды болдырмау үшін камераны орнату нұсқауларына сәйкес төбеге немесе қабырғаға мықтап бекіту қажет.

Қалай пайдалануға болады

- MicroSD картасын орнату


  Камераның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. MicroSD картасының слотын ашу үшін объективті жоғары қарай басыңыз. MicroSD картасын байланыс нүктелерін төмен қаратып карта слотына салыңыз.
  Ескерту: microSD картасын орнату немесе алу алдында камераны қуат көзінен ажыратыңыз. Білікті жабдықтаушы шығарған түпнұсқа microSD картасын пайдаланыңыз. (MicroSD картасын бөлек сатып алу керек. Қолдау көрсетілетін ең үлкен сыйымдылық — 256 ГБ). Оқу/жазу жылдамдығы U1/10-кластан төмен емес microSD картасын пайдаланған жөн.

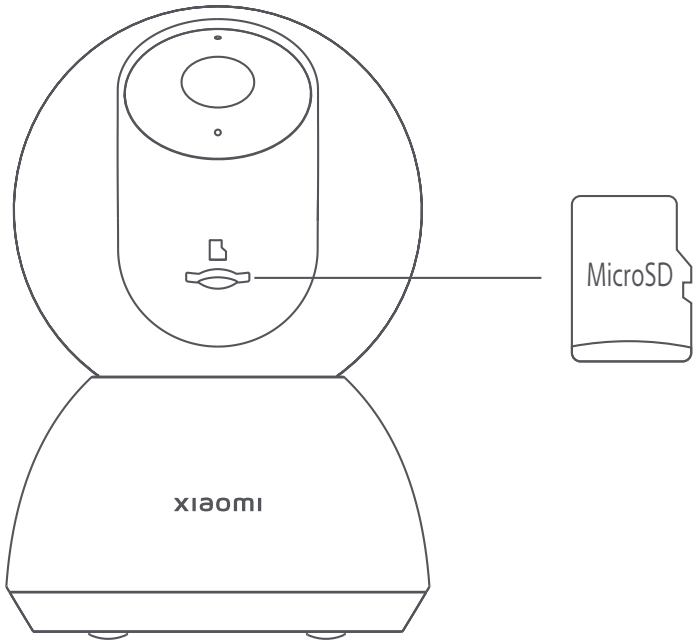

Ескерту:
MicroSD картасын салған кезде оның орнында екеніне көз жеткізу үшін «сырт еткен» дыбыс естілгенше картаның төменгі жағын басыңыз.

- Камераны қосу

  Зарядтау кабелін артындағы Micro-USB қуат портына қоссаңыз, камера автоматты түрде қосылады және индикатор қызғылт сары түсте жылдам жыпылықтайды.

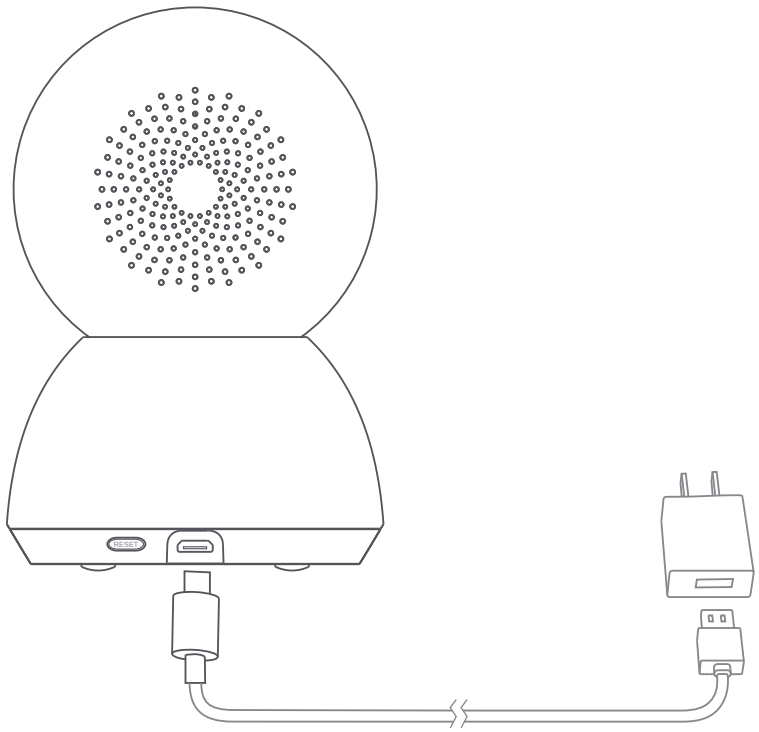

Ескерту: камера жұмыс істеп тұрса, камера объективін бұрмаңыз және оны айналдыруға мәжбүрлемеңіз. Объективтің орналасуы дұрыс болмаса, оны Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында калибрлеңіз.

- Индикатор

  Көк: сәтті байланыстырылды/қалыпты жұмыс істеп тұр
  Көк түсте жыпылықтау: желі қатесі
  Қызғылт сары түсте жылдам жыпылықтау: қосылым күтілуде
  Қызғылт сары түсте баяу жыпылықтау: жаңартылуда

Mi Home/Xiaomi Home қолданбасымен байланыстыру

Бұл өнім Mi Home/Xiaomi Home қолданбасымен жұмыс істейді*. Құрылғыңызды Mi Home/Xiaomi Home қолданбасымен басқарыңыз.

Бұл өнімді пайдалану үшін Mi Home/Xiaomi Home қолданбасын жүктеп алу және орнату қажет. Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін осы QR кодын сканерлеңіз. Егер қолданба әлдеқашан орнатылған болса, сіз қосылым параметрлері бетіне қайта бағытталасыз. Болмаса жүктеп алу және орнату үшін қолданбалар дүкенінен «Mi Home/Xiaomi Home» деп іздеңіз.

7E1C4FFB

Телефоныңыз 2,4 ГГц Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.

Mi Home/Xiaomi home қолданбасын ашып, жоғарғы оң жақ бұрыштағы «+» түймесін түртіңіз, содан кейін құрылғыны қосу үшін нұсқауларды орындаңыз.

* Қолданба Еуропада (Ресейден басқа) Xiaomi Home қолданбасы деп аталады. Құрылғыда көрсетілетін қолданба атауы әдепкі ретінде қабылдануы керек.

Ескерту: қолданба нұсқасы жаңартылған болуы мүмкін, қолданбаның ағымдағы нұсқасына негізделген нұсқауларды орындаңыз.

Байланыс орнату барысында камераның қосылғанына және желі байланысының тұрақты екеніне көз жеткізіңіз. Байланысты күткен кезде, индикатор қызғылт сары түсте жылдам жыпылықтайды және камера сәтті байланыстырылғаннан кейін, көк түске айналады.

- Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

  Желі байланысы немесе камерамен жұптастырылған Xiaomi тіркелгісі өзгерген болса, зауыттық параметрлерді қалпына келтіру керек. Қайта орнату түймесін шамамен үш секунд бойы басып тұрыңыз. Индикатор қызғылт сары түсте жылдам жыпылықтай бастаса, зауыттық параметрлер сәтті қалпына келтірілді. Одан кейін камераны қолданбамен қайта қосуға болады.
  Ескерту: зауыттық параметрлерді қалпына келтірсеңіз, microSD картасындағы мазмұн жойылмайды.

Нақты уақыттағы бақылау

Қолданбада сіз нақты уақыттағы бақылауды көруге, кескіннің анықтығын реттеуге, көлденең және тік бұрыштарды реттеуге, түсіруге, жазуға, қоңырау шалуға болады.

Инфрақызыл түнгі көрініс

Орта жарығы күңгірттенсе, камера түнгі көрініс режиміне автоматты түрде ауыса алады. Кірістірілген инфрақызыл шамдармен ол қараңғыда бейнені анық түсіре алады.

Ойнату

- Үйлесімді microSD картасы орнатылғанда немесе бұлттық жад қызметі сатып алынғанда ғана камераның ойнату мүмкіндігі қолжетімді болады.
- Mi Home/Xiaomi Home қолданбасының плагиніндегі ойнату түймесін түртіп, ойнатқыңыз келетін уақыт аралығын таңдау үшін уақыт шкаласын сүйреңіз. Айнымалы ойнату жылдамдығына қолдау көрсетіледі.

Үйді бақылау көмекшісі

- Үйді бақылау көмекшісі қосылса, бақыланатын аумақта адам қозғалысы мен өзгерістерді нақты уақытта анықтаған кезде, камера бейнелерді жазады. Одан кейін қолданбаның push хабарландыруын аласыз. (Бұлттық жад қызметі сатып алынып, іске қосылғаннан кейін «Адам қозғалысын анықтау» мүмкіндігін қосуға болады.)
- Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында үйді бақылау көмекшісін қосуға немесе өшіруге болады.
- 24 сағаттық, күндізгі, түнгі, реттелетін кезеңді бақылауды, ескерту сезімталдығын, ескерту уақытының аралықтарын және т.б. орнатуға болады.



Бейнені бөлісу

Қолданбада камераны басқалармен бөлісу үшін параметрлер мәзірінен құрылғыны бөлісу опциясын таңдауға болады. Камераны бөлісетін пайдаланушылар қолданбаны жүктеп алып, оған Xiaomi тіркелгісімен кіруі керек.

Ескерту:
пайдаланушы нұсқаулығындағы өнім, қосалқы құралдар мен пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек анықтамалық мақсатта берілген. Нақты өнім мен функциялар өнімнің кеңейтімдеріне байланысты өзгеруі мүмкін.

Желдеткішті жаппаңыз, бұл құрылғы жұмсақ беттерде пайдалануға арналмаған.
Белгілеу туралы ақпарат құрылғының төменгі жағында орналасқан.
⎓ Таңба тұрақты ток кернеуін білдіреді.

Абай болыңыз

- Бұл камераның жұмыс температурасының ауқымы: -10°C және 40°C. Камераны температурасы көрсетілген ауқымнан жоғары немесе төмен орталарда пайдаланбаңыз.
- Камера – дәл электрондық өнім. Қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін камераны ылғалдылық деңгейлері жоғары орталарда орнатпаңыз және оған судың түсуіне жол бермеңіз.
- Камера өнімділігін жақсарту үшін оның объективін әйнек терезелер немесе ақ қабырғалар сияқты шағылыстыратын бетке қаратып немесе жанына қоймаңыз, себебі бұл кескіннің камераға жақын жерлерде тым ашық, ал алыс жерлерде күңгірт болып көрінуіне немесе камераның ақ кескіндерді шығаруына себеп болады.
- Камераның Wi-Fi сигналы күшті аумақта орнатылғанына көз жеткізіңіз. Камераны металл нысандар, микротолқынды пештер сияқты оның Wi-Fi сигналына әсер етуі мүмкін заттардың жанына қоймаңыз.
- Қалыпты пайдалану жағдайында бұл жабдықты антенна мен пайдаланушы денесі арасында кемінде 20 см қашықтықта ұстау керек.

WEEE туралы ақпарат



Осы таңбамен белгіленген барлық өнімдер электрлік және электрондық жабдық қалдығы болып табылады (WEEE 2012/19/EU директивасына сәйкес) және сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен араласпауы керек. Оның орнына өзіңіздің қалдық жабдығыңызды үкімет немесе жергілікті билік тағайындаған электрлік және электрондық жабдық қалдықтарын қайта өңдеуге арналған арнайы жинау орнына тапсыру арқылы адам денсаулығы мен ортаны қорғауыңыз керек. Дұрыс кәдеге жарату және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс салдардын алдын алуға көмектеседі. Осындай жинау орындарының орналасқан жері мен шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін орнатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

ЕО сәйкестік декларациясы

CE Осымен Xiaomi Communications Co., Ltd. компаниясы Xiaomi C300 смарт камерасы радиожабдығының 2014/53/ЕО директивасына сәйкес келетінін мәлімдейді. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні мына интернет мекенжайында қолжетімді: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Сипаттамалар

Аты: Xiaomi C300 смарт камерасы

Модель: XMC01

Тауар өлшемдері: 115 × 78 × 78 мм

Апертура: F1.4

Жұмыс температурасы: -10°C және 40°C аралығы

Таза салмағы: 335 г

Кіріс: 5 В ⎓ 2 А

Ажыратымдылығы: 2304 × 1296

Бейне кодегі: H.265

Жад: microSD картасы (256 ГБ дейін)

Сымсыз қосылу мүмкіндігі: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц

Wi-Fi жұмыс жиілігі: 2412–2472 МГц

Wi-Fi ең жоғары шығыс қуаты: <20 дБм

Өндіруші: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Мекенжайы: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China

Қосымша ақпарат алу үшін www.mi.com сайтына өтіңіз

Пайдаланушы нұсқаулығының нұсқасы: V1.0